



S75

Интеллектуальное системное
решение для современных зданий





Передовая оконно-дверная система, обеспечивающая превосходный комфорт и функциональность для современных архитектурных проектов

S75 — это инновационная оконно-дверная система, разработанная в соответствии с требованиями современной архитектуры и сочетающая эстетику с функциональностью. Отражая новое поколение дизайнерских принципов, система предназначена как для жилых, так и для коммерческих объектов. Благодаря широкому ассортименту продуктов она легко адаптируется к различным типам зданий.


Ставя в приоритет комфорт пользователя, S75 предлагает решения, соответствующие современным стандартам жизни, придавая пространствам как визуальную, так и конструктивную ценность. Гибкость системы позволяет легко и качественно производить изделия как крупным производственным предприятиям, так и небольшим компаниям с ограниченным оборудованием. Её характеристики способствуют улучшению тепло- и звукоизоляции, создавая более комфортную атмосферу внутри помещений. Благодаря прочной конструкции, современному дизайну и долговечным материалам, S75 объединяет эстетический подход современной архитектуры с практичными техническими решениями, повышая ценность любого здания.




Комплексная и гибкая алюминиевая оконно-дверная система, разработанная с учетом потребностей современной архитектуры и улучшенной энергоэффективности

ЭТО УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА, СОЗДАННАЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ.


С глубиной установки 75 мм для рам и стоек и до 84 мм для створок, система обеспечивает оптимальную жёсткость и долговечность конструкции. Встроенная полиамидная термовставка эффективно снижает теплопередачу и предотвращает образование конденсата, повышая энергоэффективность и комфорт в помещении. Разработанная с акцентом на гибкость, система S75 поддерживает множество конфигураций, включая поворотно-откидные, складные, раздвижные окна и двери, а также нестандартные формы, такие как радиусные и треугольные окна. Высококачественные EPDM-уплотнители обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействиям в соответствии с жёсткими стандартами.

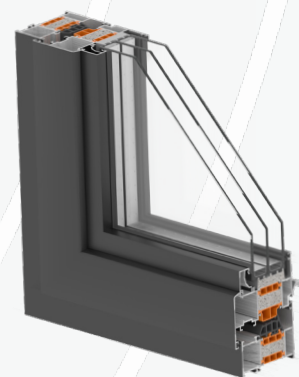



Ближний разрез нашего оконного профиля.

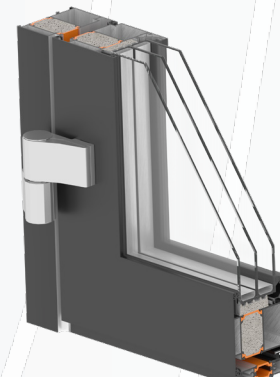


Ближний разрез нашего дверного профиля.

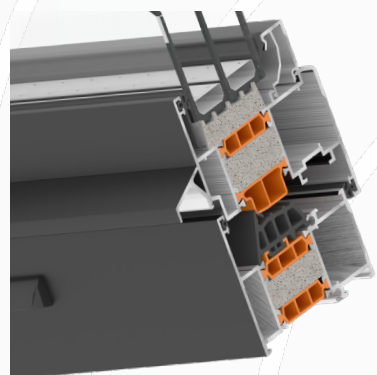


Наши оконные профили устойчивы к дождю и суровым погодным условиям.

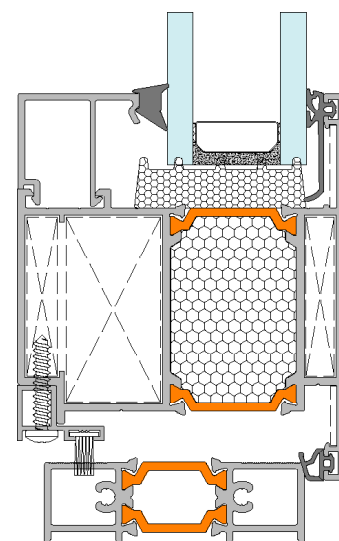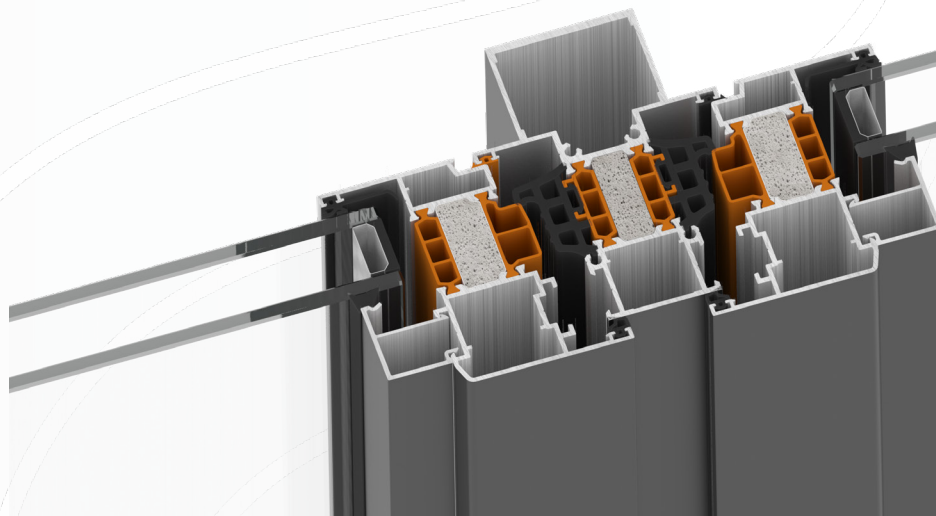

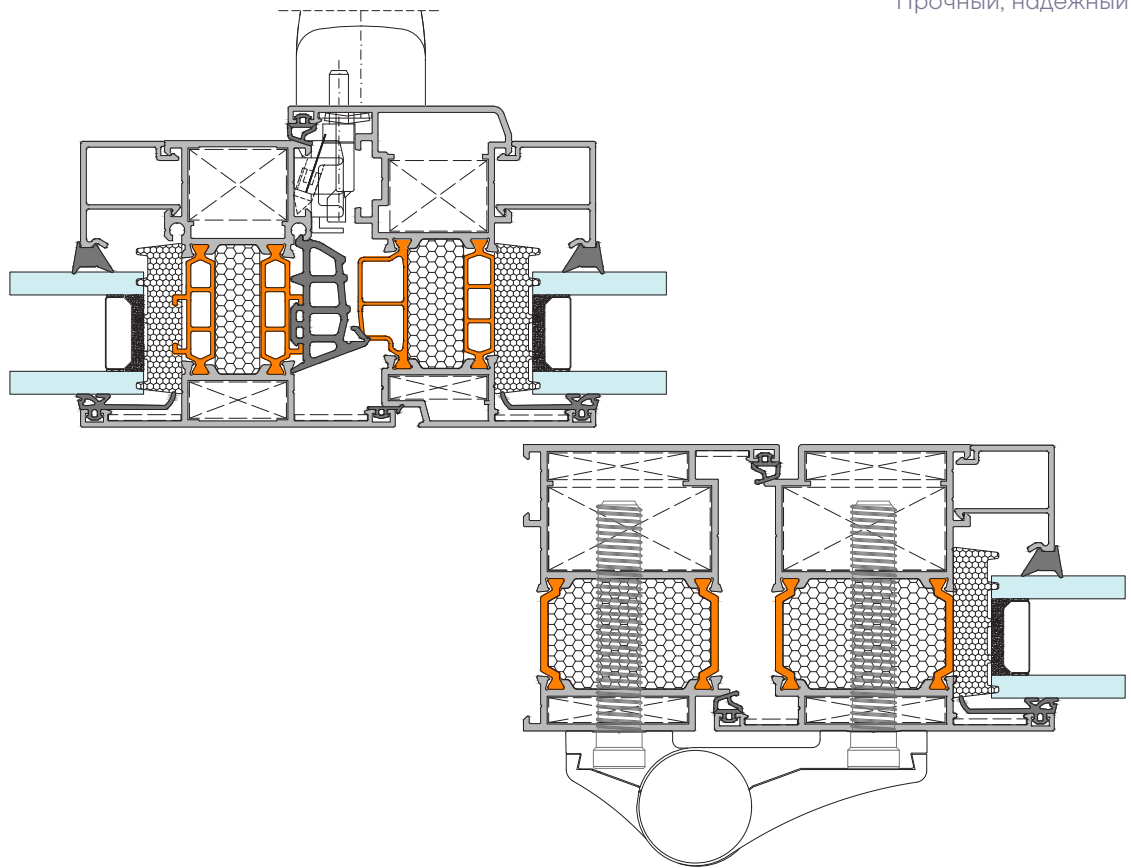

Высота створки	до 2800 мм
Ширина створки	до 1600 мм
Рекомендуемый максимальный вес	150 кг
Поддерживаемая толщина стеклопакет	от 32 до 53 мм
Фурнитура	по европейским стандартам
Uf до 1.43 Вт/(м²K) Ug 0.9 Вт/(м²K) Uw 1.43 Вт/(м²K)	

Воздухопроницаемость КЛАСС 4	Водонепроницаемость КЛАСС E1200	Ветровая нагрузка КЛАСС C5/B5
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

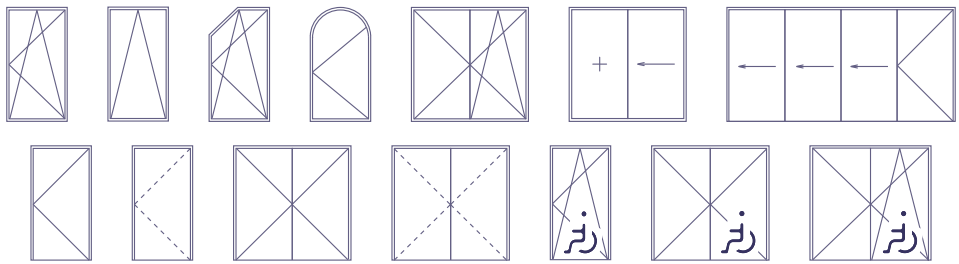

Технические характеристики и особенности

- Глубина створки: **84 мм**, глубина рамы: **75 мм**
- Поддерживает стеклопакеты от **32 до 53 мм**
- Герметизация от воды с помощью EPDM-уплотнителей
- **34 мм** для улучшенной теплоизоляции
- Система сертифицирована в IFT (Rosenheim)
- Все цвета по каталогу **RAL**, анодирование и отделка под дерево
- Пороговый профиль для обеспечения доступности маломобильных граждан
- Фурнитура по европейским стандартам
- Быстрая установка с использованием шаблонов и вспомогательных элементов
- Не требует сложного оборудования для монтажа





Sema International Trade

Kazakhstan, Almaty
Raiymbek Avenue, 221G
+7 (7272) 33 70 16



info@skyprof.com
info@sematrading.com