



SL163

Современная и элегантная
раздвижная система



Элегантная раздвижная система с изысканным дизайном и выдающейся производительностью для больших проёмов в современной архитектуре


SL-163 — это современная и функциональная раздвижная система, которая идеально соответствует требованиям современной архитектуры. Её изящный и эстетичный дизайн придаёт помещениям визуальную ценность, обеспечивая при этом простоту использования. Разработанная для широких проёмов, она создаёт ощущение простора и открытости в жилых пространствах. Благодаря удобной конструкции даже тяжёлые створки легко открываются и закрываются, обеспечивая комфорт в повседневной эксплуатации. Тихая и плавная работа механизма не нарушает покой в помещении, а долговечная конструкция делает её надёжным выбором.

Система SL-163 способствует созданию светлых и уютных интерьеров благодаря максимальной светопрозрачности — идеальное решение для тех, кто хочет эффективно использовать естественное освещение. Благодаря своему эстетичному силуэту и высоким техническим характеристикам, SL-163 предлагает современные и практичные решения как для жилых, так и для коммерческих объектов. Это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание элегантности и функциональности.


Современная раздвижная система с высоким уровнем теплоизоляции, комфорта и надёжности

SL 163 — СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ


Усиленные полиамидные терморазрывы толщиной 34 мм обеспечивают отличную теплоизоляцию и энергоэффективность, а тройной стеклопакет снижает уровень шума. Оптимизированная система уплотнений защищает от проникновения воздуха и воды даже при сильном ветре и на больших высотах. Узкие профили обеспечивают максимальную прозрачность при проёмах до 3,6 м в высоту и до 3 м в ширину. Фурнитура выдерживает нагрузку до 400 кг, обеспечивая лёгкое и плавное скольжение. Системы мягкого открытия и плавного закрытия обеспечивают тихую и контролируемую эксплуатацию, а многоточечные замки гарантируют высокую безопасность. Благодаря монорельсовой конструкции и эргономичным ручкам, SL 163 является удобным решением как для жилых, так и для коммерческих помещений. Профили изготовлены из перерабатываемых материалов, что поддерживает устойчивое строительство и требует минимального ухода.

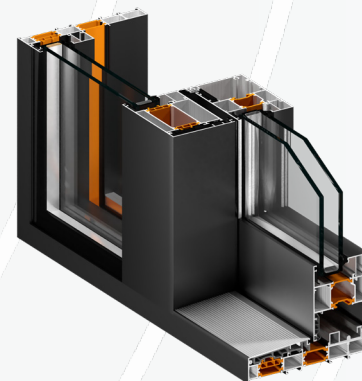



Передний вид нашей раздвижной системы PSL (Pull and Slide)

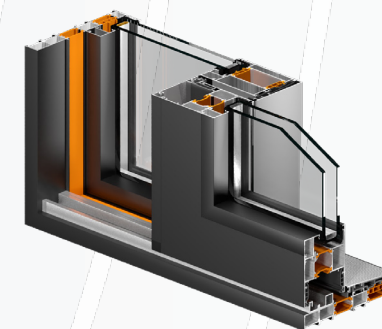


Задний вид нашей системы PSL (Pull and Slide).

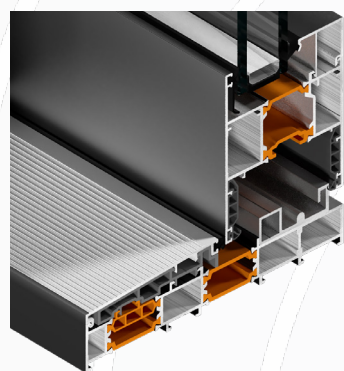


Ближний взгляд на разрез.

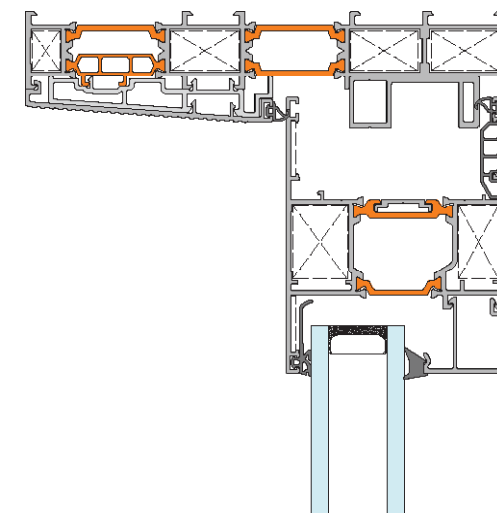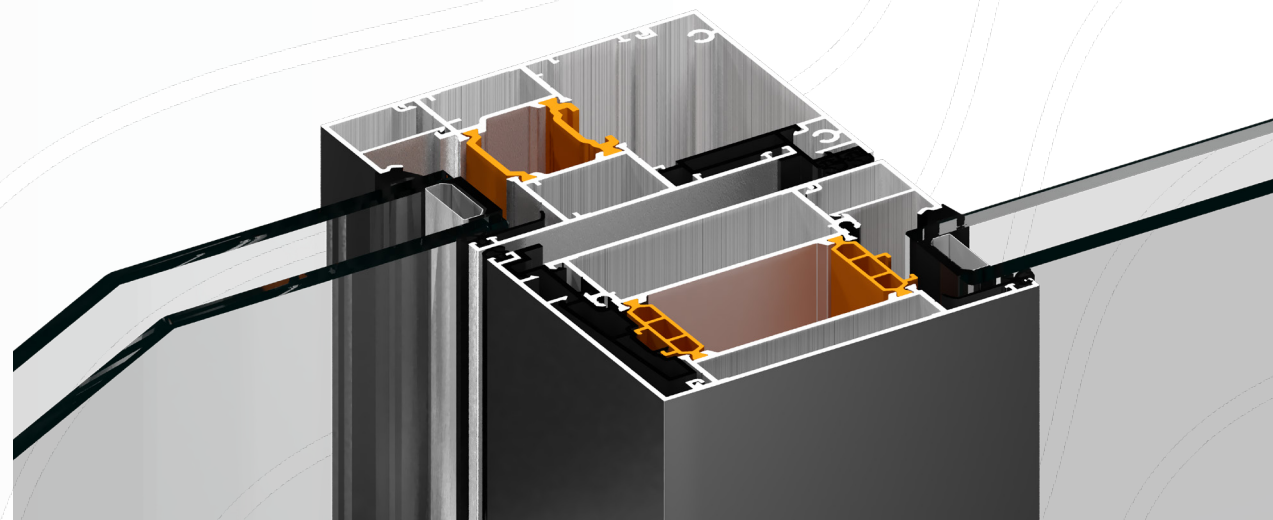

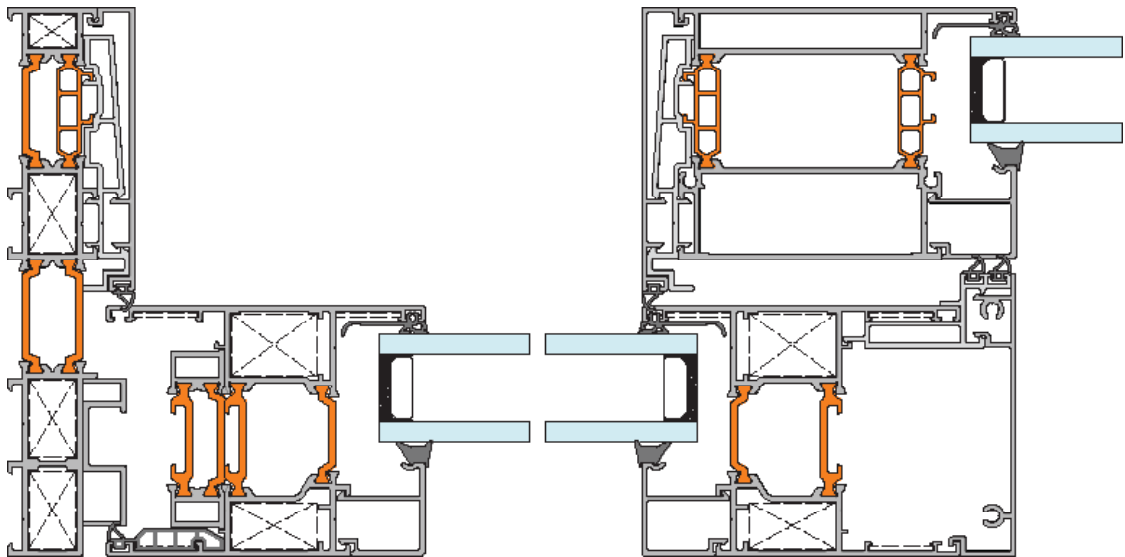

Высота створки	до 3600 мм
Ширина створки	до 3000 мм
Рекомендуемый максимальный вес	400 кг
Поддержка стеклопакетов	от 32 до 53 мм
Фурнитура	соответствует европейским стандартам
U_f до 2.89 Вт/(м²К) U_g 0.9 Вт/(м²К) U_w 1.39 Вт/(м²К)	

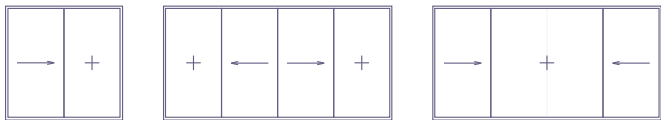

Технические характеристики и особенности

- Глубина створки: **75 мм**, глубина рамы: **163 мм**
- Поддержка стеклопакетов от **32 до 53 мм**
- Герметизация с использованием **EPDM**-уплотнителей
- Полиамидный термобарьер **34 мм** для улучшенной теплоизоляции
- Все цвета по шкале **RAL**, анодированное и декоративное покрытие «под дерево»
- Порог для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями
- Фурнитура соответствует европейским стандартам
- Быстрая установка с использованием шаблонов и вспомогательных инструментов
- Монтаж без необходимости в сложном оборудовании





Sema International Trade

Kazakhstan, Almaty
Raiymbek Avenue, 221G
+7 (7272) 33 70 16



info@skyprof.com
info@sematrading.com