



SKYPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

КОМПАКТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СИСТЕМА


VENT SASH

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Ver. 2 | 2026

СОДЕРЖАНИЕ


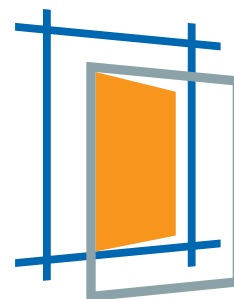
Описание системы	1
Информация для заказа	2
Комплектующие	3
Сечение профилей	4
Применение вентиляционных створок на фасадной системе	5
Применение вентиляционных створок в оконных системах	6
Пример стандартного расчета системы	7
Обработка и сборка профилей	8



SKYPROF VENTSASH
ALUMINIUM SYSTEMS

Описание системы

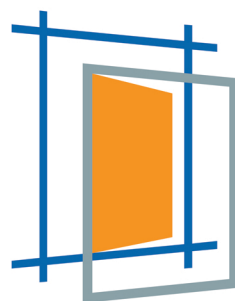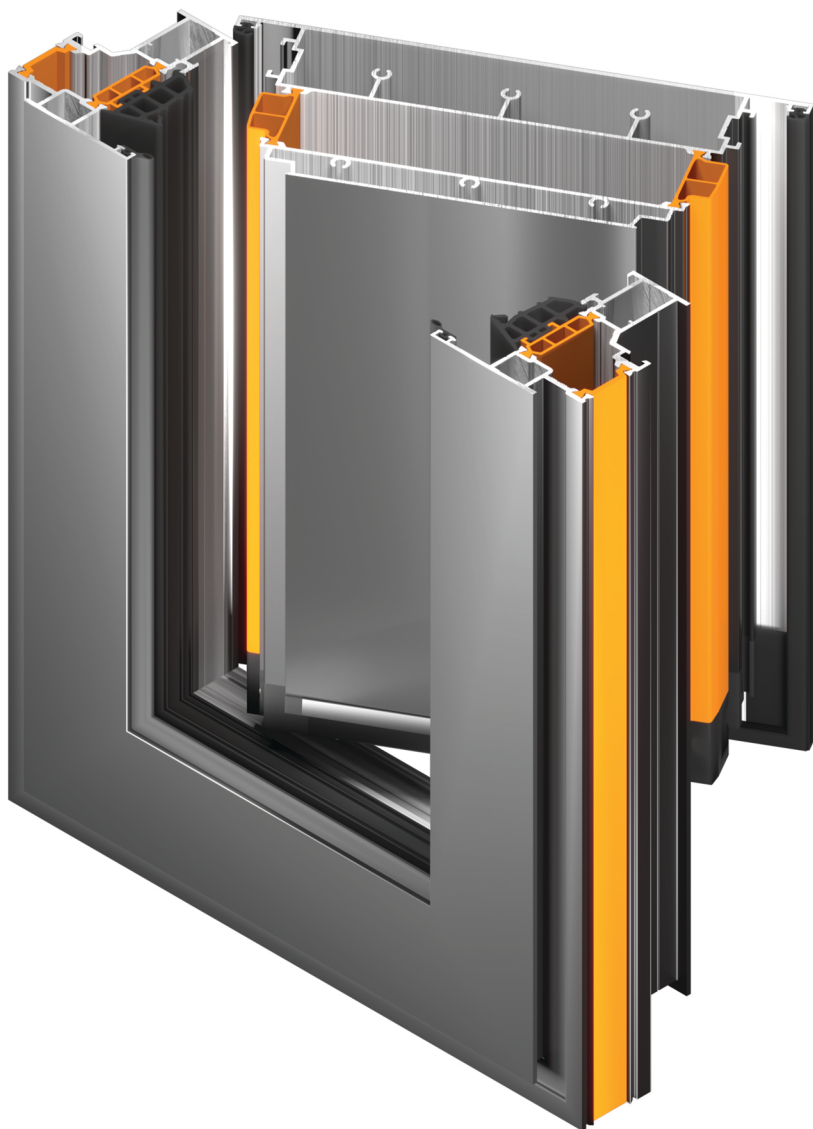01



SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS

Описание системы VENTSASH

Инновационные вентиляционные решения для современной архитектуры: сочетание эстетической элегантности и функциональной устойчивости

Современная архитектура ориентирована не только на эстетику, но и на функциональность. Сегодняшние строительные решения создают пространства, которые не только привлекают визуально, но и способствуют здоровому и устойчивому образу жизни.

В этом контексте вентиляционные створки становятся важным архитектурным элементом, органично интегрированным в фасадные конструкции.

Эти системы обеспечивают естественный приток воздуха в здание, повышая комфорт внутри помещений и способствуя энергоэффективности. Профили из прочного алюминия обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям и гарантируют долговечность эксплуатации.

Подходящие для различных проектов, такие системы сохраняют эстетичный внешний вид без ущерба для архитектурной целостности.

Широкий выбор цветовых решений даёт дизайнерам свободу творчества, а универсальность применения делает систему подходящей как для жилых, так и для коммерческих объектов. Фасады, пропускающие воздух, способствуют формированию «дышащих» зданий -- как визуально, так и физически -- создавая более здоровую и комфортную среду для жизни.

Технические характеристики и особенности

- Высота створки: до 3000 мм
- Ширина створки: 200 мм
- Предусмотрен ограничитель открывания
- Все цвета по шкале RAL, анодированное и декоративное покрытие «под дерево»
- Быстрая установка с использованием шаблонов и вспомогательных инструментов
- Полиамидный термобарьер 34 мм для улучшенной теплоизоляции
- Уплотнители из EPDM для защиты от воздуха, воды и пыли
- Фурнитура соответствует европейским стандартам
- Совместима как с фасадной, так и с оконной системой

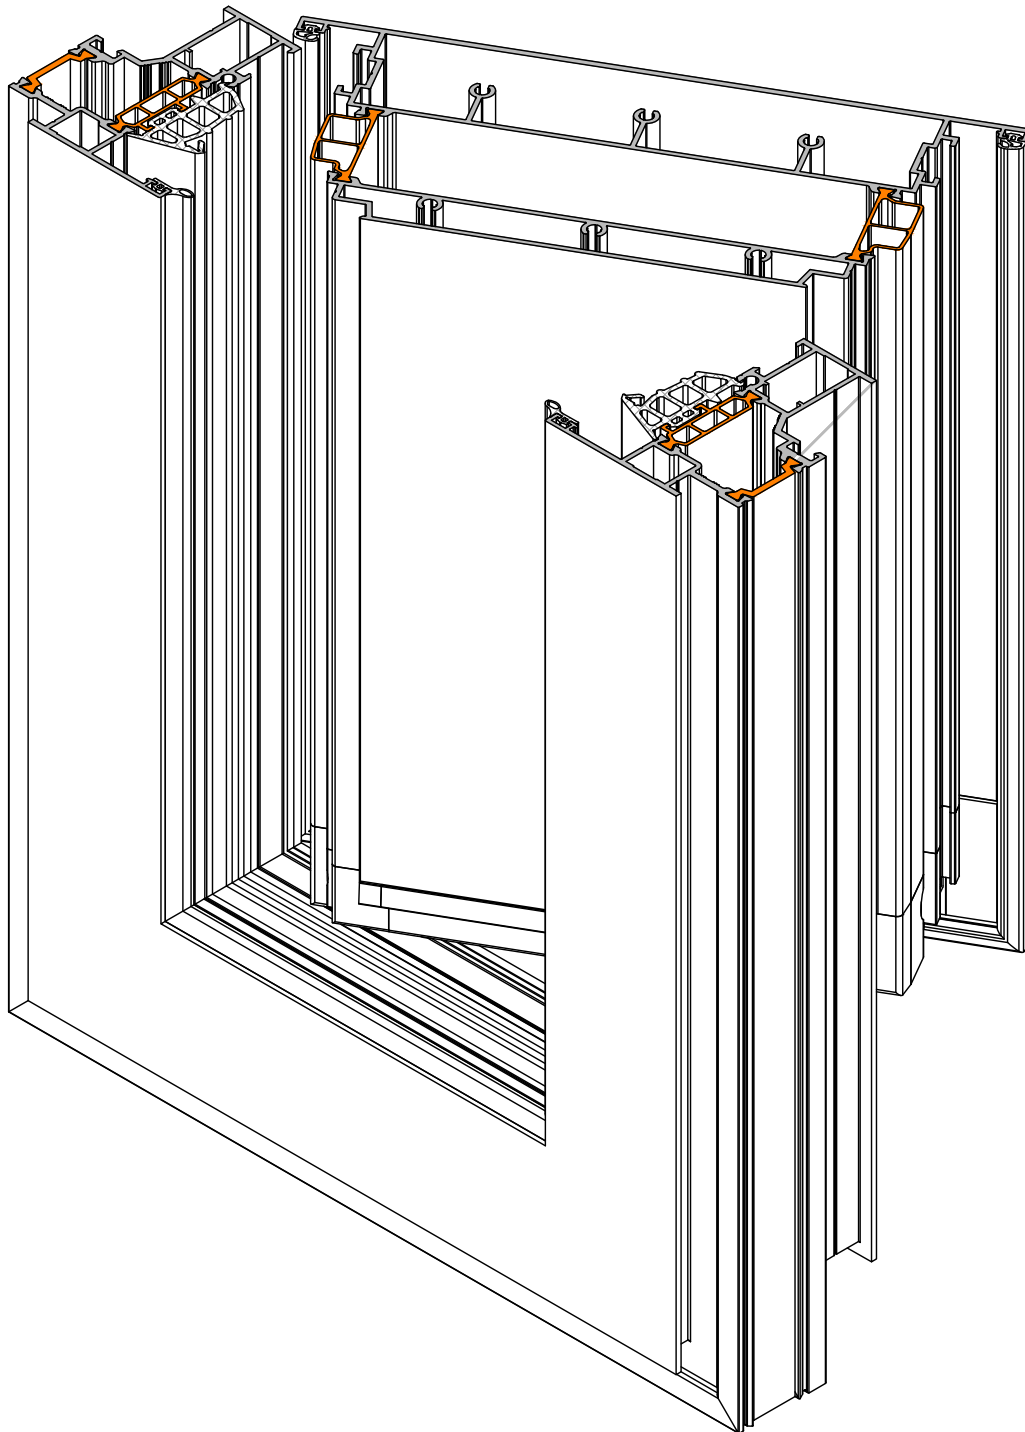
Компактная и надёжная система, обеспечивающая эффективную естественную вентиляцию и легкую интеграцию в современные фасады

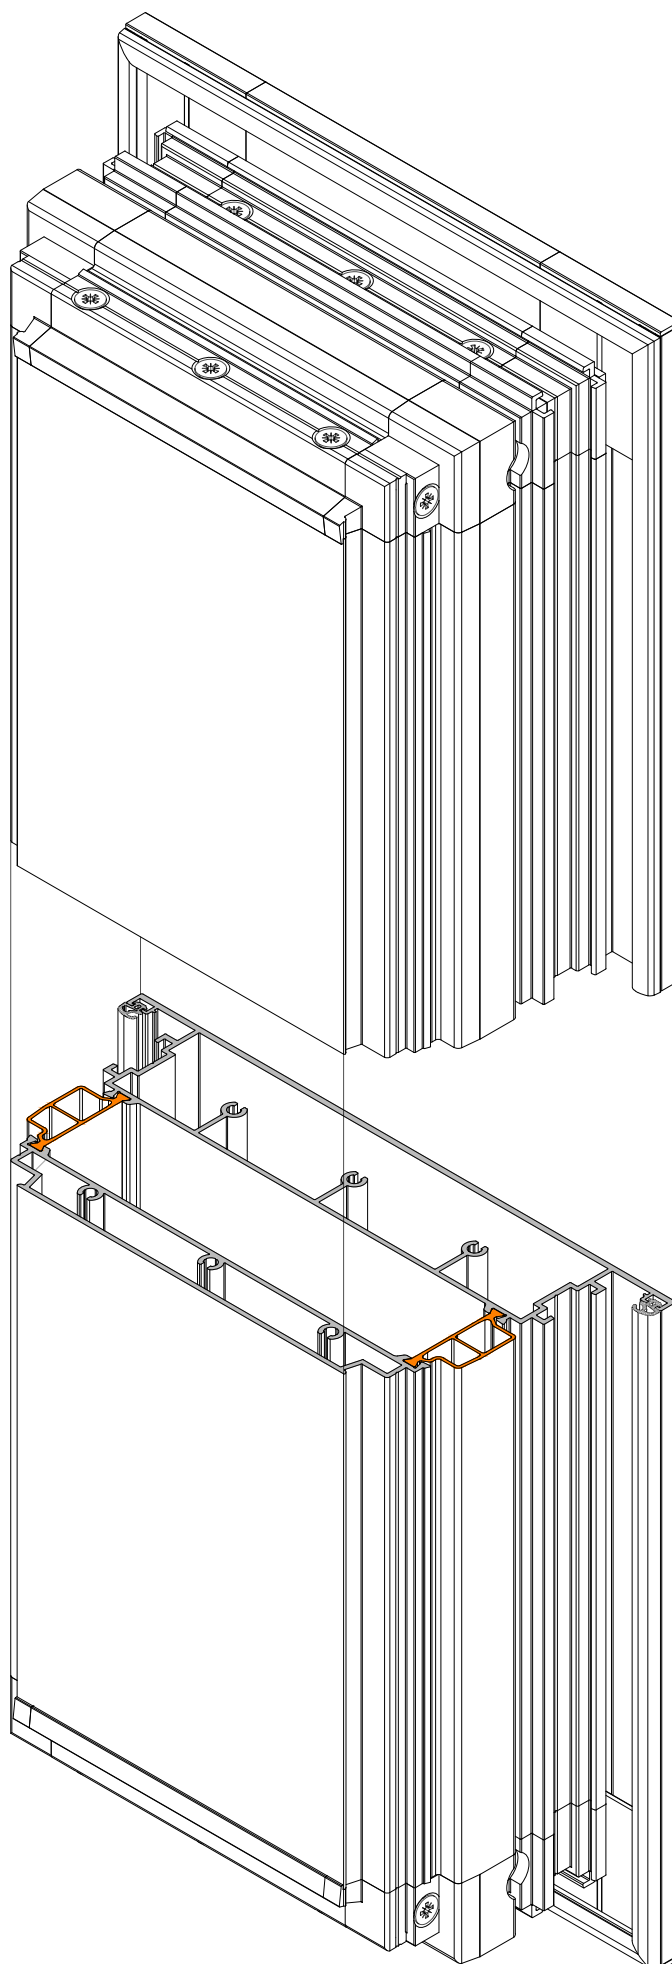
КОМПАКТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНЫЙ ВОЗДУХООБМЕН И ГАРМОНИЧНО ВСТРАИВАЮЩАЯСЯ В СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДЫ.

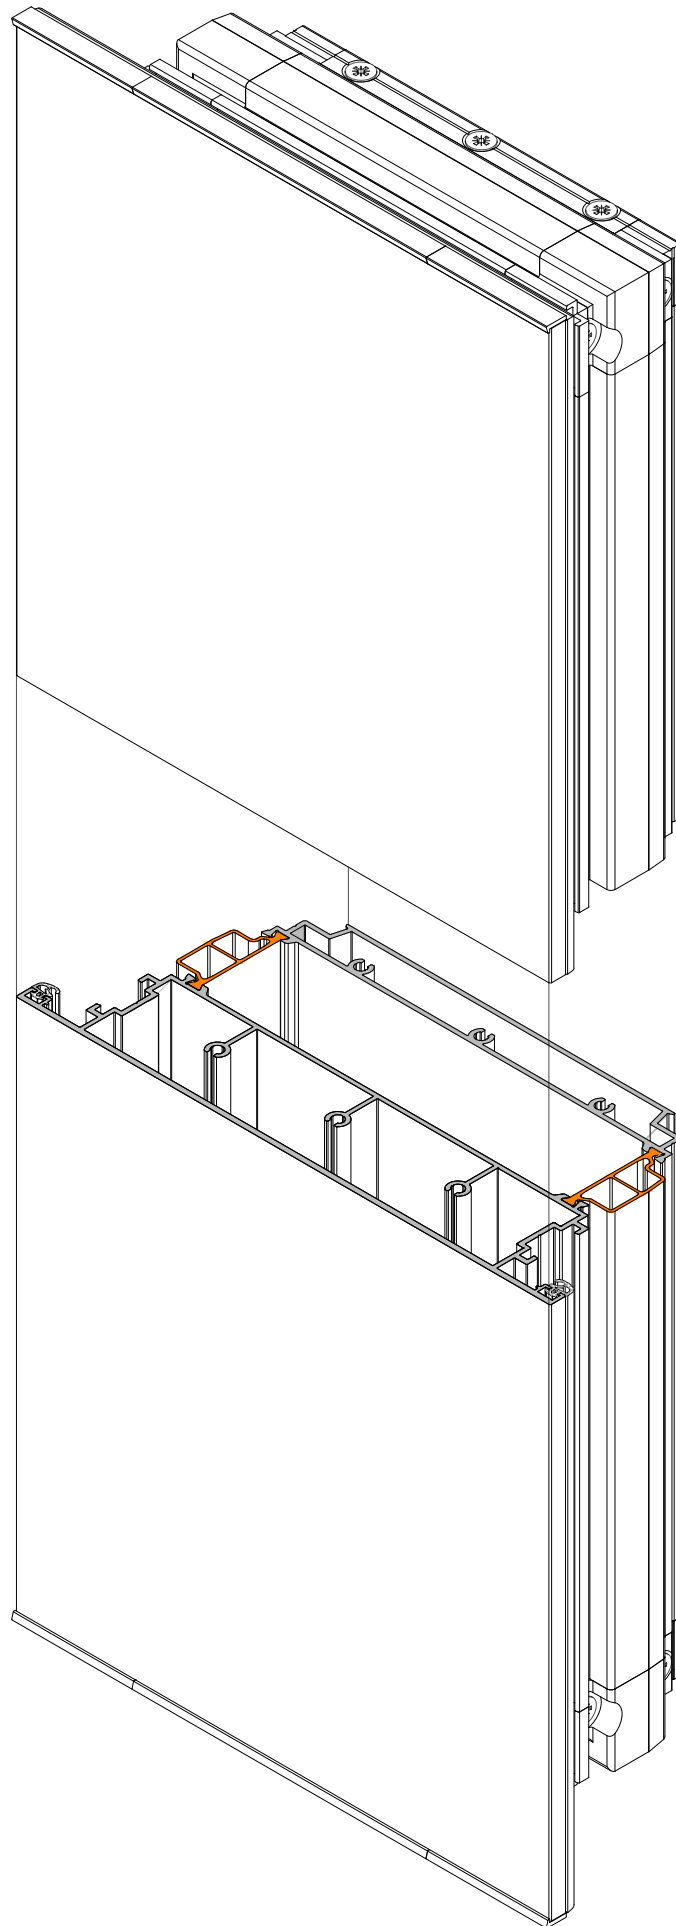
Эта компактная вентиляционная оконная система обеспечивает эффективный приток воздуха, при этом органично вписываясь в архитектуру здания. Ширина створки составляет 200 мм.

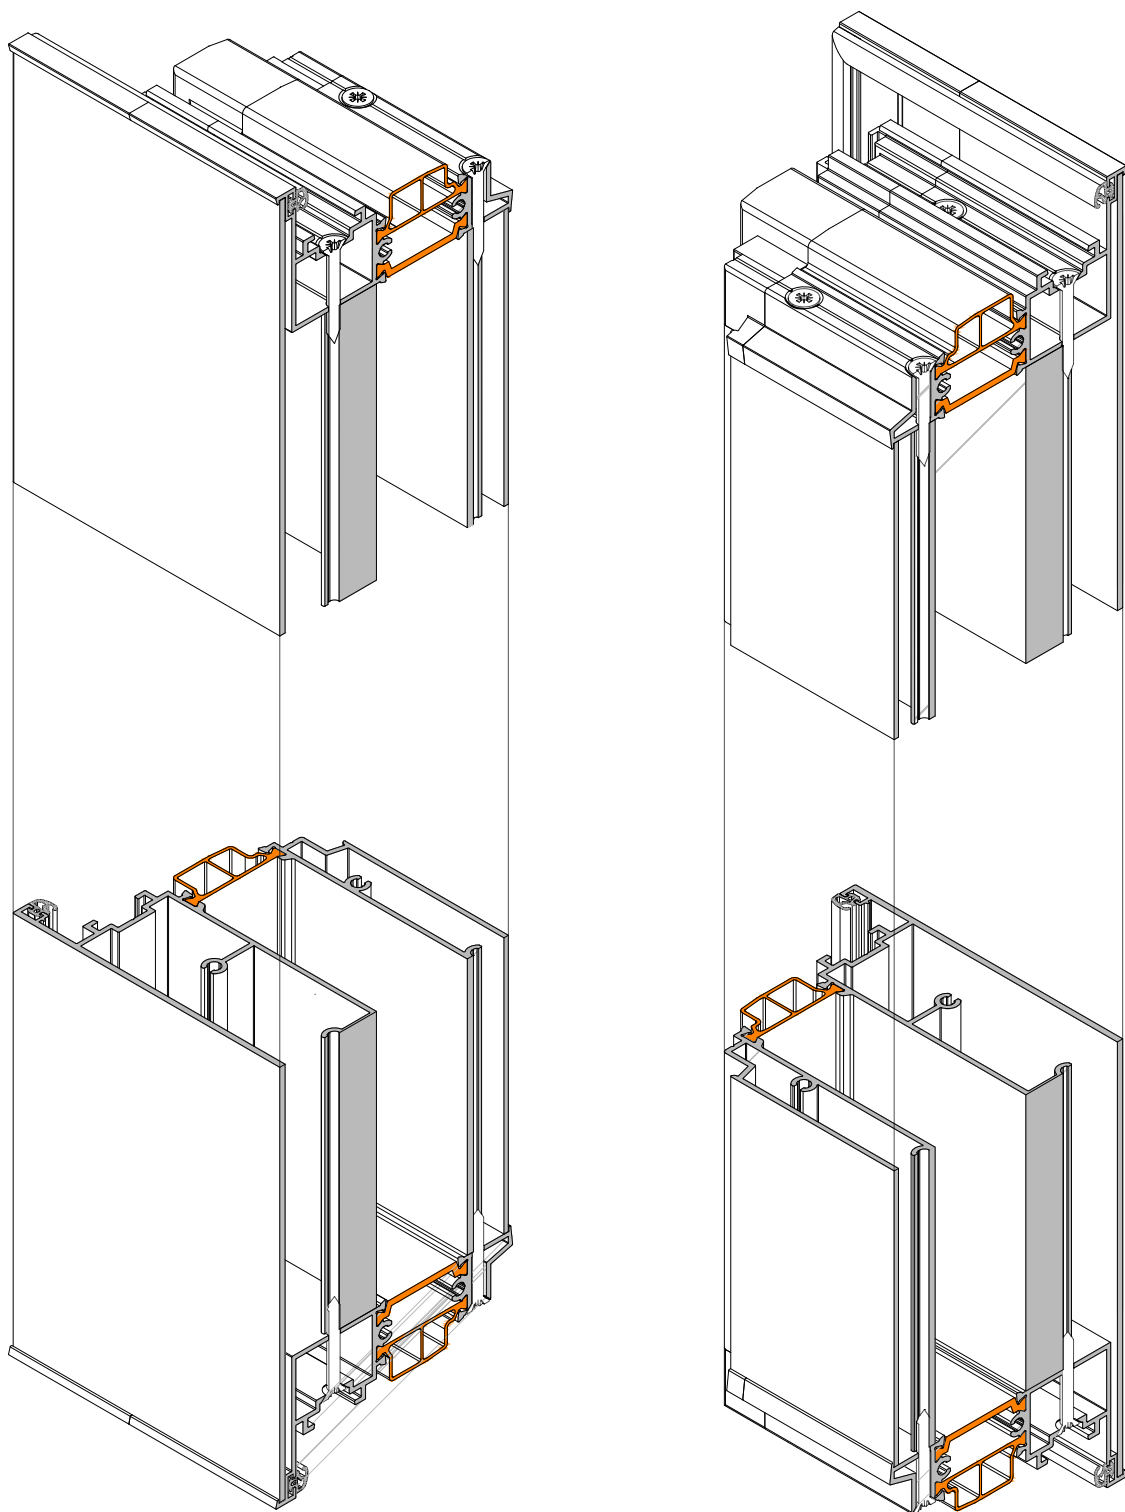
Система работает в режиме поворотного открывания, обеспечивая контролируемую вентиляцию. Она совместима как с фасадной, так и с оконной системой и поддерживает высоту створки до 3 метров.

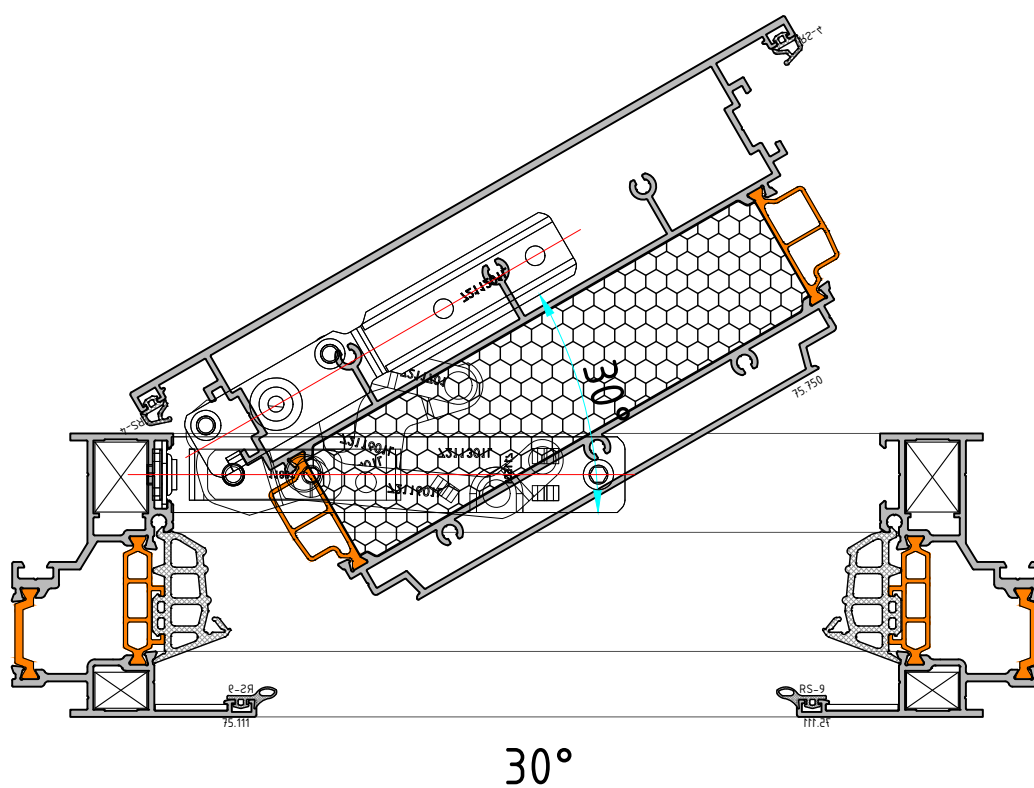
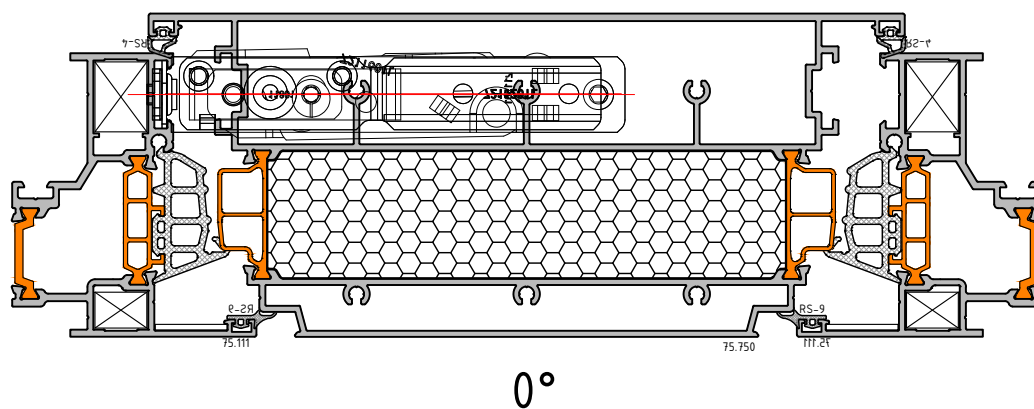
Для безопасности и точного регулирования потока воздуха предусмотрен ограничитель открывания. Изготовленная из прочного алюминия и доступная в различных оттенках, система представляет собой надёжное и стильное решение для естественной вентиляции.

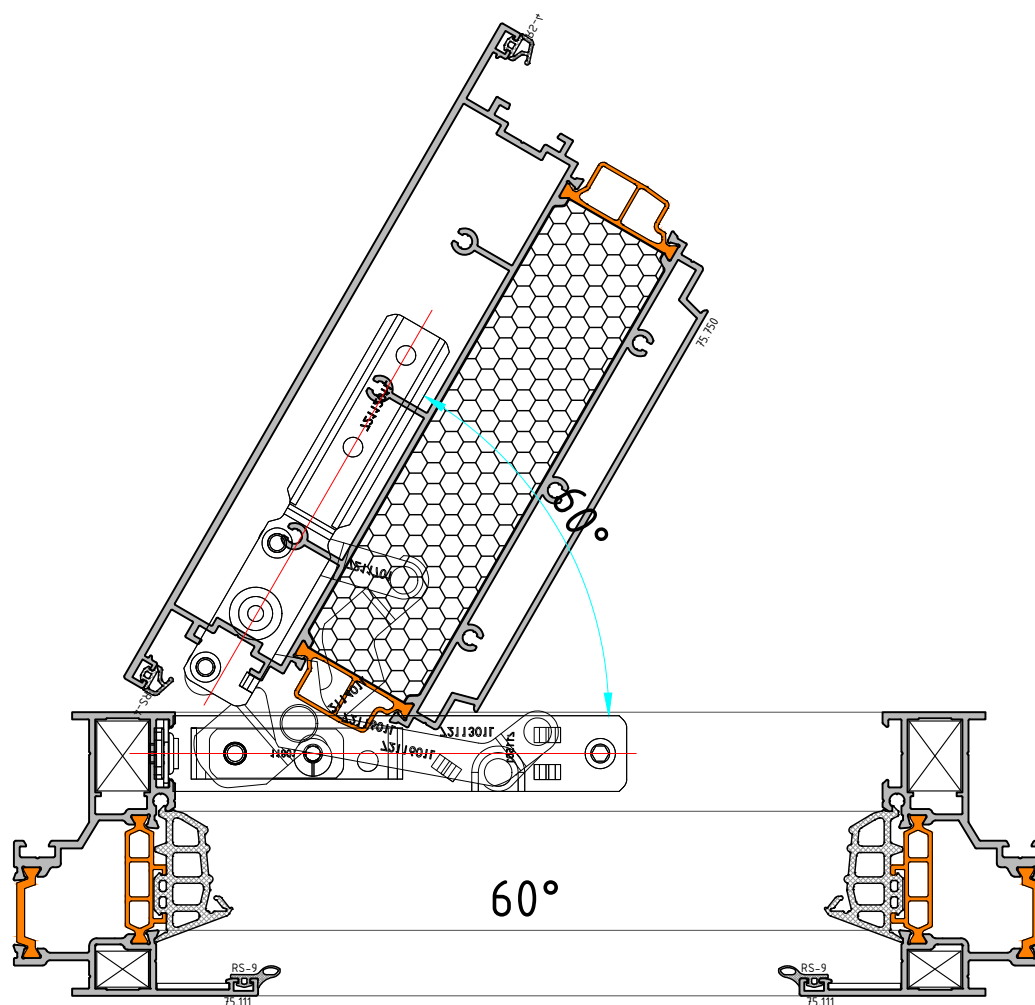
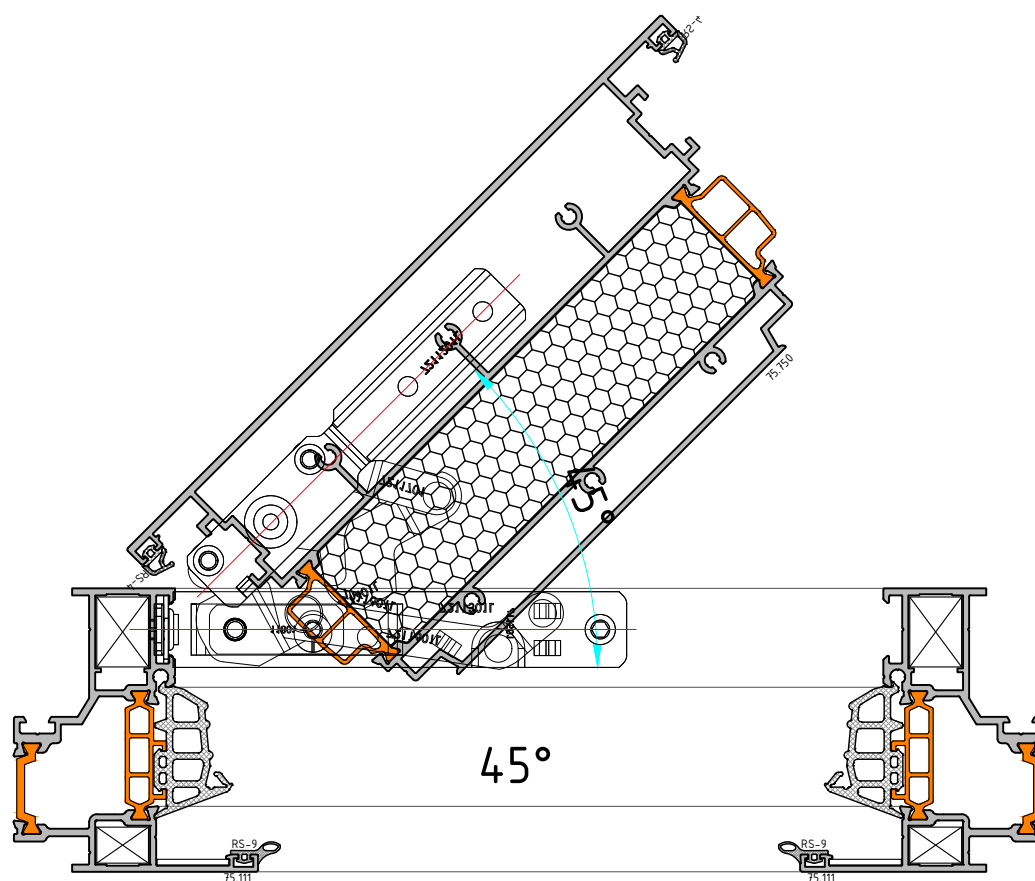


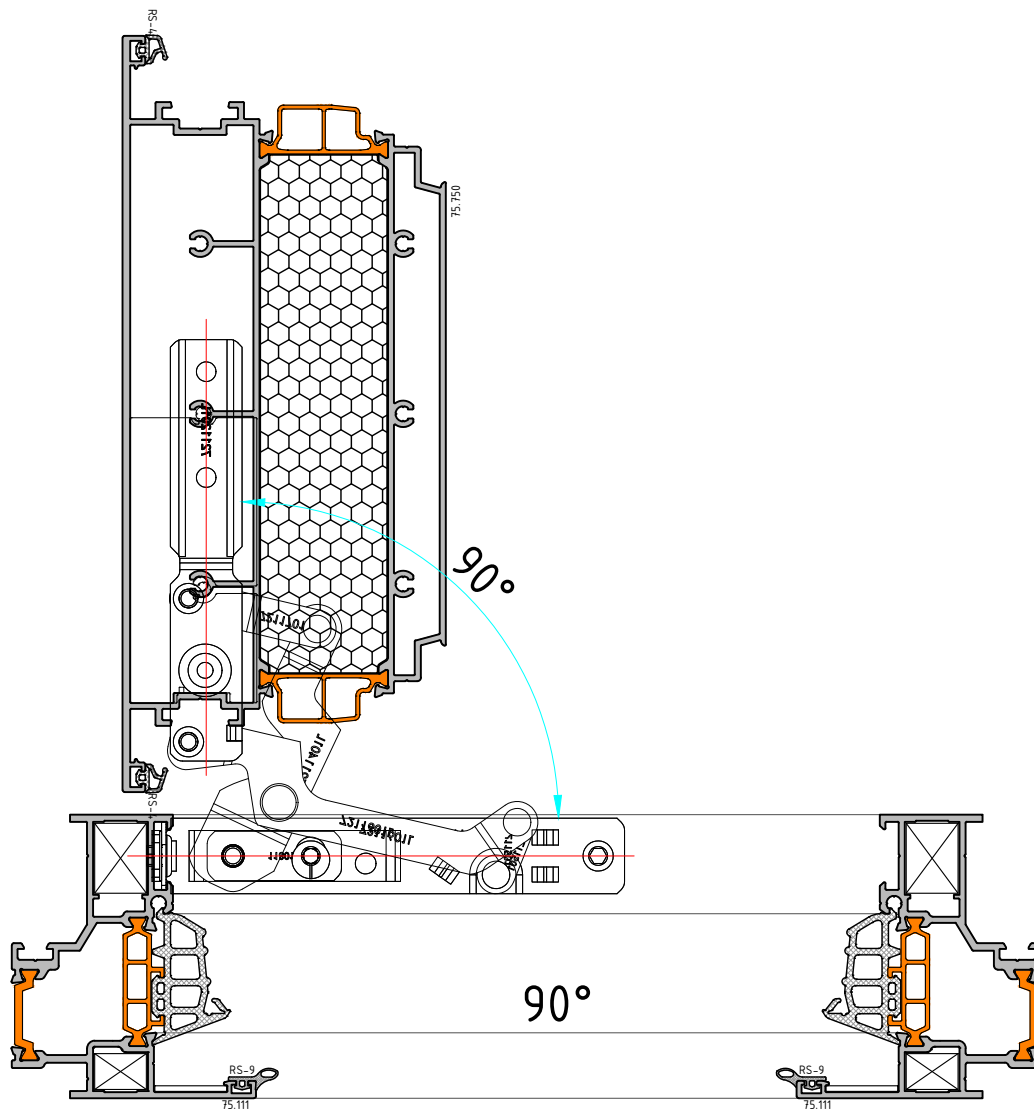




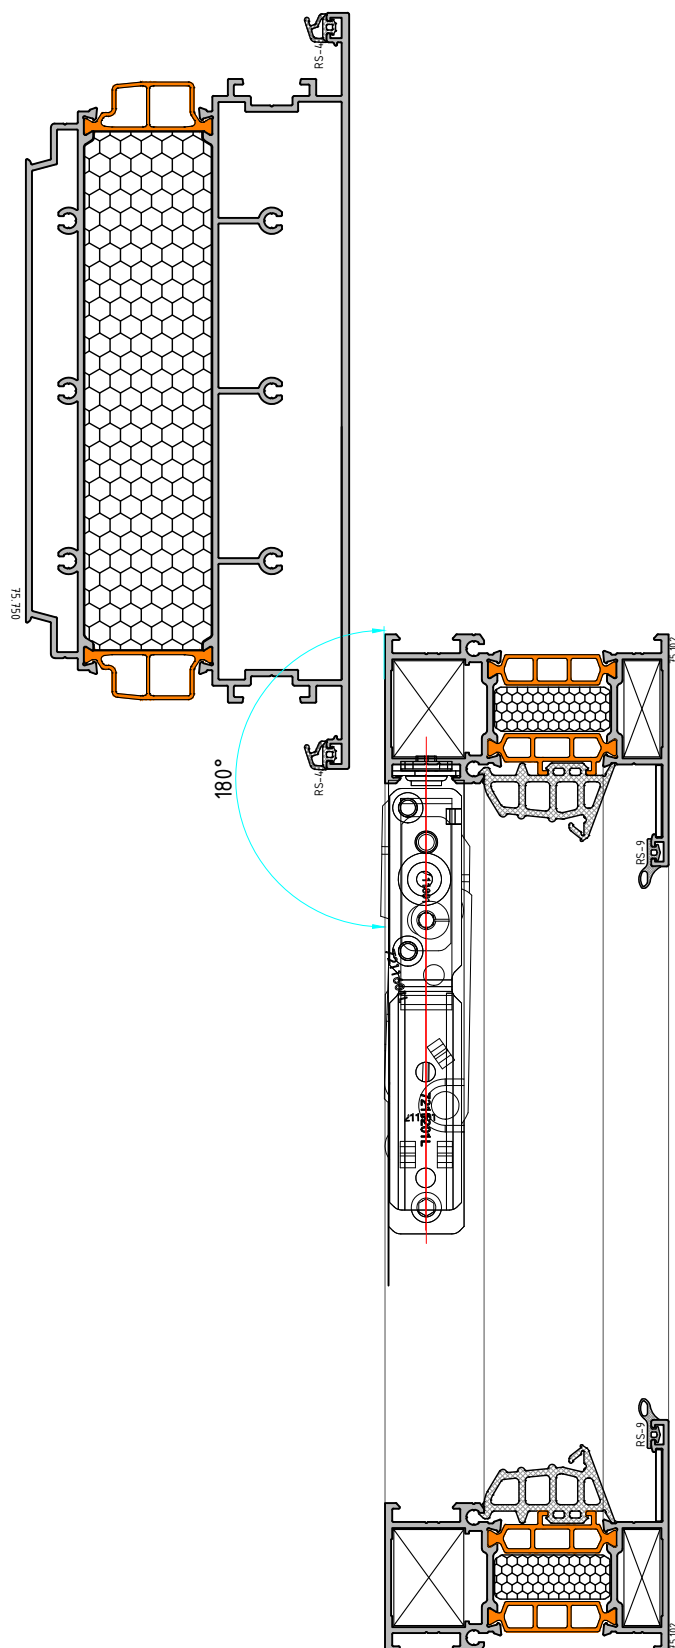





















Информация для заказа

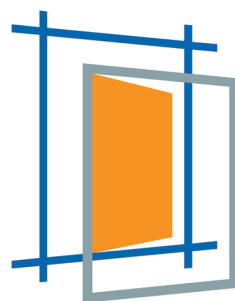02







SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS

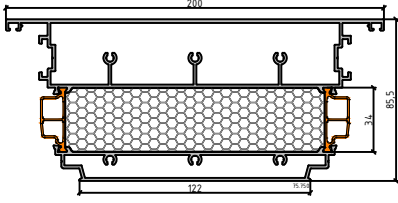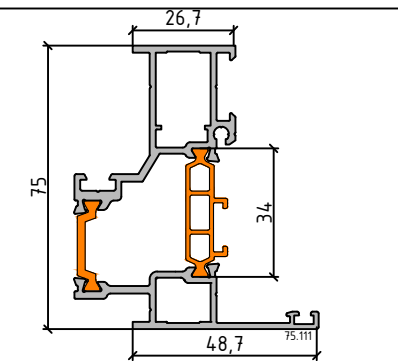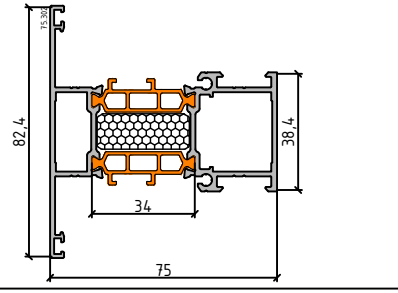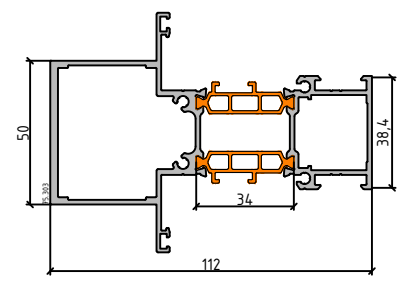Артикул	Наименование Эскиз	Теорети- ческий вес с термо- барьером кг/м.п	Ix см ⁴	Iy см ⁴	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Длина поставки, м.п.	Количество в упаковке	
								шт.	м.п.
75.750	Профиль вентстворки	4,494			743,93	1.766,70			
									
75.111	Фасадная рама	1.56	34,71	14,85	349,38	671,48	6	6	36
									
75.302	Импост	1,69	44,23	17,97	508,98	741,53	6	3	18
									
75.303	Импост усиленный	3,67	159,5	36,09	1189,52	1248,46	6	2	12
									

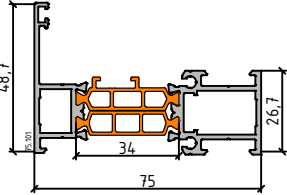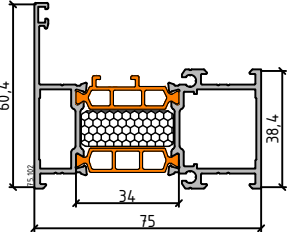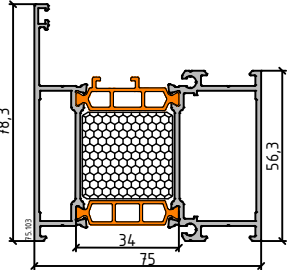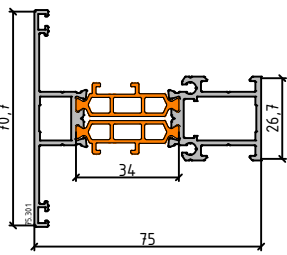Артикул	Наименование Эскиз	Теорети- ческий вес с термо- барьером кг/м.п	lx см ⁴	ly см ⁴	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Длина поставки, м.п.	Количество в упаковке	
								шт.	м.п.
75.101	Рама узкая	1,35	34,13	5,13	411,14	607,65	6	4	24
									
75.102	Рама	1,56	40,78	12,27	434,54	685,69	6	4	24
									
75.103	Рама широкая	1,85	60,03	37,52	468,34	793,85	6	4	24
									
75.301	Импост узкий	1,48	37,79	8,89	485,58	663,49	6	3	18
									

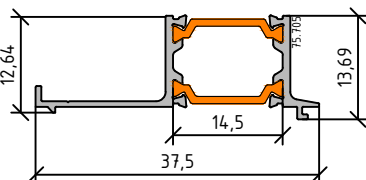
! Позиции отмеченные знаком (©) находятся на стадии разработки

Артикул	Наименование Эскиз	Теорети- ческий вес с термо- барьером кг/м.п	Ix см ⁴	Iy см ⁴	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Длина поставки, м.п.	Количество в упаковке	
								шт.	м.п.
75.705	Профиль адаптера для фасадной рамы	0,80	12,79	2,57	270,08	368,525	6	6	36
									

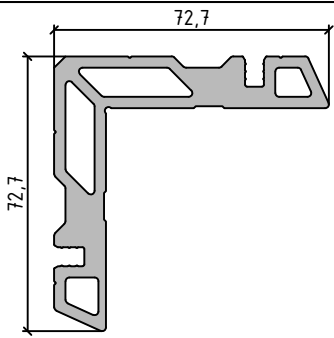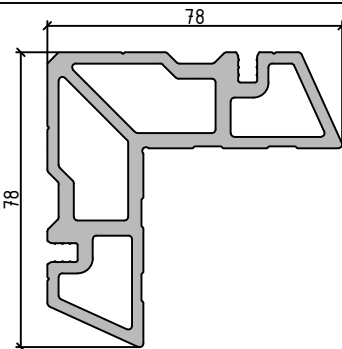
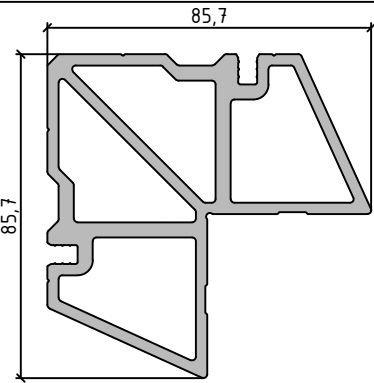
Артикул	Наименование Эскиз	Теорети- ческий вес с термо- барьером кг/м.п	Ix см ⁴	Iy см ⁴	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Длина поставки, м.п.	Количество в упаковке	
								шт.	м.п.
9137	Сухарь	2,82			317,36	1044,72			
									
9254	Сухарь	3,31			331,14	1226,42			
									
9423	Сухарь	3,93			337,30	1455,95			
									







Комплектующие

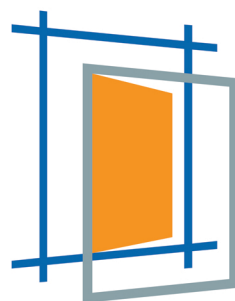03



SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS

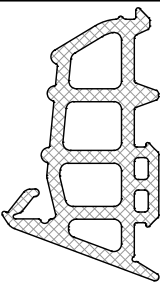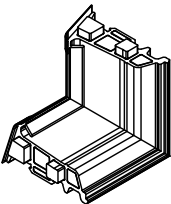Артикул	Наименование Эскиз	Вес кг/м.п	Материал	Упаковка м/п	Описание
RS-4	Уплотнитель притвора	0,031	EPDM	518	уплотнитель внутреннего контура под створку
	 RS-4				
RS-9	Уплотнитель ветстворки		EPDM		уплотнитель притвора наружный
	 RS-9				
RS 14	Уплотнитель фурнитурного паза				
					
RS-75	Уплотнитель средний	0,302	EPDM	80	уплотнитель стеклопакета наружный
					
RS-75C	Уплотнитель средний угловой	-	EPDM	1 шт.	резиновый уголок уплотнителя среднего контура створки
					

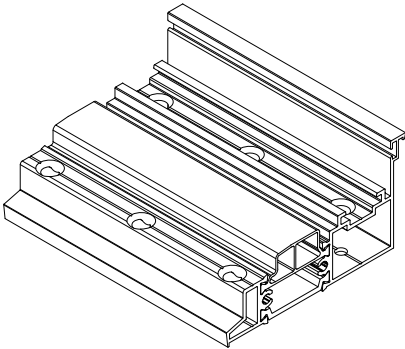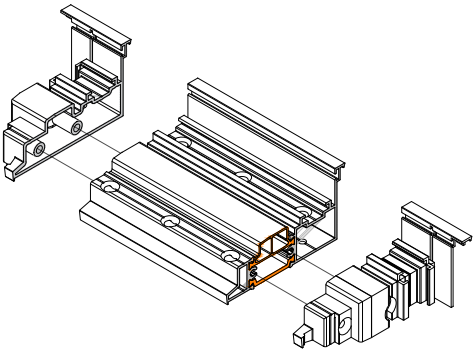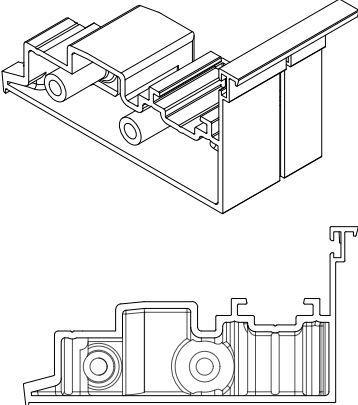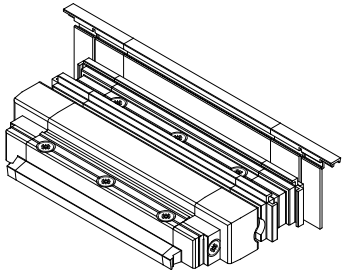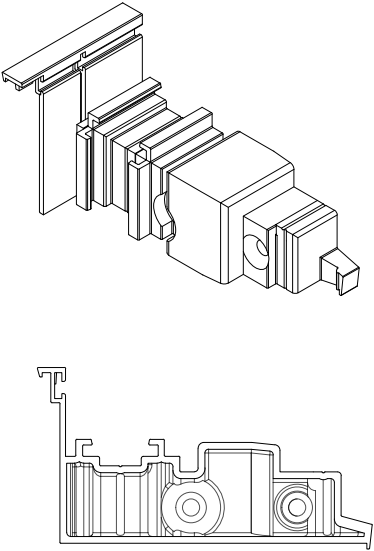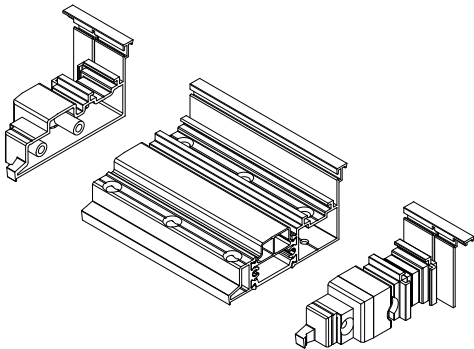Эскиз	Артикул	Применение
	75.751	
		75.751, 75.752-1, 75.752-2
	75.752-1	
		75.752-1, 75.752-2
	75.752-2	
		75.752-1, 75.752-2

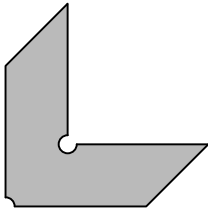
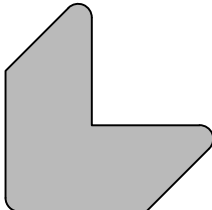
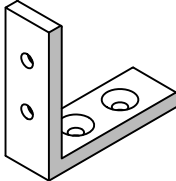
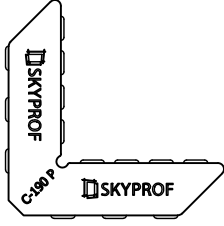
Артикул	Наименование Эскиз	Вес кг/м.п	Материал	Упаковка м/п	Описание
850	Выравнивающий уголок				
					
851	Выравнивающий уголок				
					
852	Соединительный уголок				
					
853	Пластиковый Выравнивающий Уголок				
					

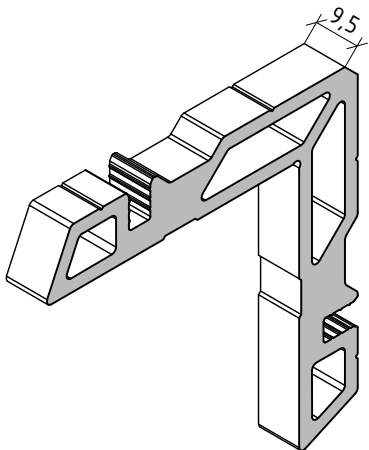
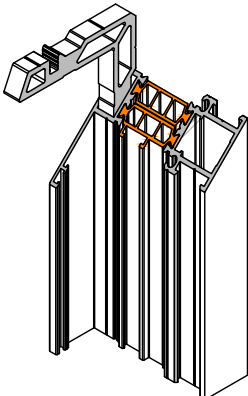
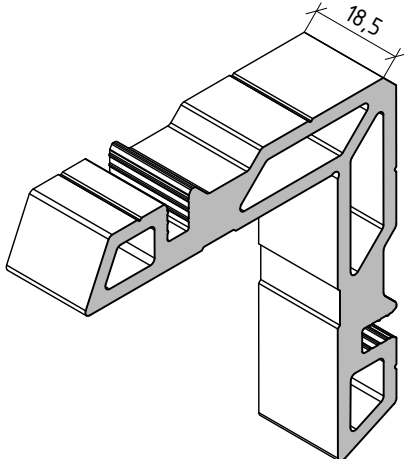
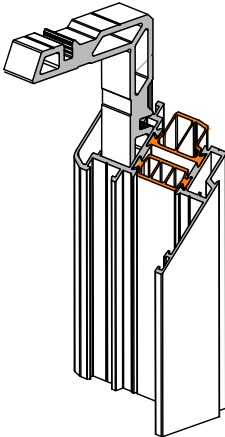
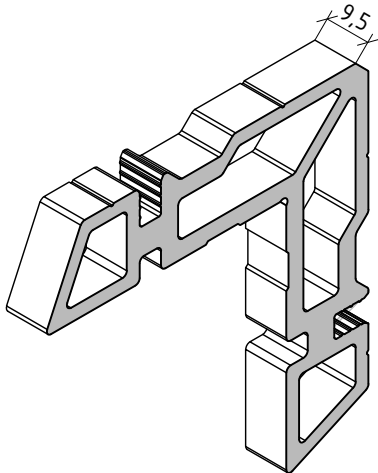
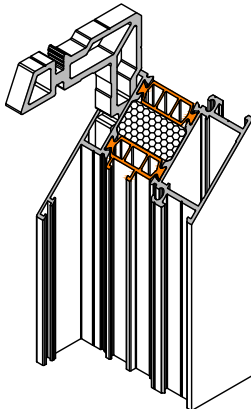
Рисунок	Артикул	Применение
	9137-095	
		75.101, 75.301
	9137-185	
		75.101, 75.201, 75.301
	9254-095	
		75.102, 75.302


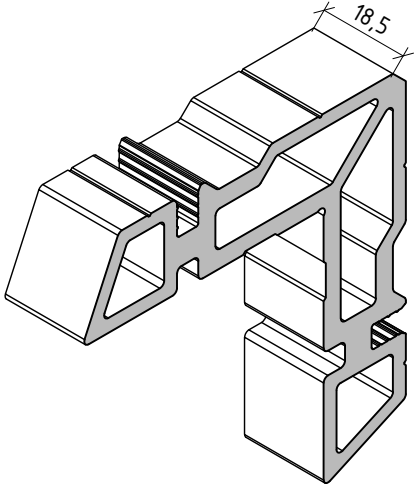
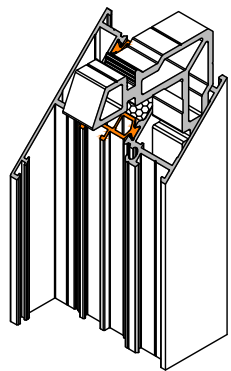
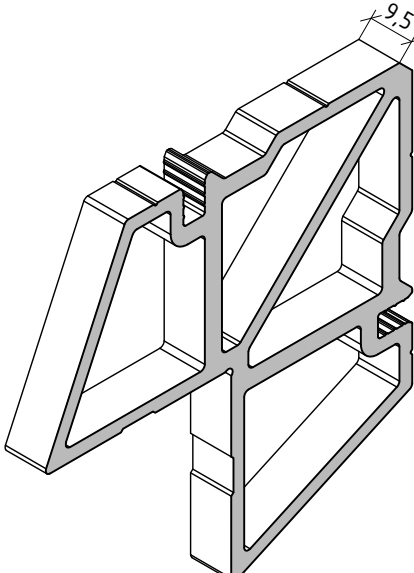
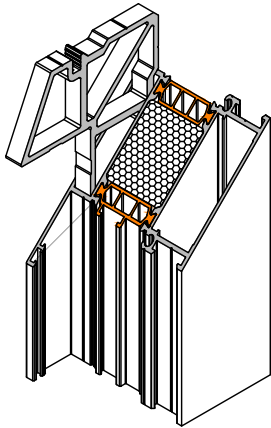
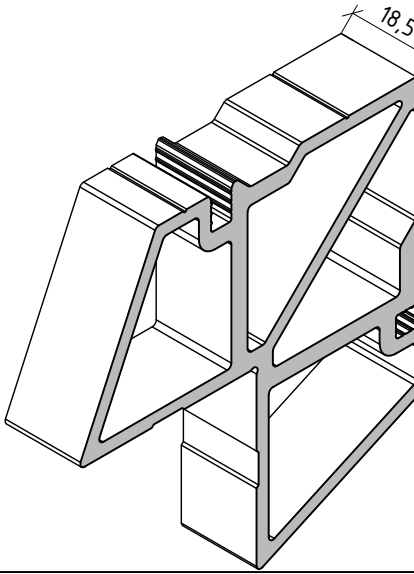
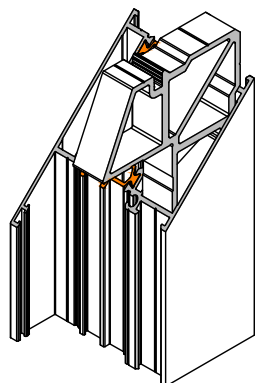
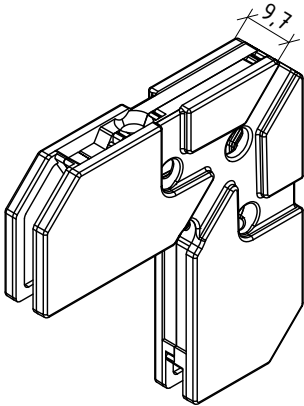
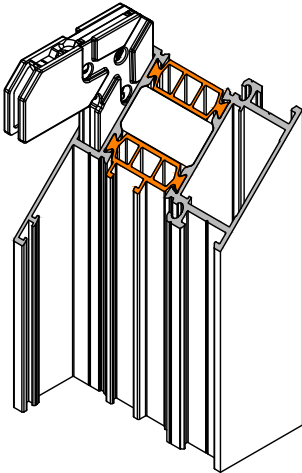
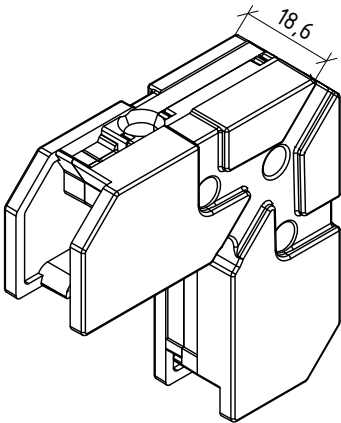
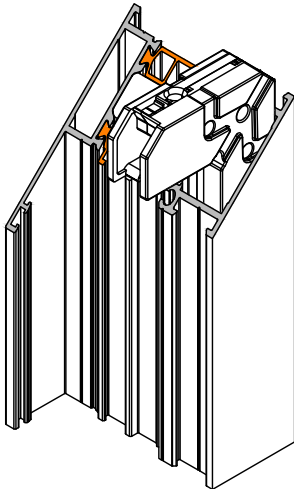
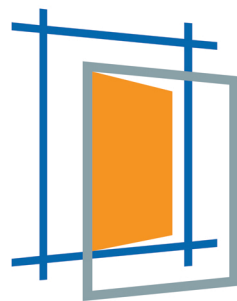
Рисунок	Артикул	Применение
	9254-185	
		75.102, 75.202, 75.302
	9423-095	
		75.103
	9423-185	
		75.103


Рисунок	Артикул	Применение
	Z-9.7x25.6	
		75.102
	P-18.6x25.6	
		75.102, 75.202

Сечение профилей

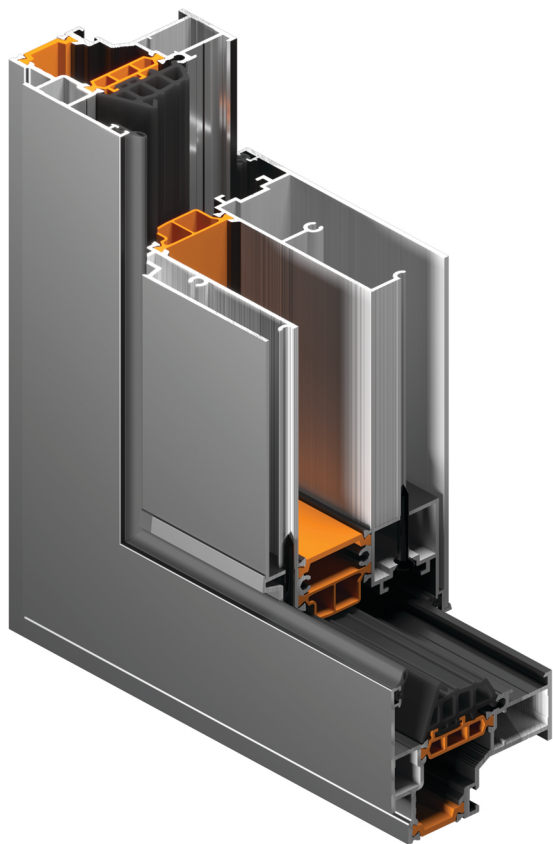
04



SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS

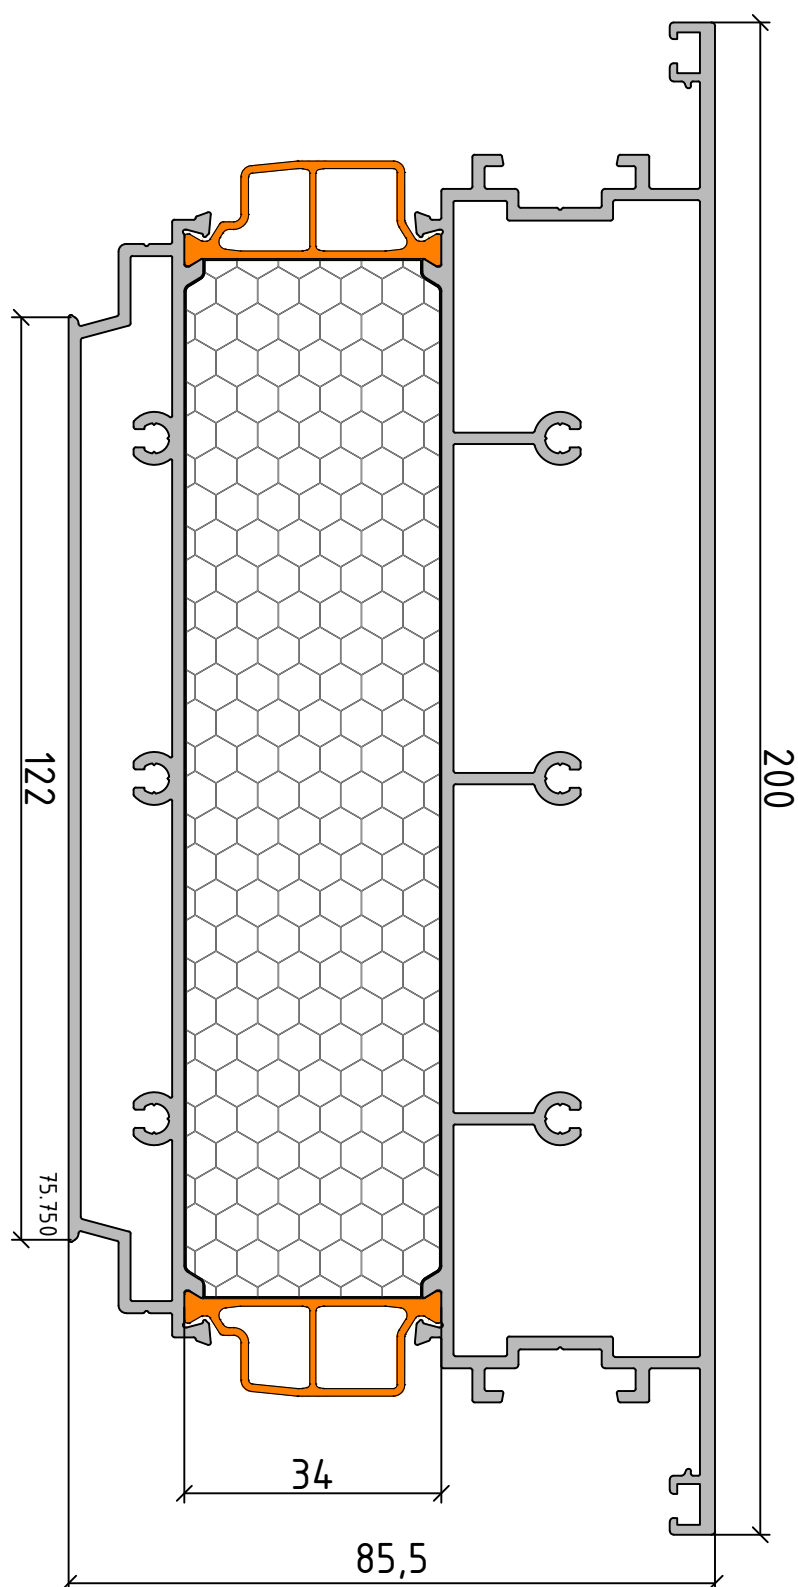

Профиль вентстворки		75.750	
Теоретическая масса	4,46	Площадь сечения	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
161,71	39,27	563,52	171,33

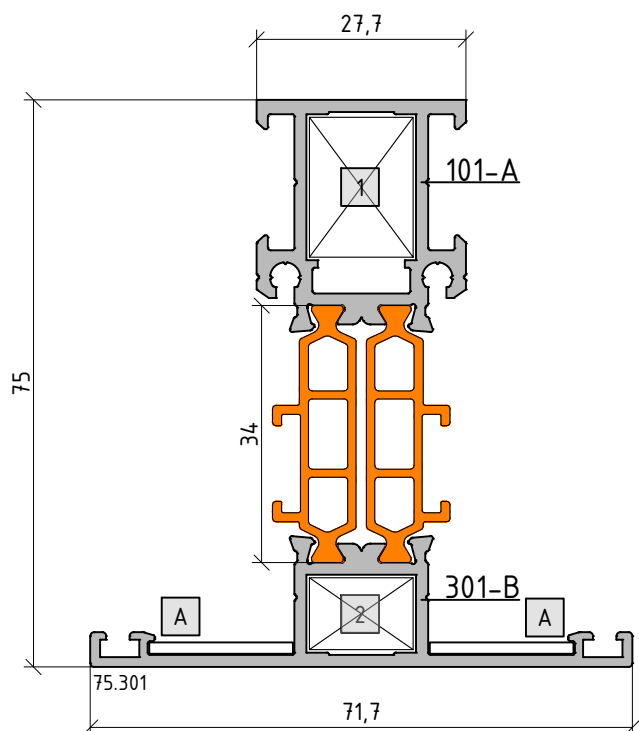


Импост узкий		75.301	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		1,48	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
37,79	9.18	8,89	2.70
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	2	1	2
9137-185	9137-095	9118-137	9117-137
Угловые заглушки импоста			
		856	854
		1к-м	2шт
Выравнивающий уголок		851	853
		A	A
		854	A

! Элементы углового соединения используются в тех случаях, когда рама изготавливается из профиля импоста

!! 852 используются в тех случаях, когда соединения импоста выполнено в форме «+», вместо соединителей 9117-137 и 9118-137

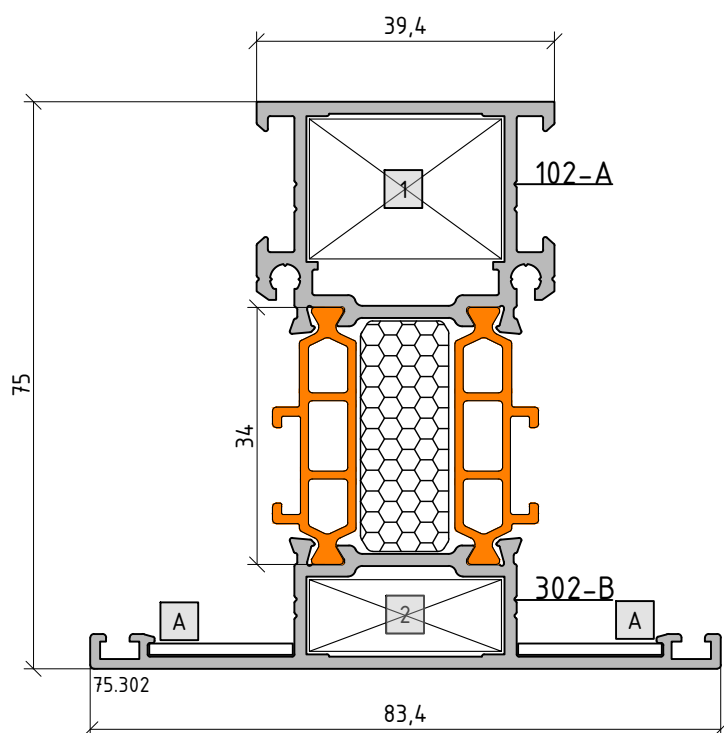!!! Позиции отмеченные знаком (©) находятся на стадии разработки




Импост		75.302	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		1,70	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
44,23	10.74	17,97	5.46
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	2	1	2
9254-185	9254-095	9118-254	9117-254
соединитель импоста под винт			
		9116-256	9115-256
		1	2
Угловые заглушки импоста		853	854
		1к-м	2шт
Выравнивающий уголок		851	853
		A	A
		854	A

! Элементы углового соединения используются в тех случаях, когда рама изготавливается из профиля импоста

!! 852 используются в тех случаях, когда соединения импоста выполнено в форме «+», вместо соединителей 9117-254 и 9118-254




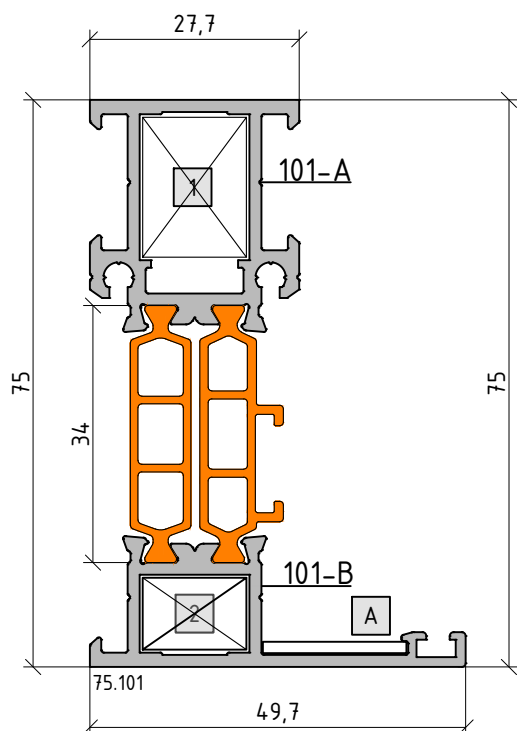Масштаб 1:1
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.



Рама узкая		75.101	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		1,35	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
34,13	8.29	5,13	1.56
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	9137-185	2	9137-95
1	9118-137	2	9117-137
Выравнивающий уголок		851	
		853	
		854	

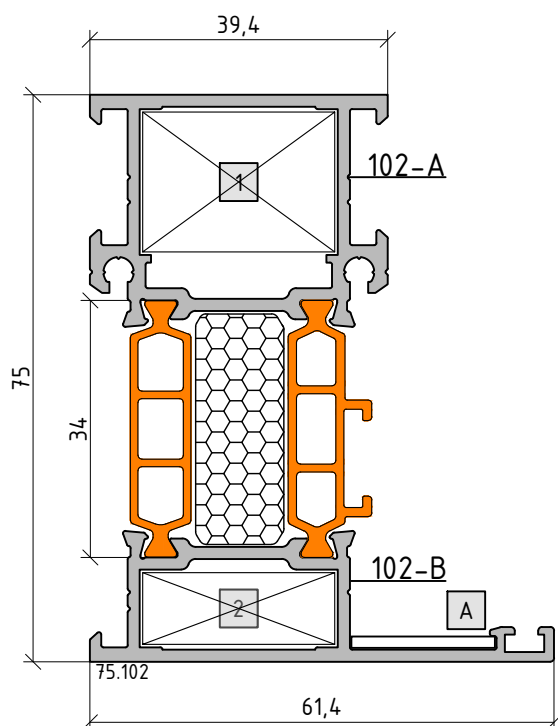! Позиции отмеченные знаком (Ⓢ) находятся на стадии разработки









Рама		75.102	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		1,577	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
41,18	10.00	13.00	3.95
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	9254-185	2	9254-95
1	9118-254	2	9117-254
сухарь под винт		регулируемый сухарь	
1	P-18.6x25.6	2	Z-9.7x25.6
1	8254-185	2	8254-095
Выравнивающий уголок		851	
		853	
		854	




Масштаб 1:1

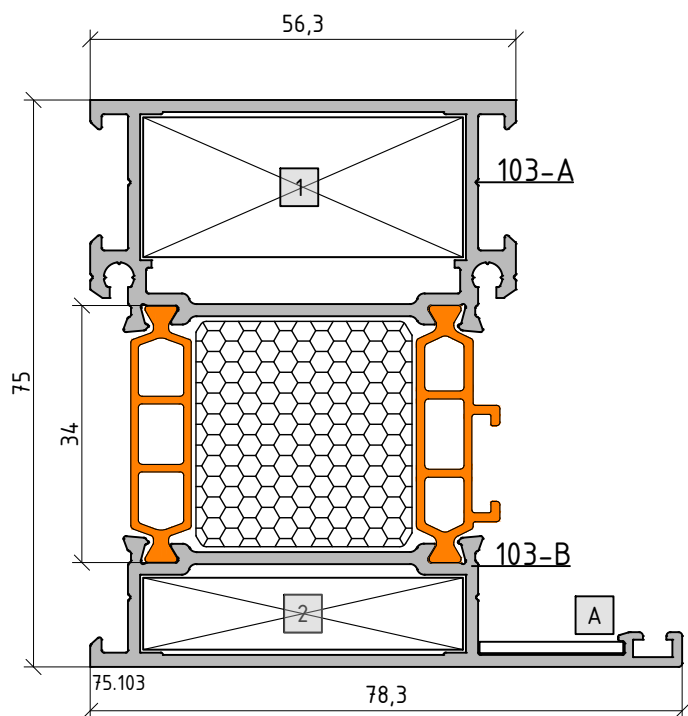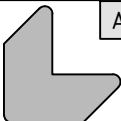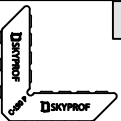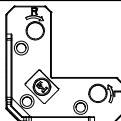Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.



Рама широкая		75.103		8
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		1,85		
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$	
60,03	14.58	37,52	11.41	
Угловое соединение		Т-образное соединение		
	9423-185		9423-95	
1		2		
		1	9118-423	
				
		2	9117-423	
				
Выравнивающий уголок		851		
				A
		853		
				A
		854		
				

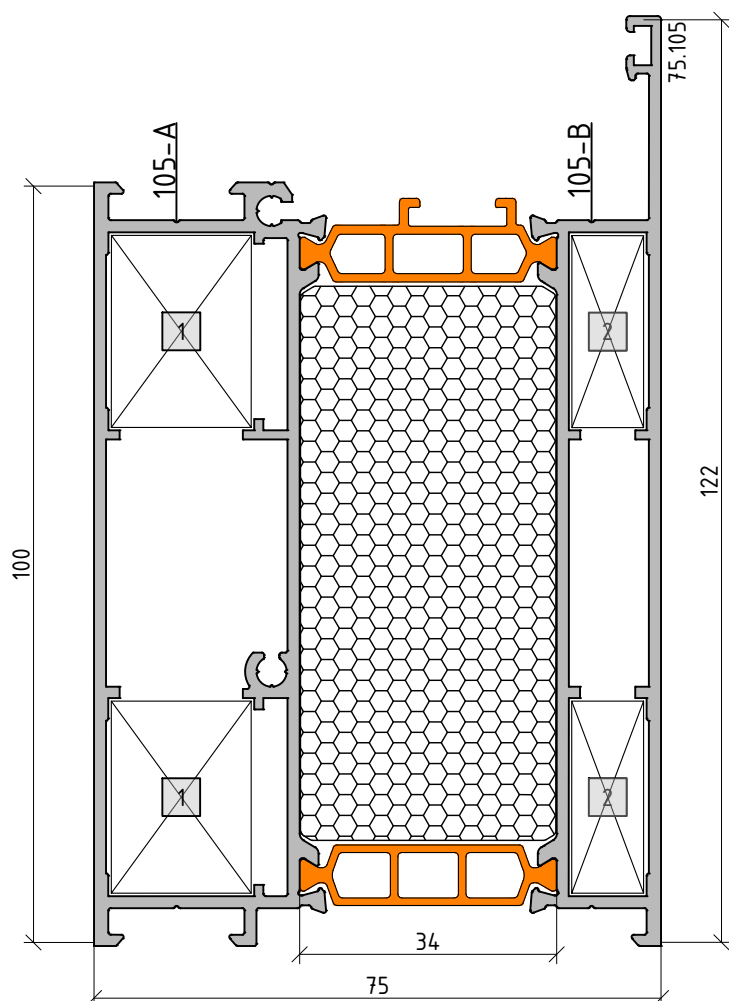
! Позиции отмеченные знаком (Ⓢ) находятся на стадии разработки




Базовый профиль		75.105	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		2,73	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
74,93	18,20	14,51	43,03
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	9118-254	2	9117-254
соединитель импоста под винт		9116-256	
1	9115-256	2	9115-256
Выравнивающий уголок		--	







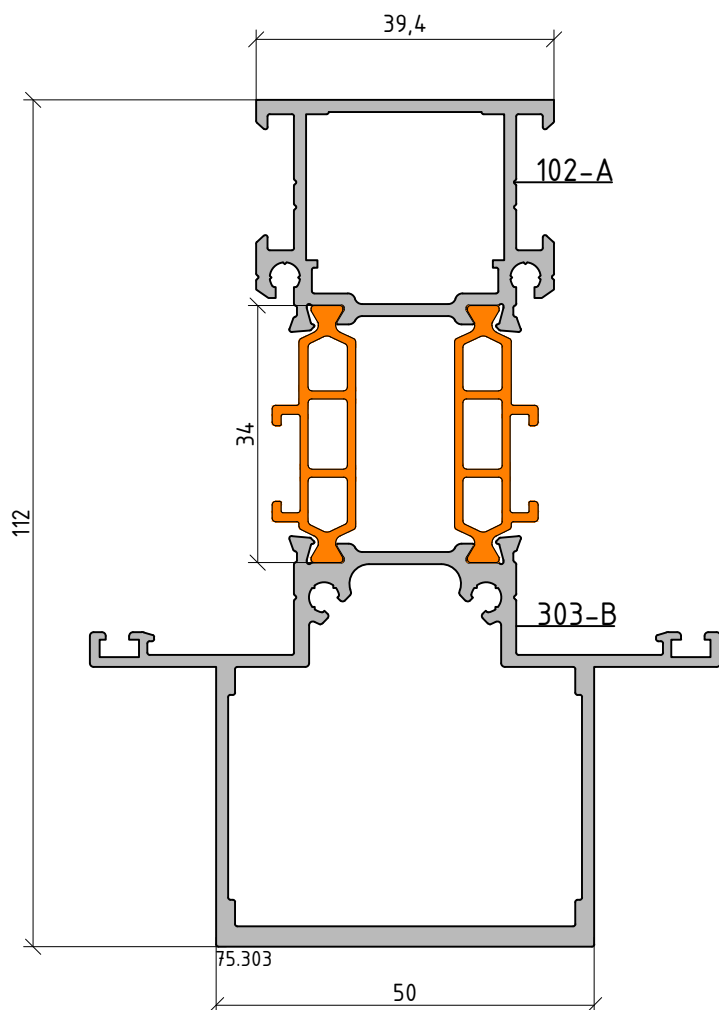

Масштаб 1:1
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.



Импост усиленный		75.303	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		23,94	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
114.27	27.75	29.06	8.84
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	--	2	--
1	X	2	X
		L-1001	
			

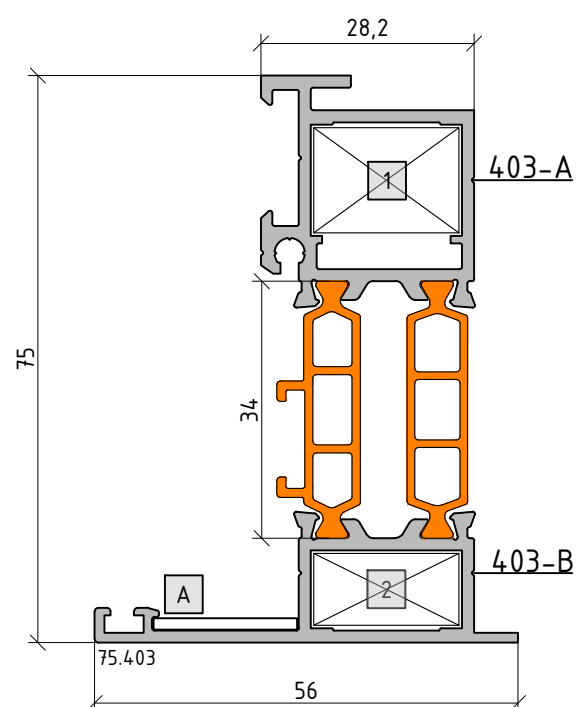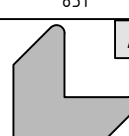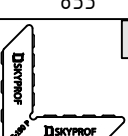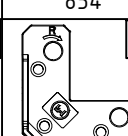! Позиции отмеченные знаком (Ⓢ) находятся на стадии разработки








Разворотный профиль дверной створки		75.403	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		1,38	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
33,55	8.15	7,54	2.29
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	9192-139	2	9192-095
1		2	
Выравнивающий уголок		851	853
			
		854	




Масштаб 1:1

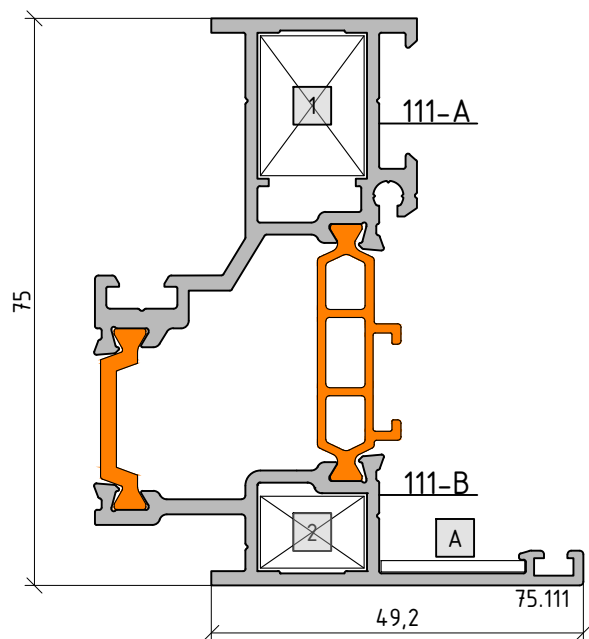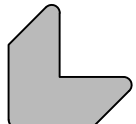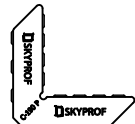Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.



Фасадная рама		75.111	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		1,56	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
34,71	8.43	14,58	4.43
Угловое соединение		Т-образное соединение	
1	9137-185	2	9137-95
1		2	
Выравнивающий уголок		851	853
			

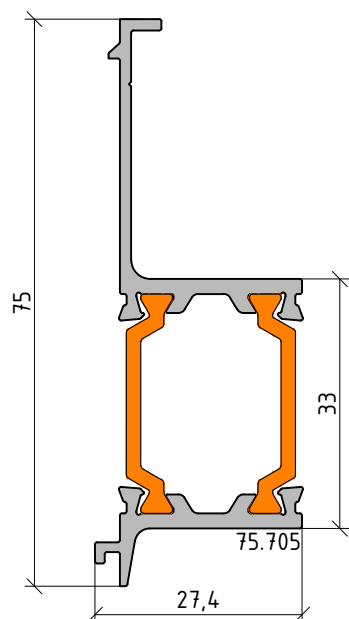


Адаптер фасадной рамы		75.705	
Теоретический вес с термобарьером кг/м.п		0,80	
$I_x \text{ см}^4$	$W_x \text{ см}^3$	$I_y \text{ см}^4$	$W_y \text{ см}^3$
12,79	3.11	2,57	0.78




Масштаб 1:1

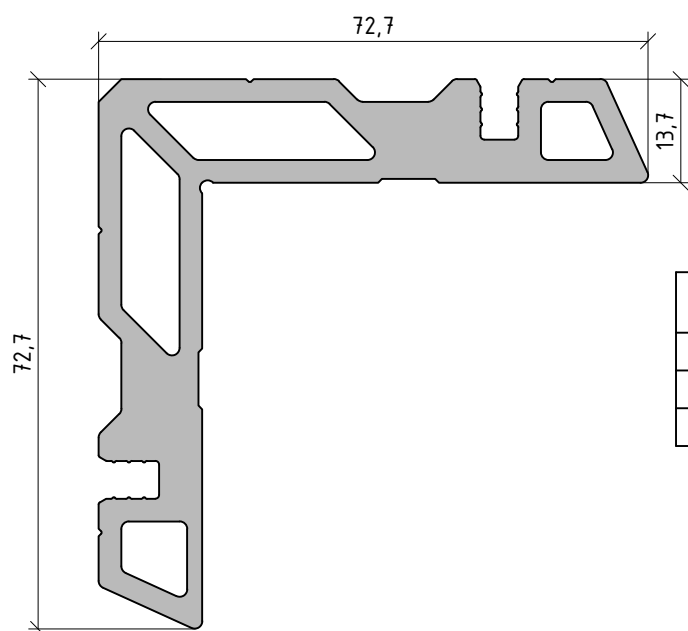Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.



Сухарь		9137	
Масса кг/м.п		2,82	
Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³
X	X	X	X

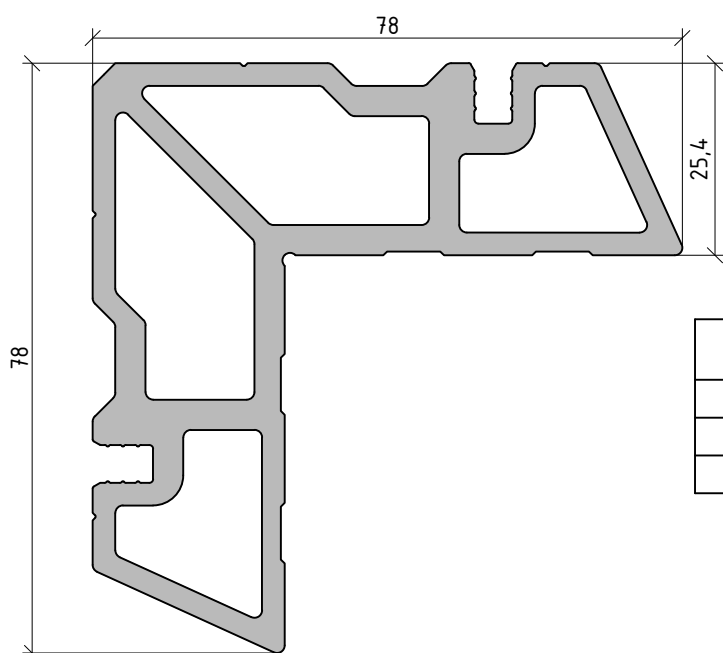


Сухарь		9254	
Масса кг/м.п		3,31	
Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³
X	X	X	X



Масштаб 1:1


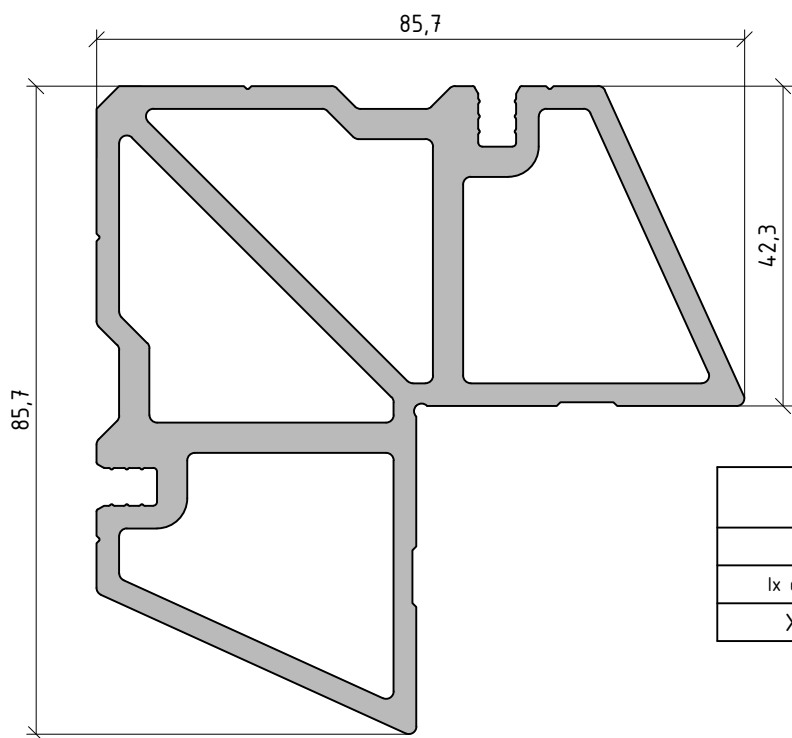
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.




Сухарь		9423	
Масса кг/м.п		3,93	
Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³
X	X	X	X



Применение вентиляционных створок на фасадной системе

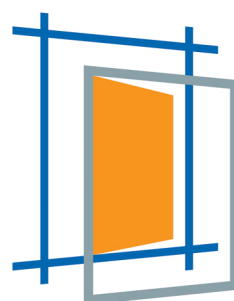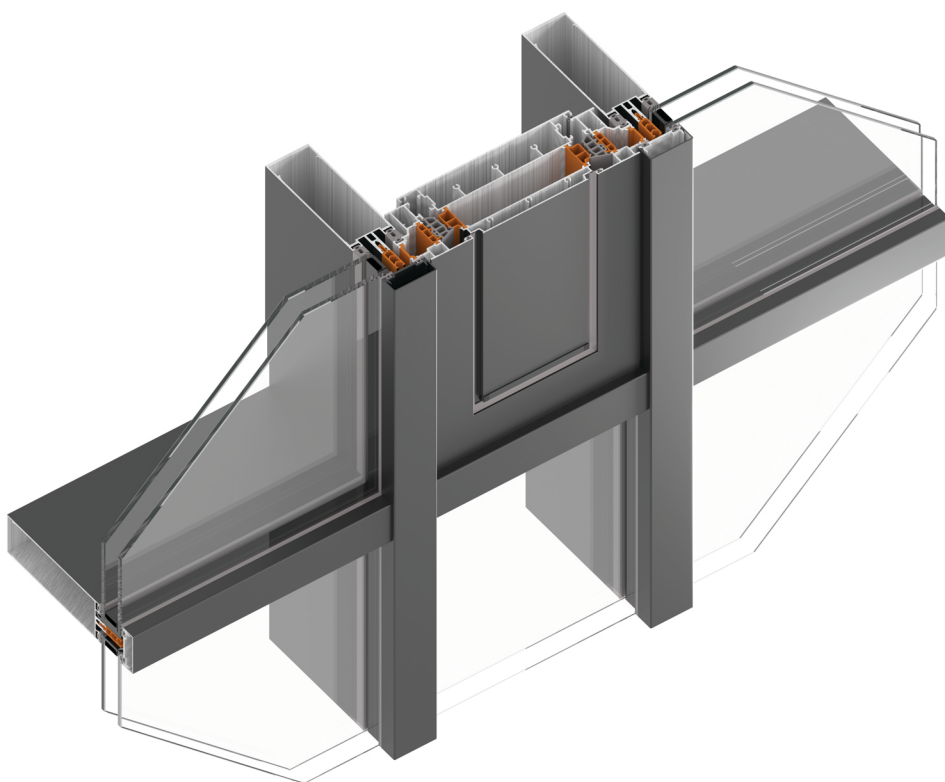
05





SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS


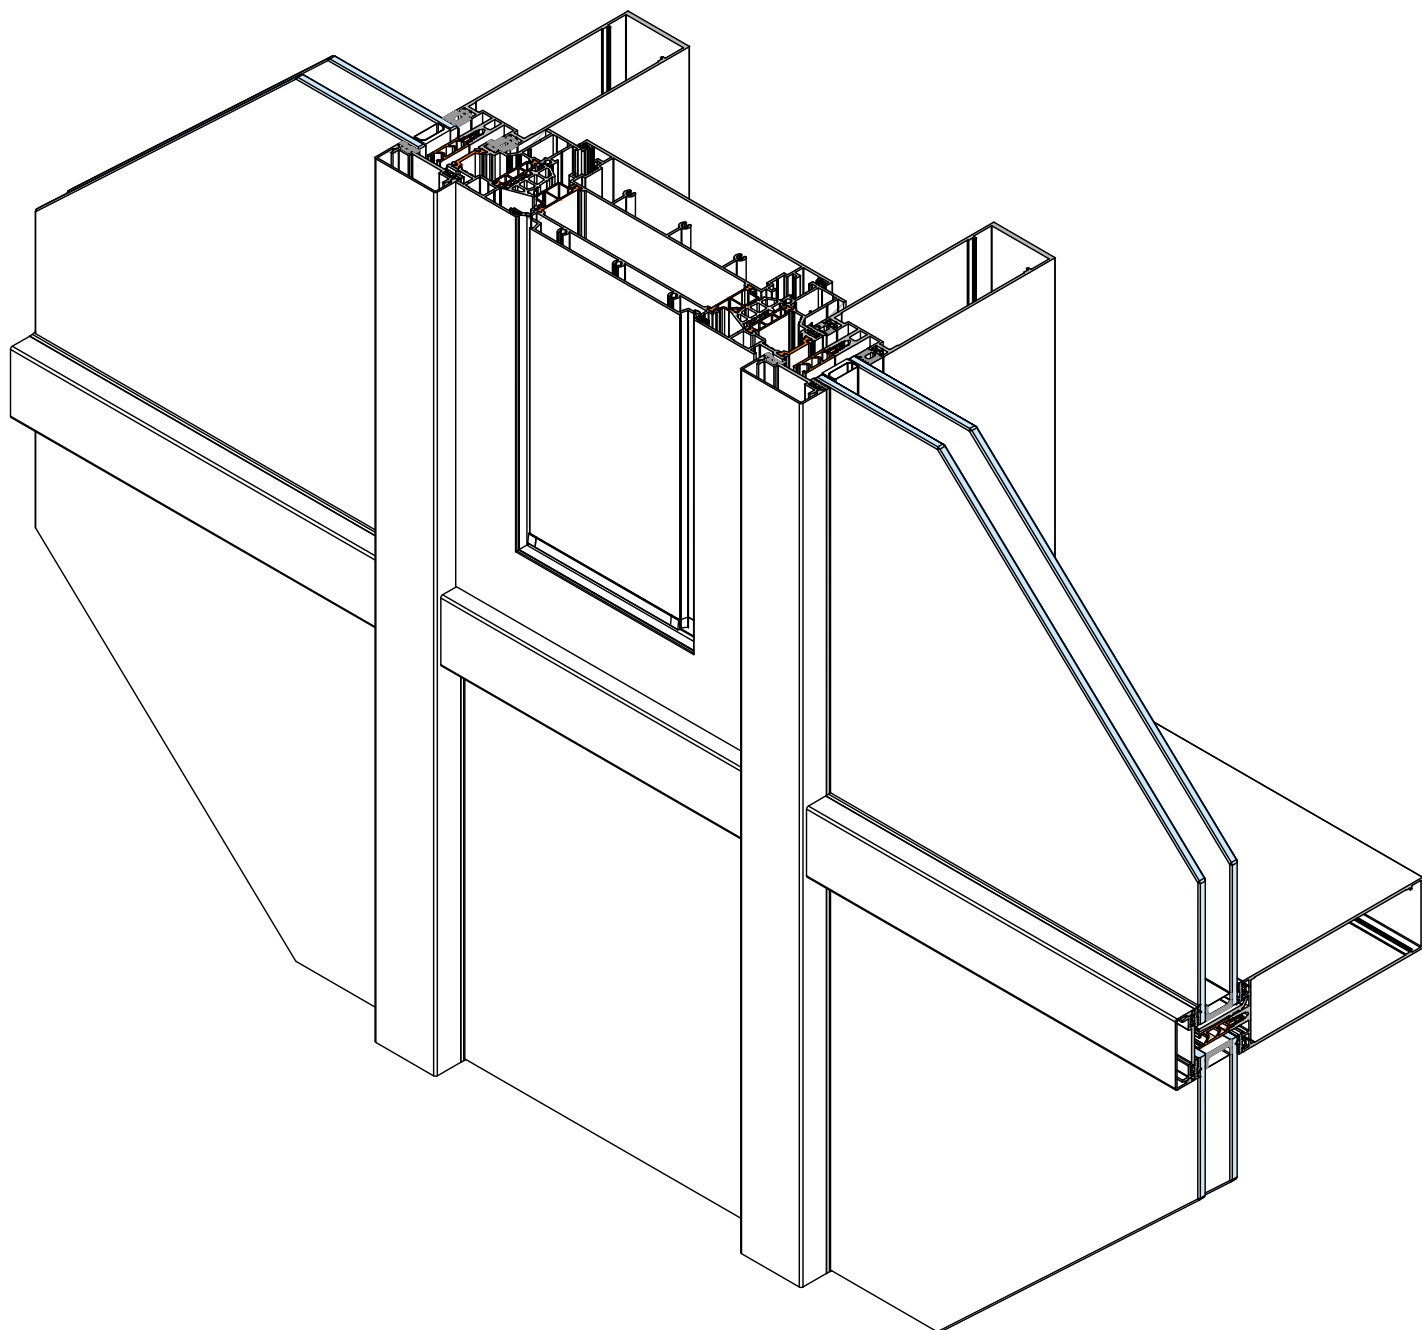


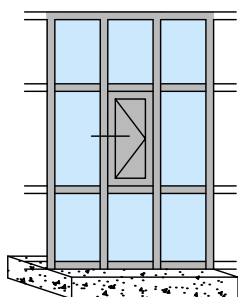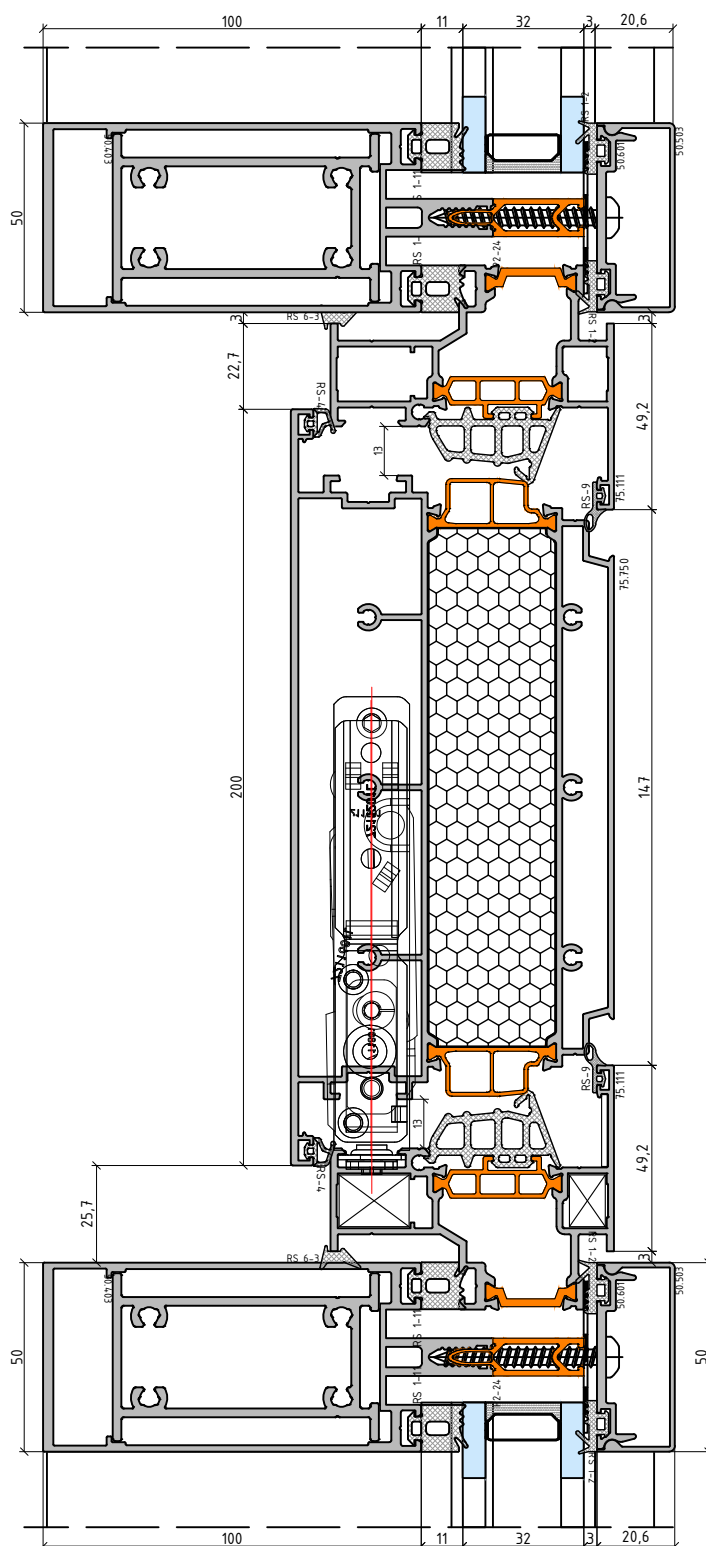



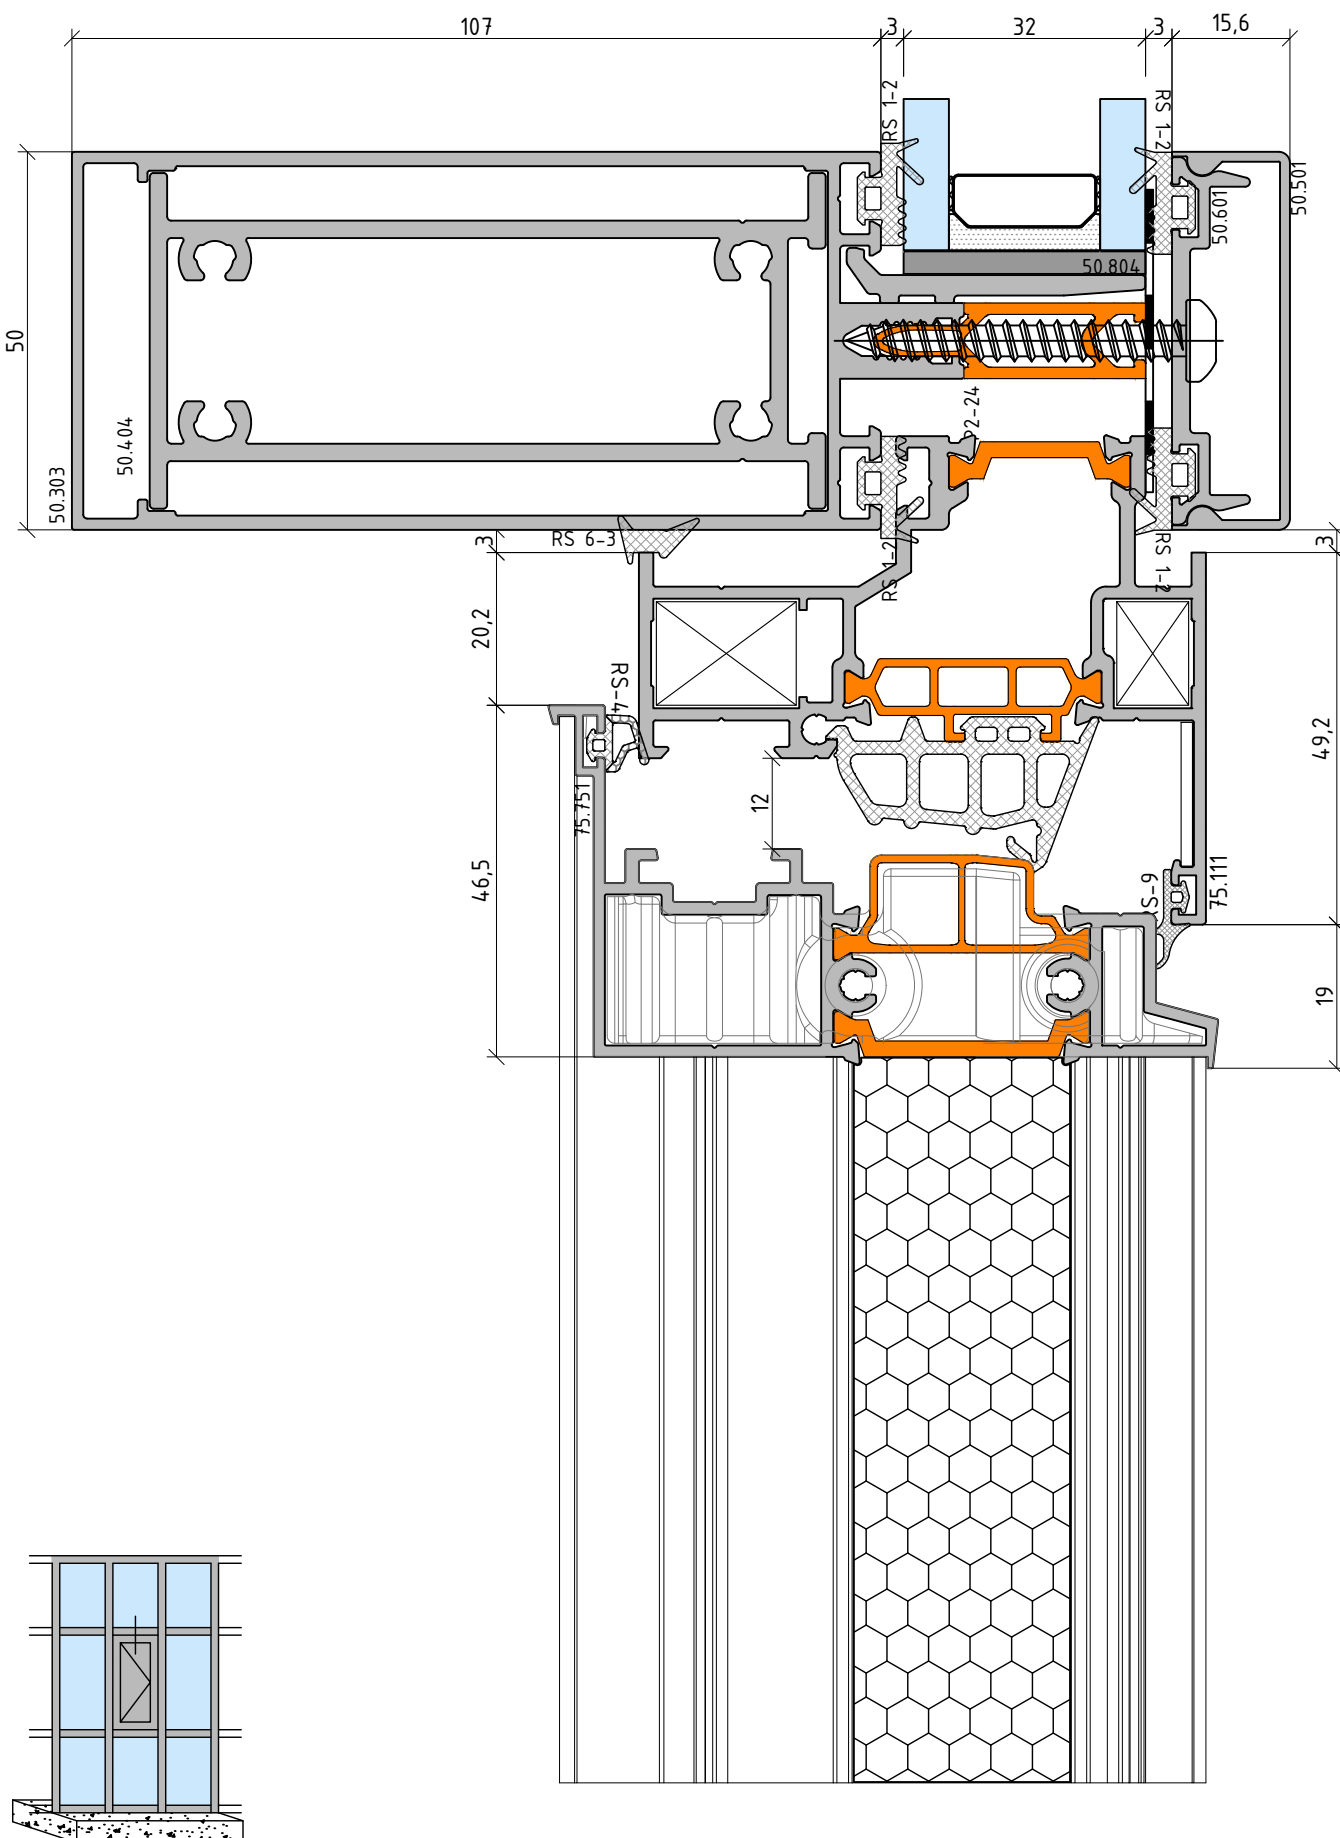





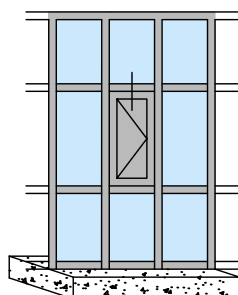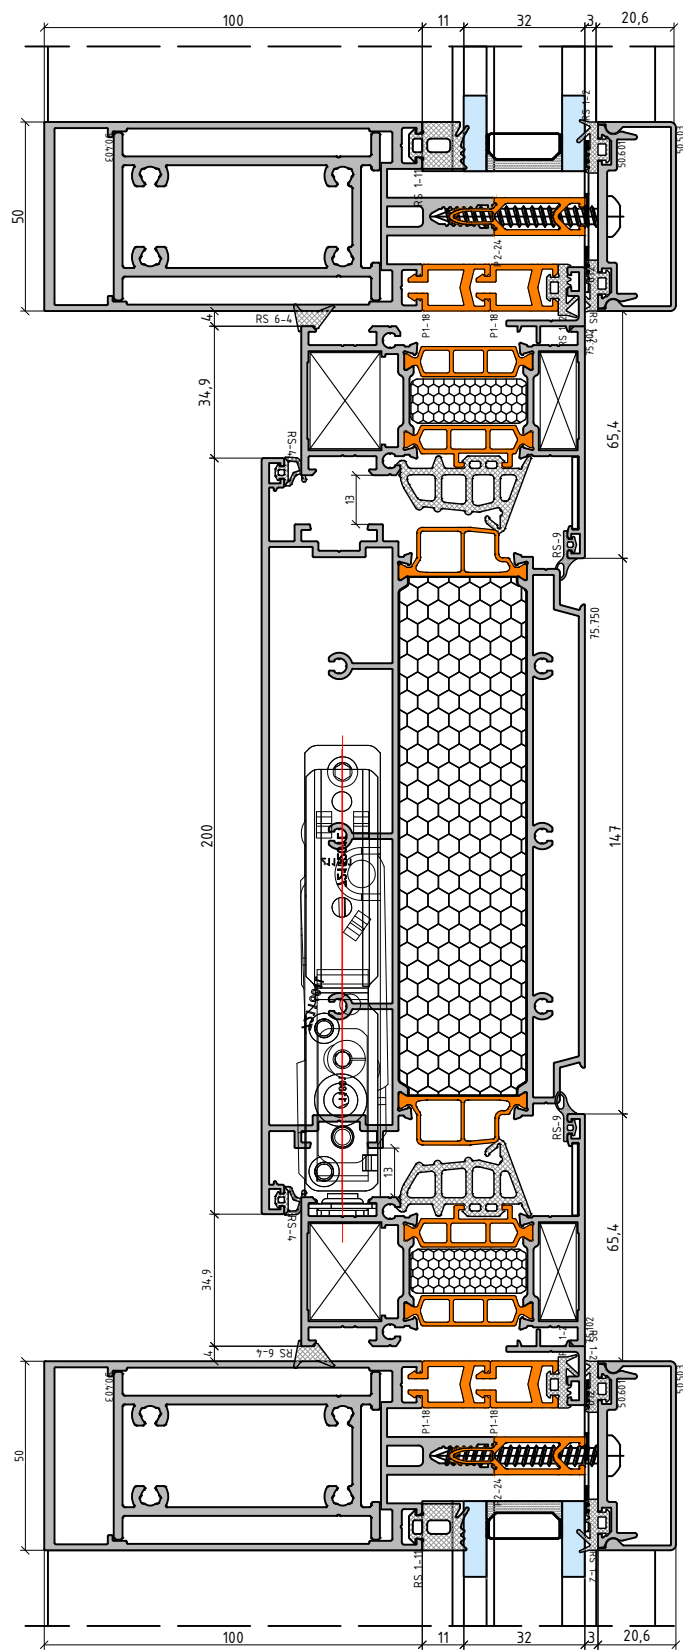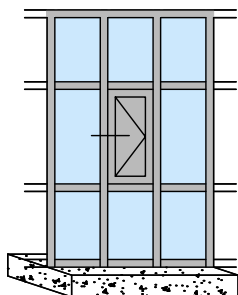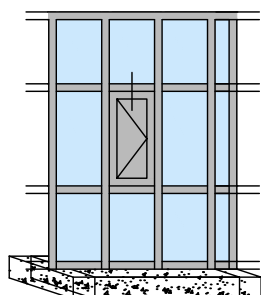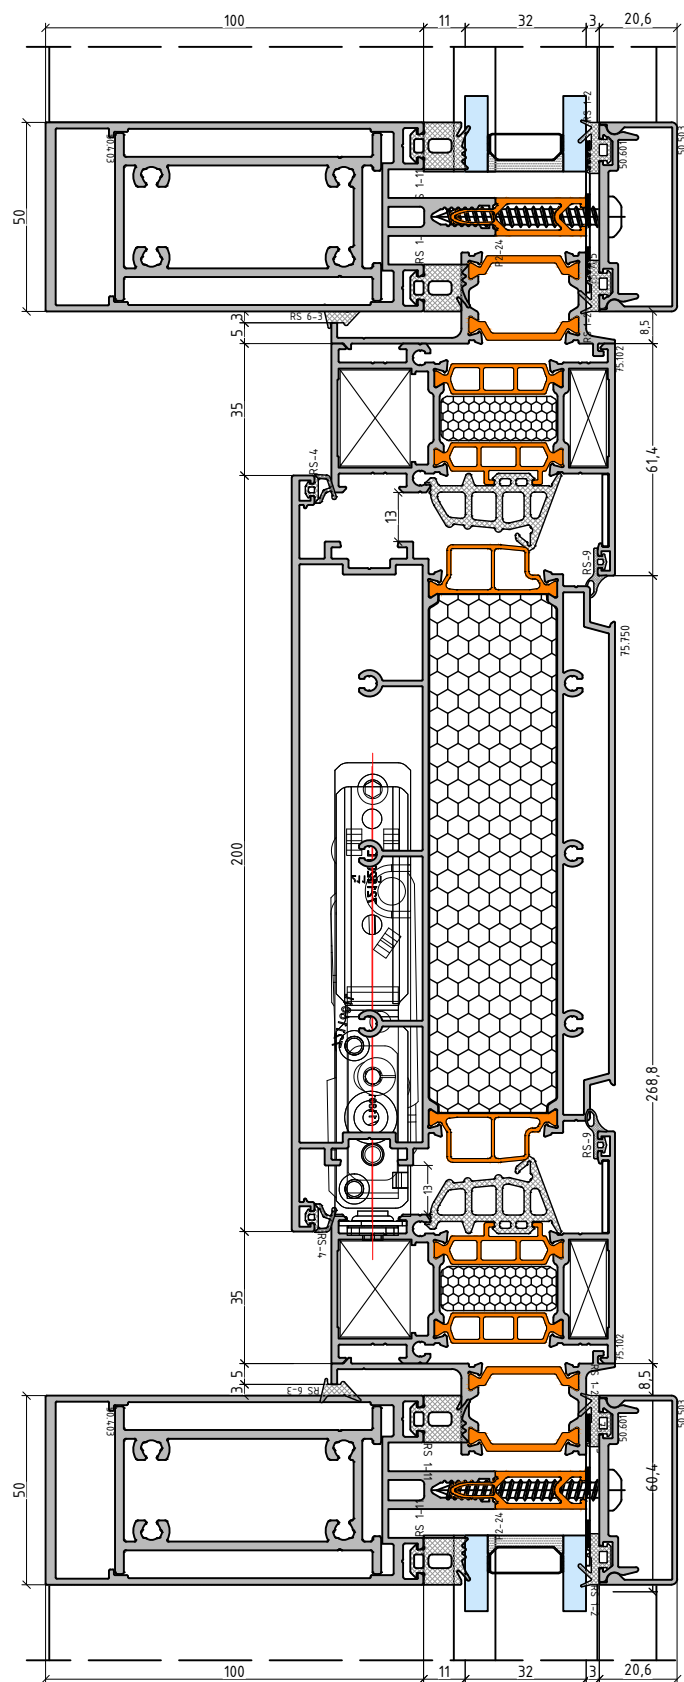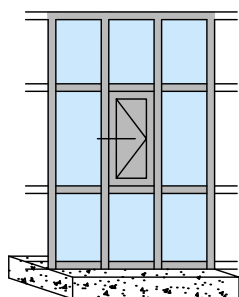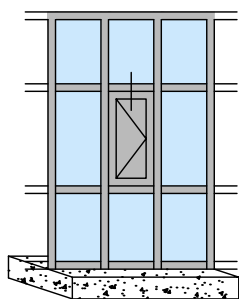














Применение вентиляционных створок в оконных системах

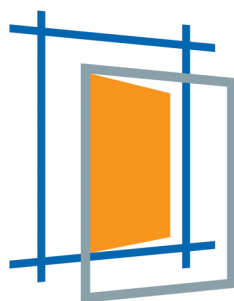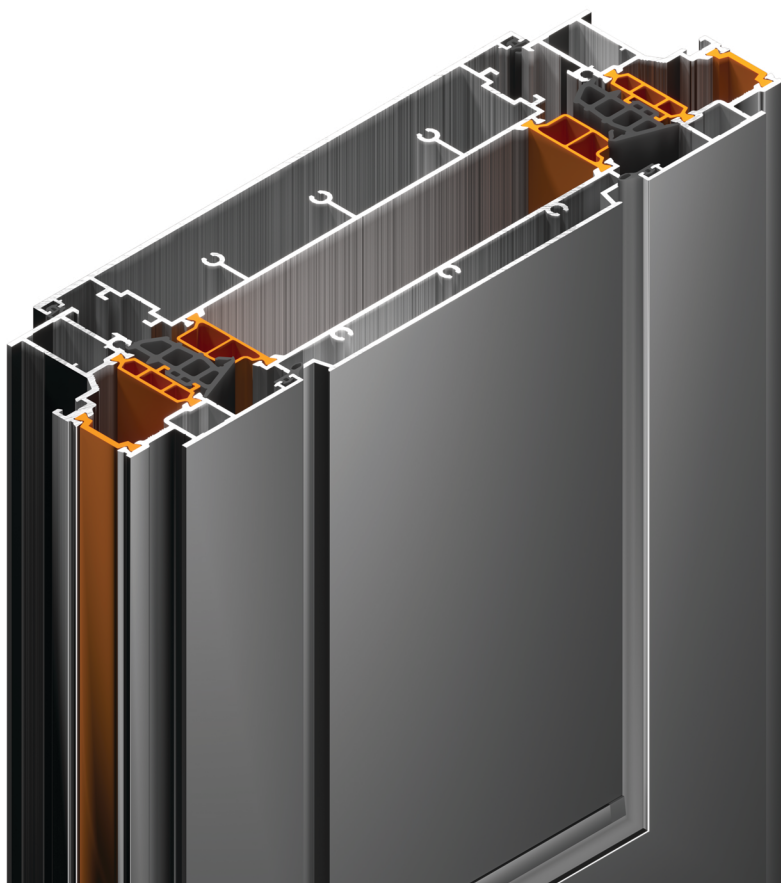06







SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS

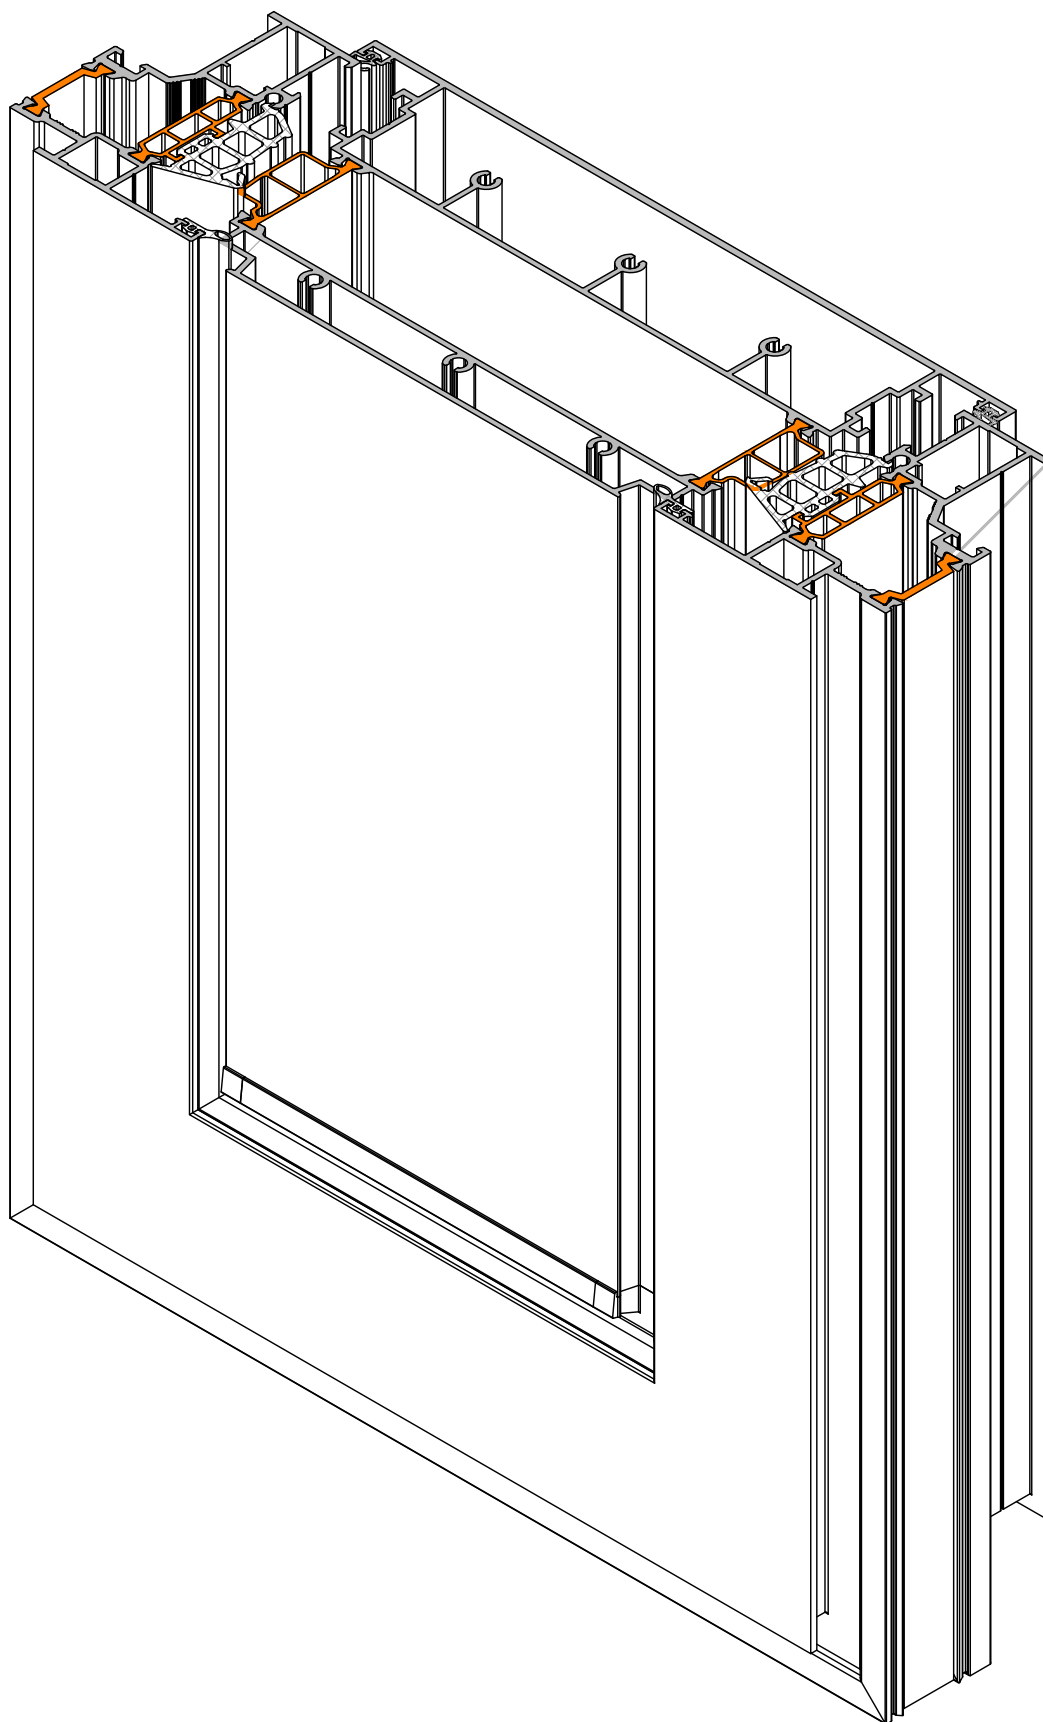

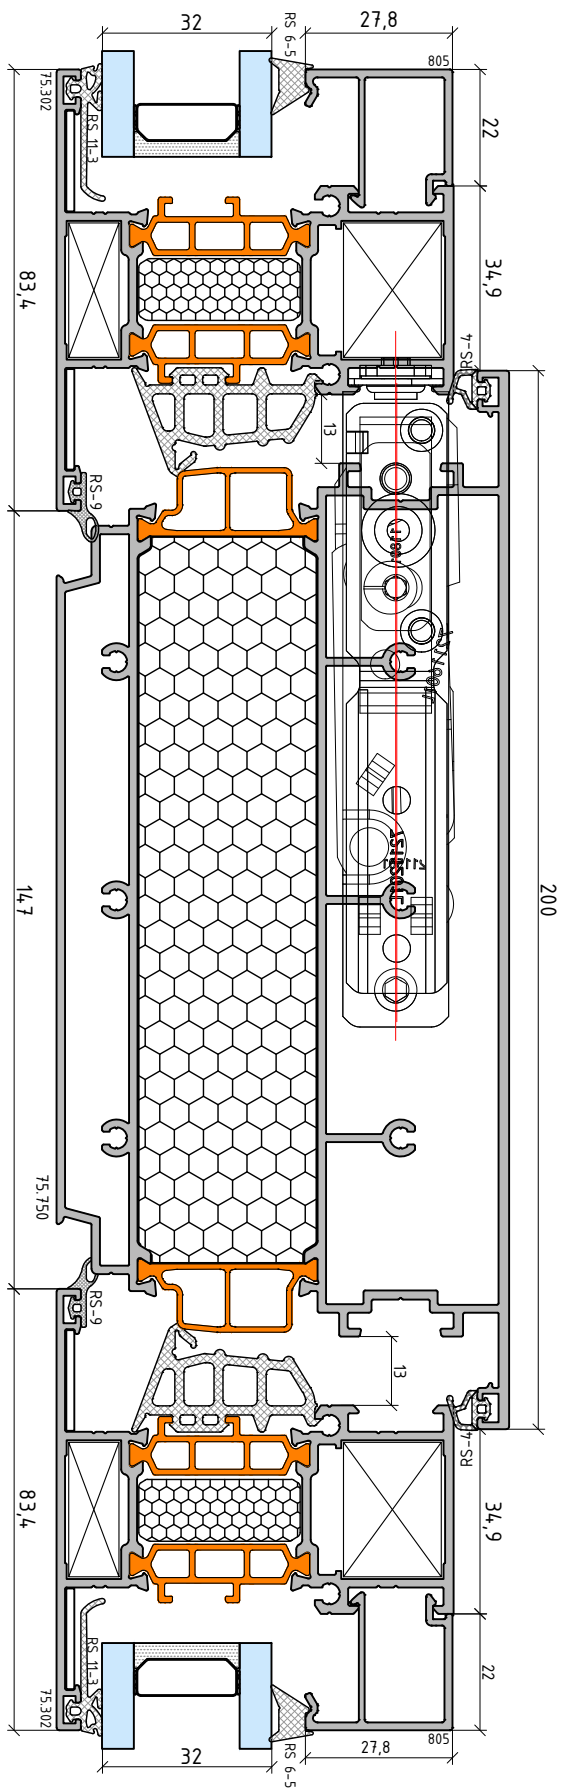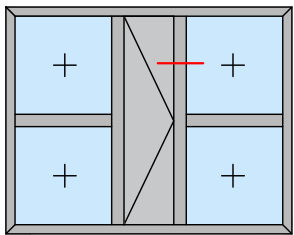



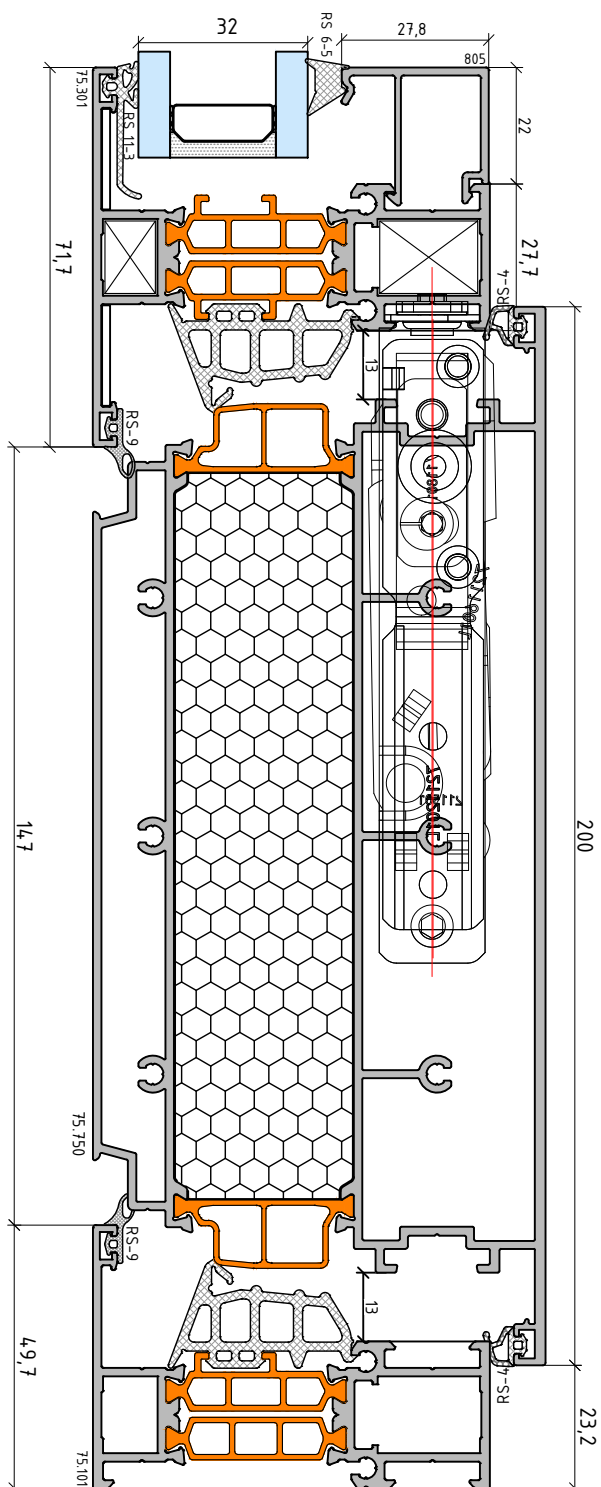
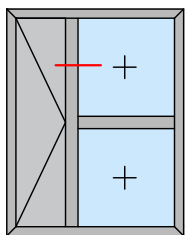


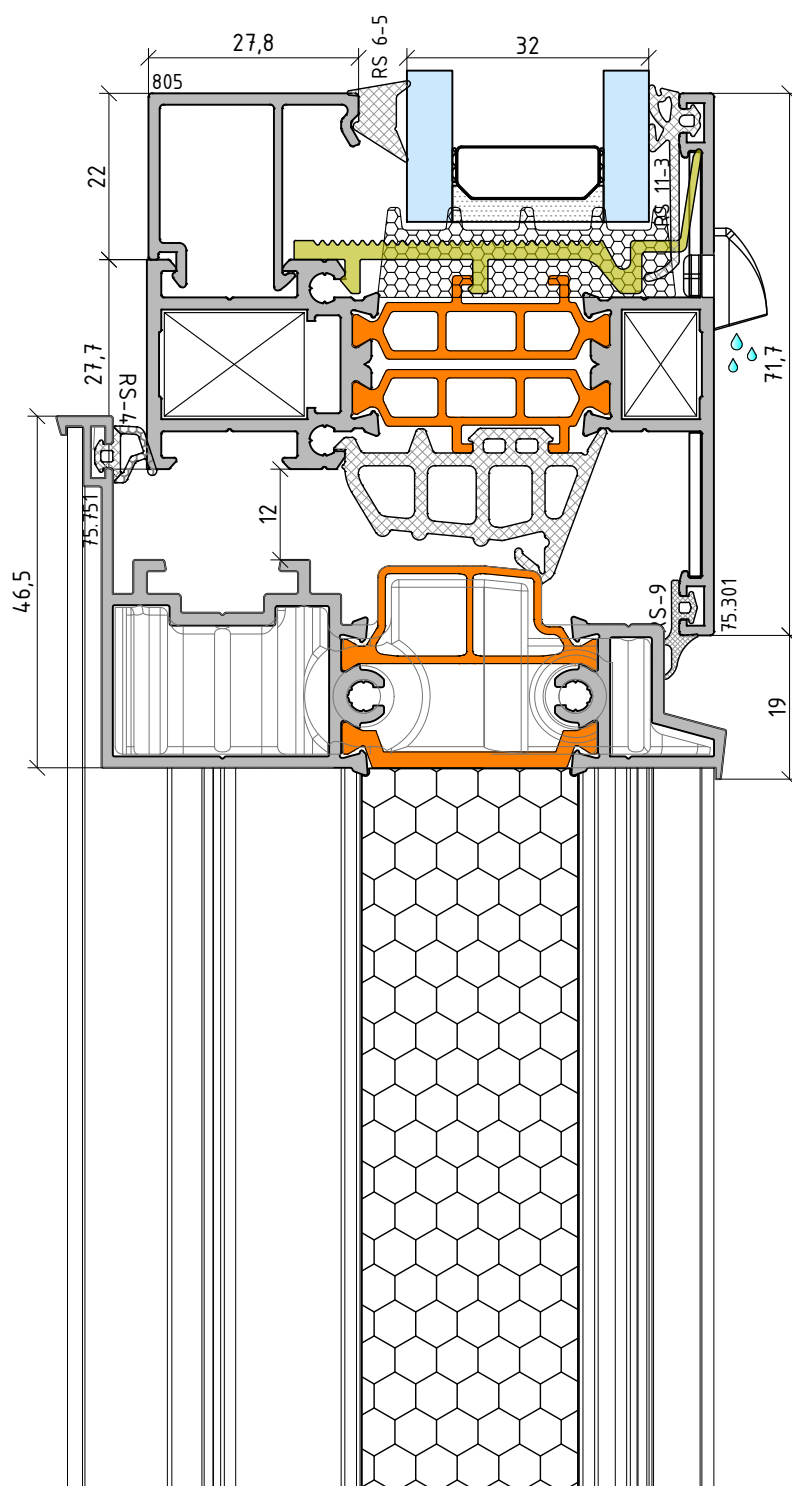
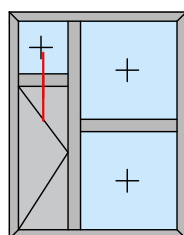




Масштаб 1:1

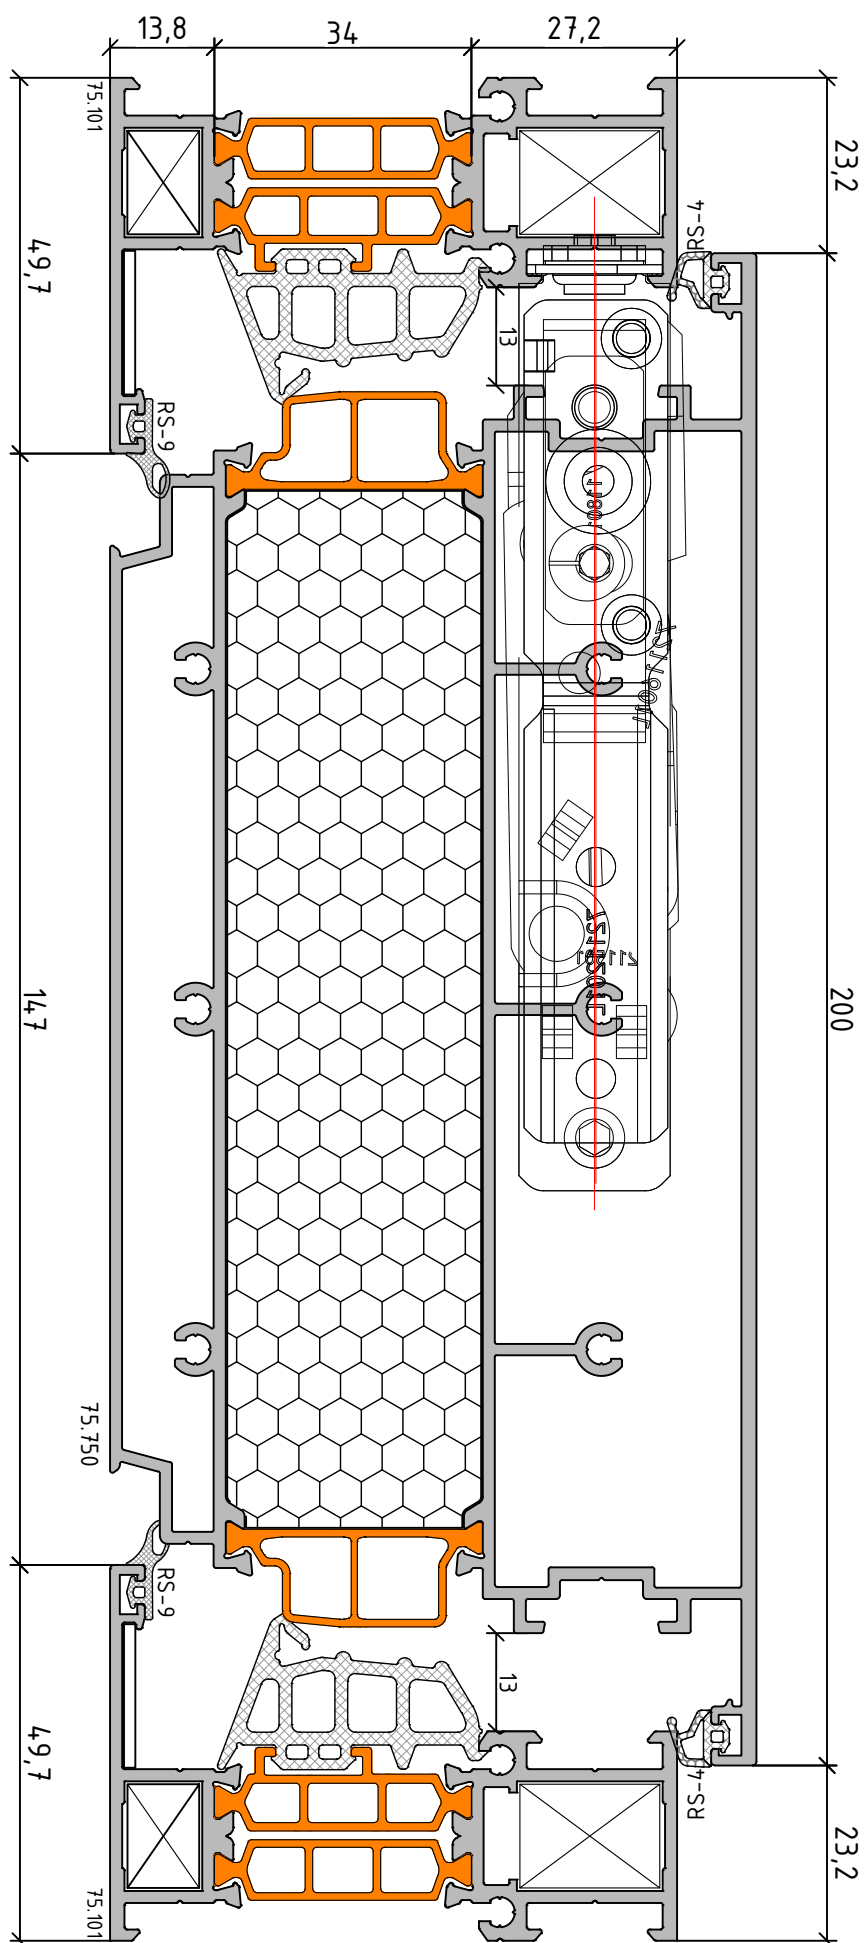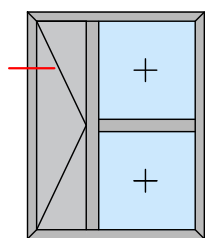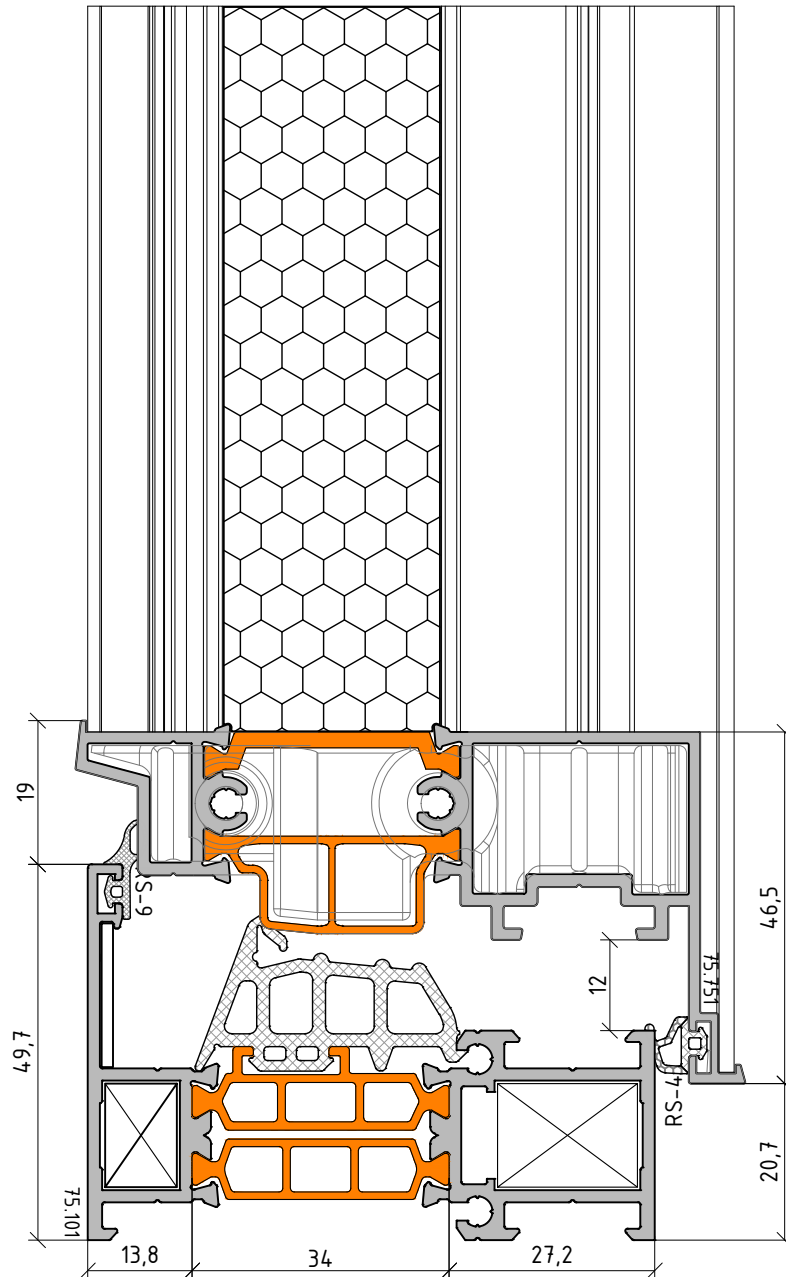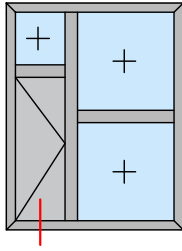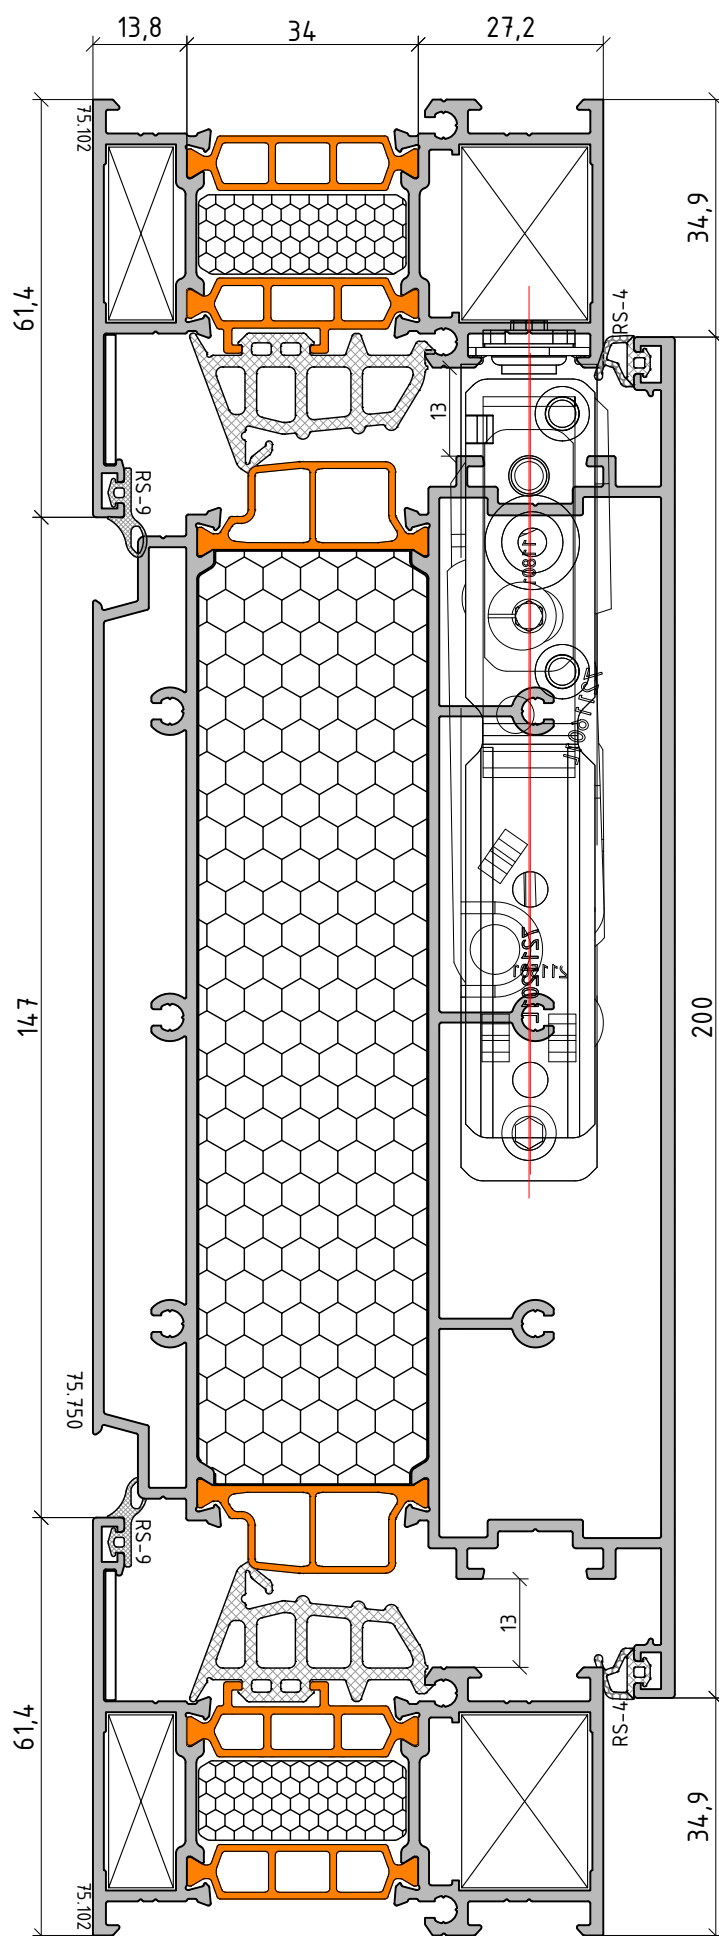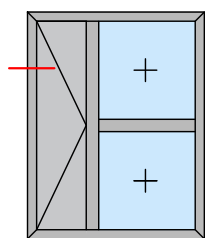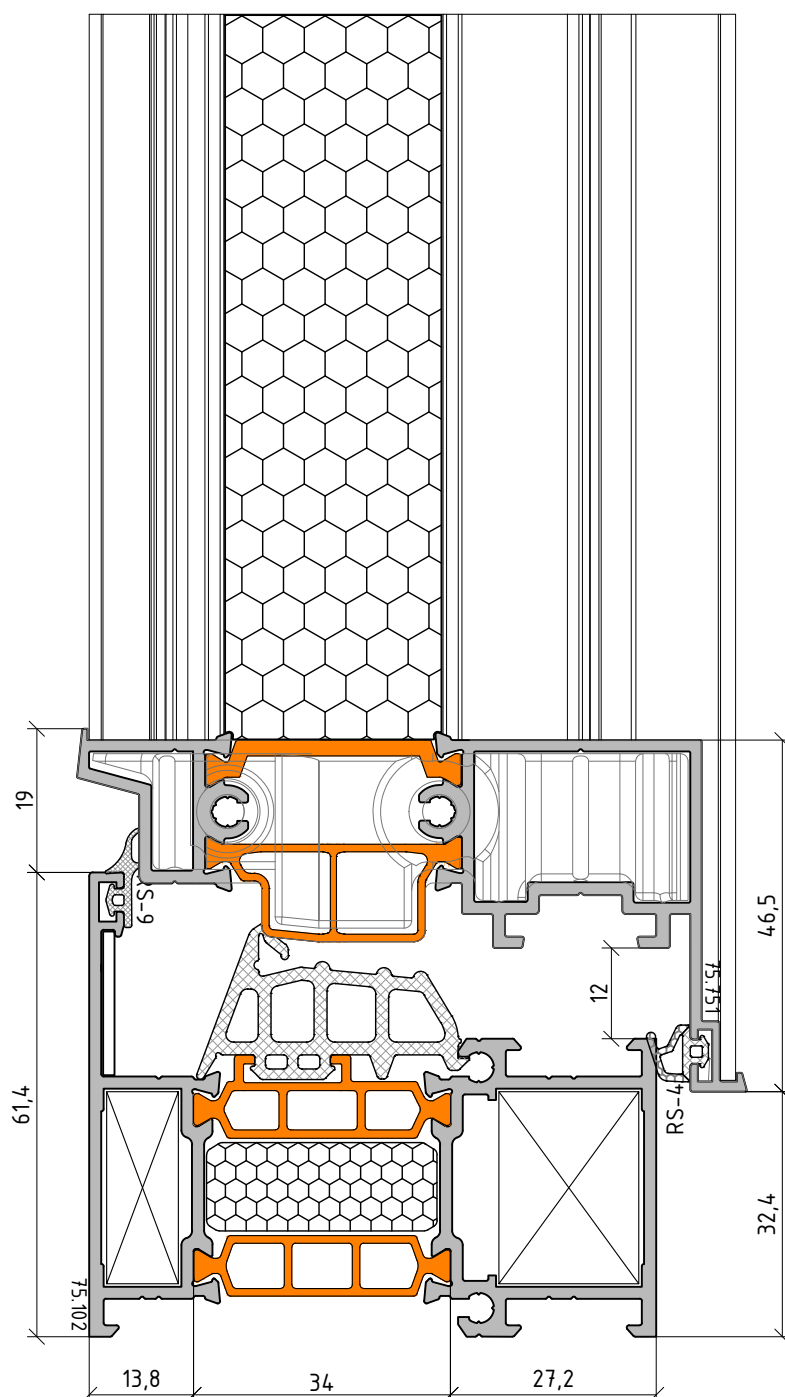
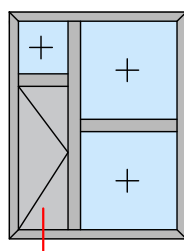
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.

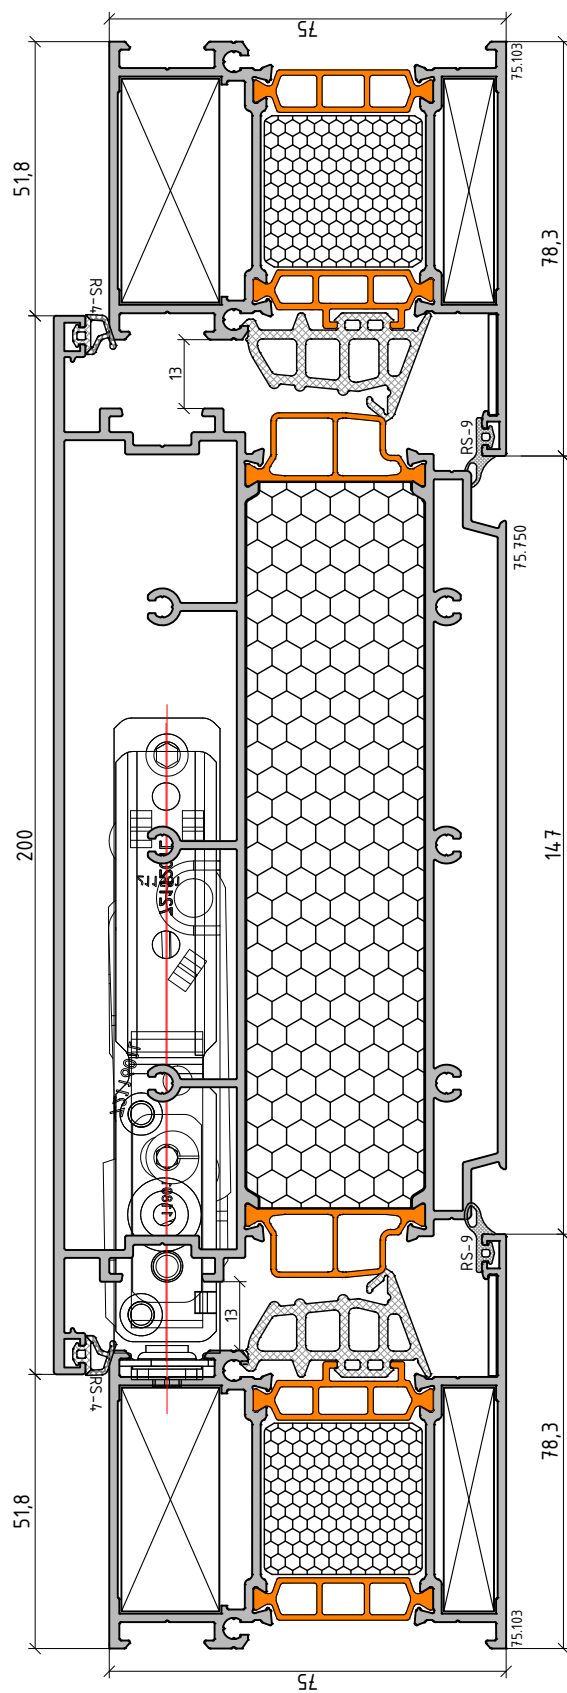
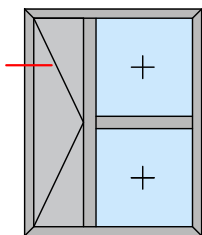


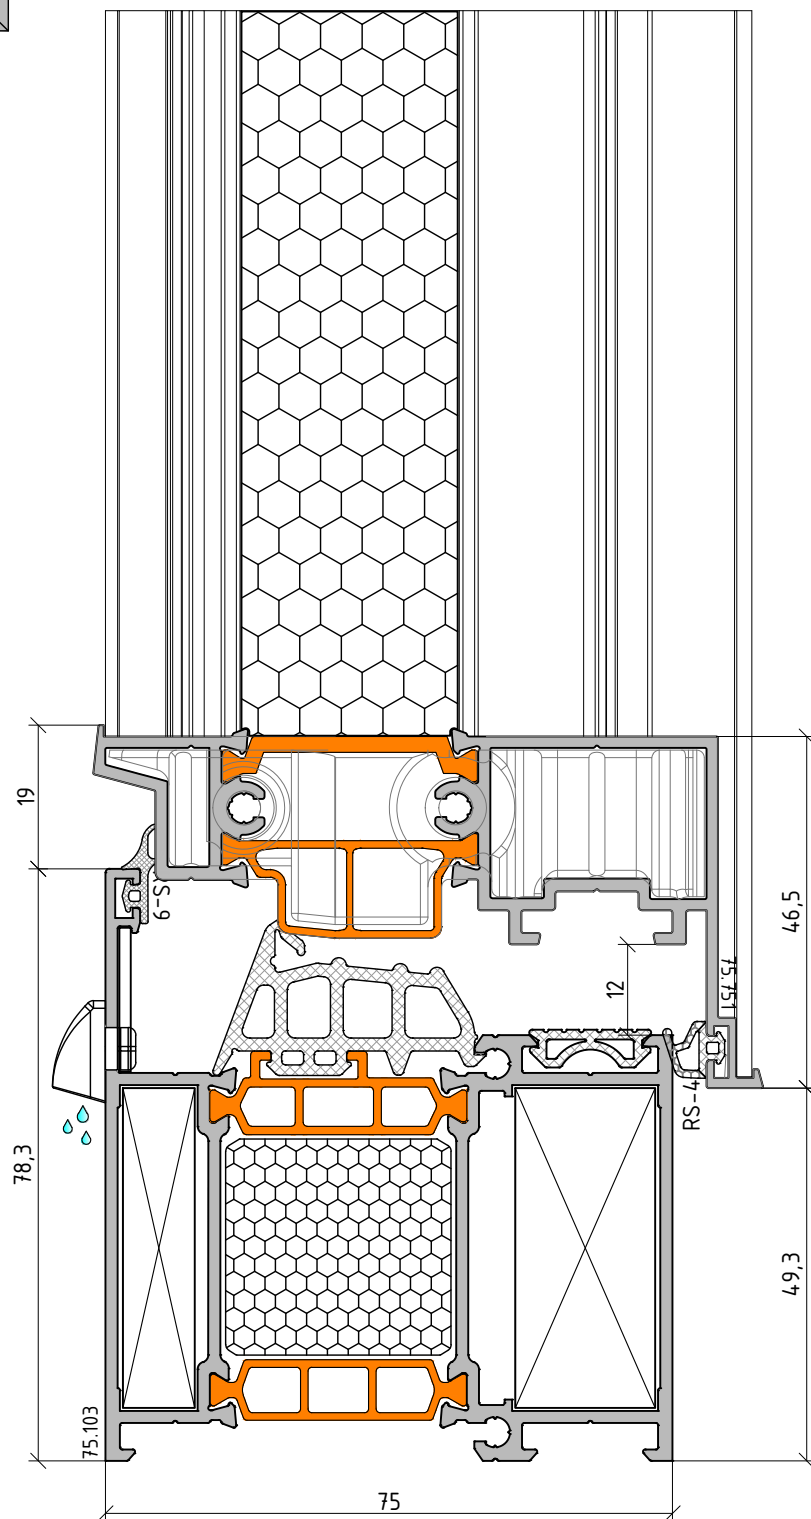
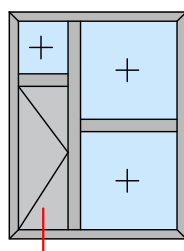











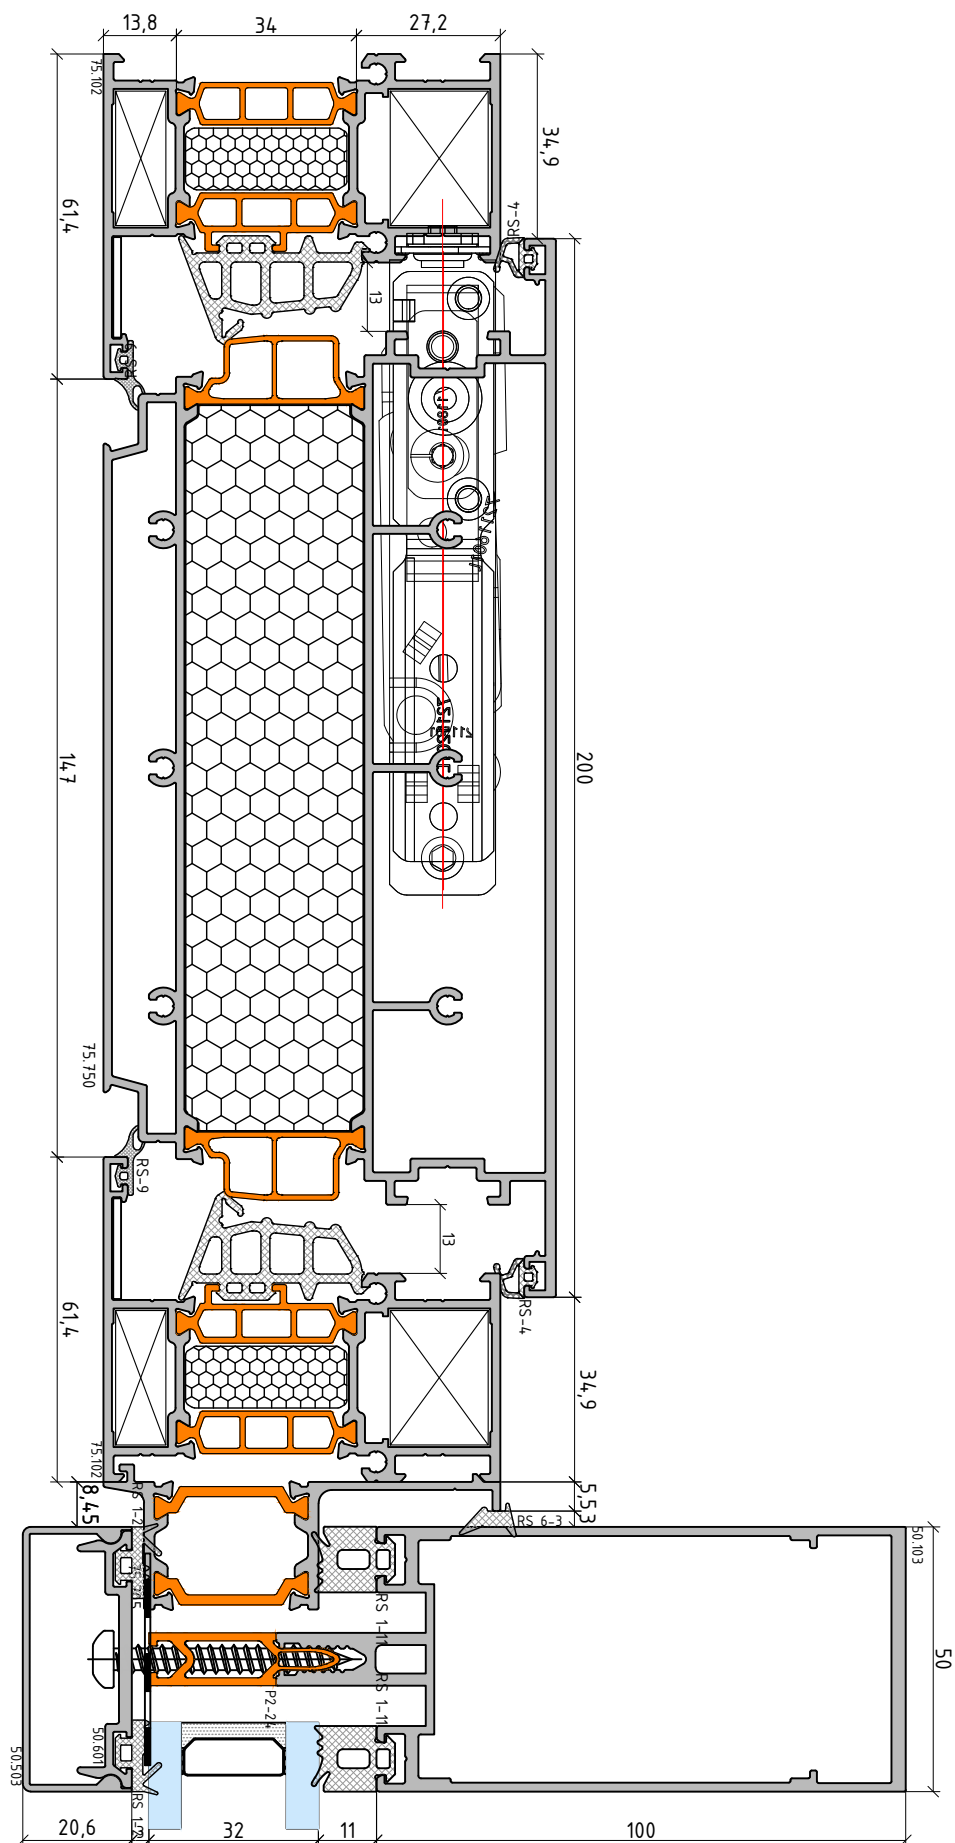
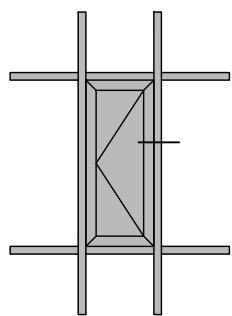















Масштаб 1:1


Компания не несет ответственности за размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.

SKYPROF VENT SASH система профилей рамного остекления с терморазрывом

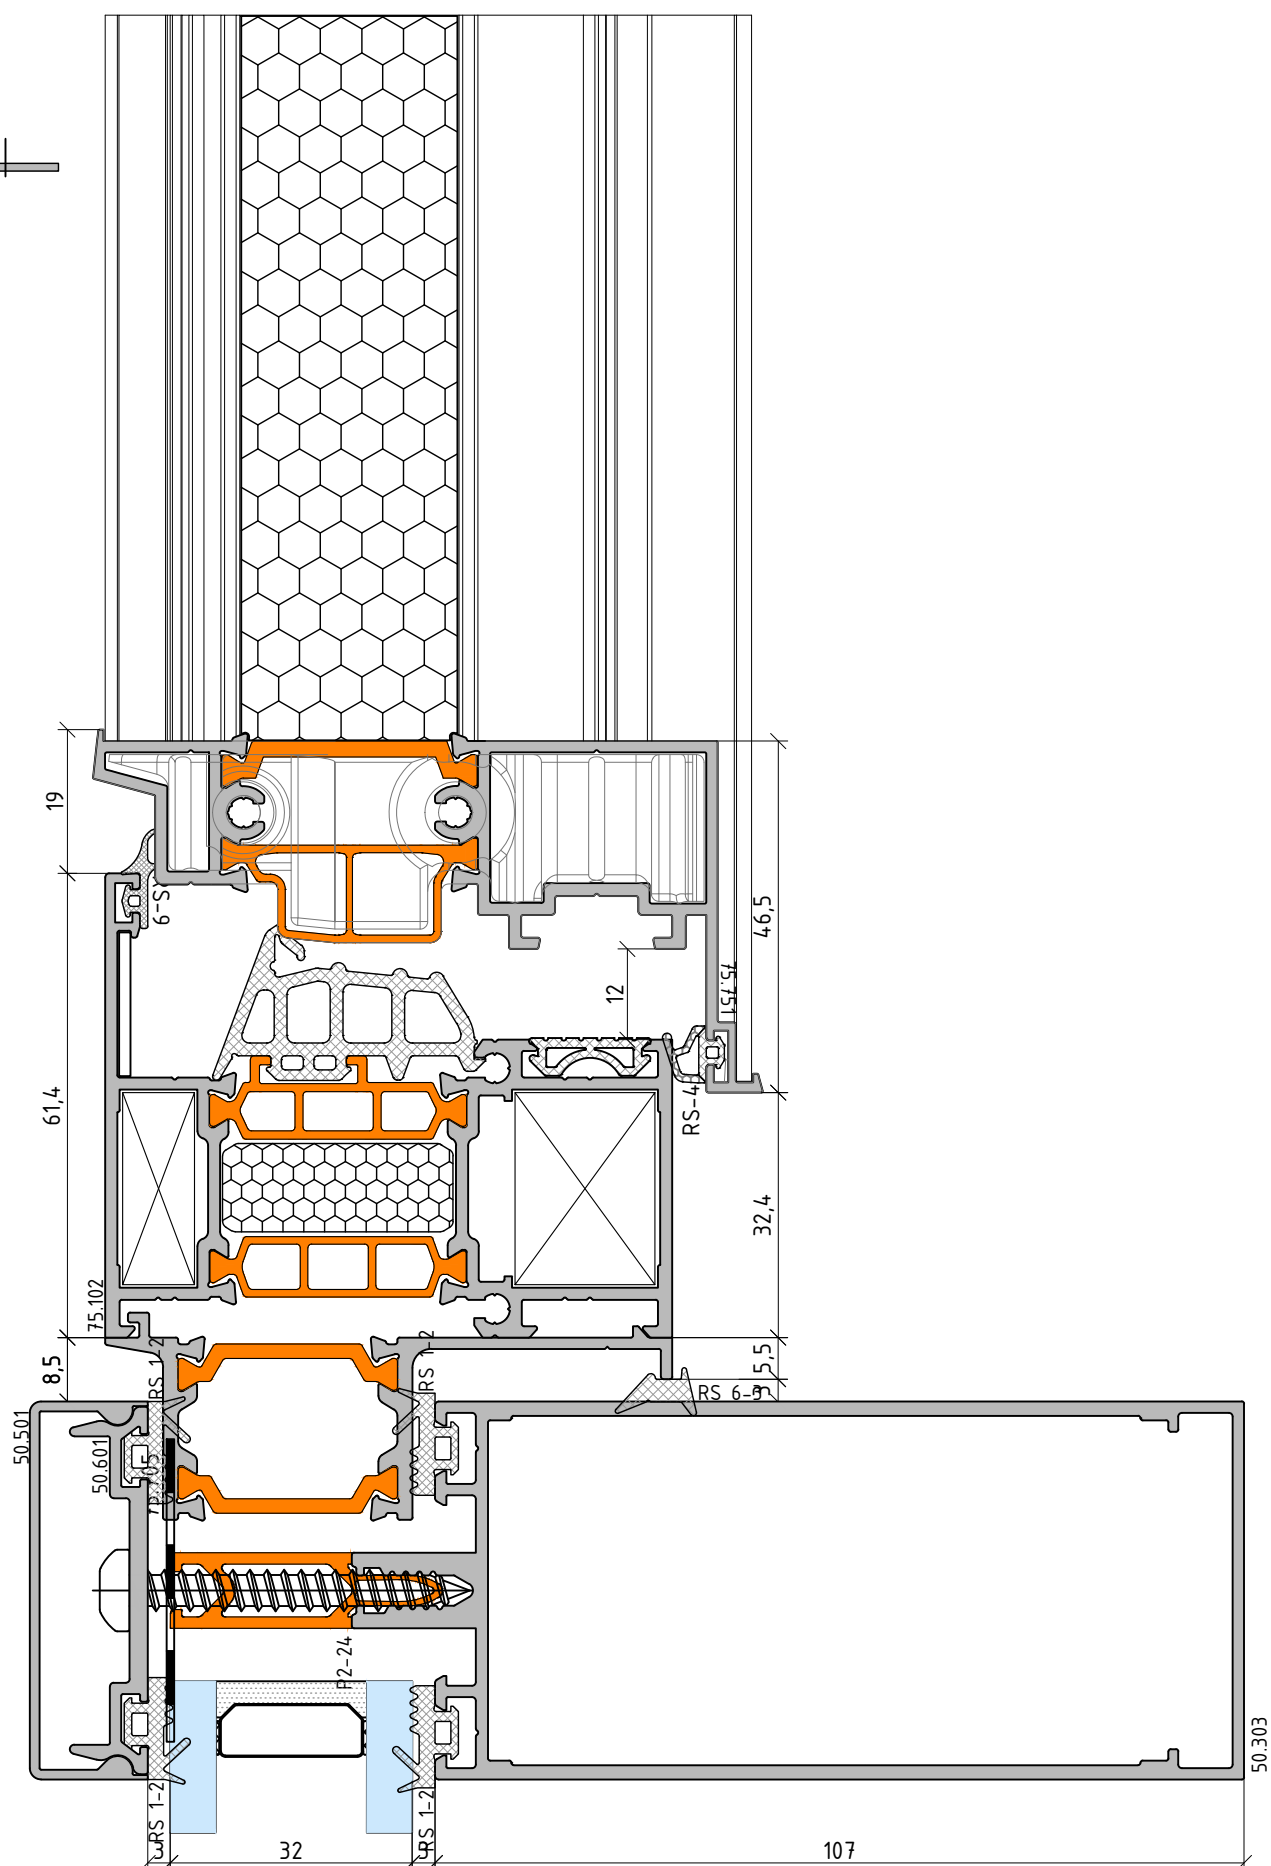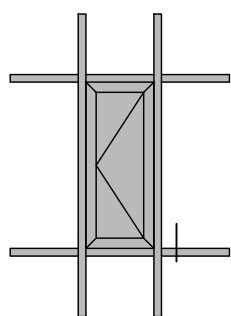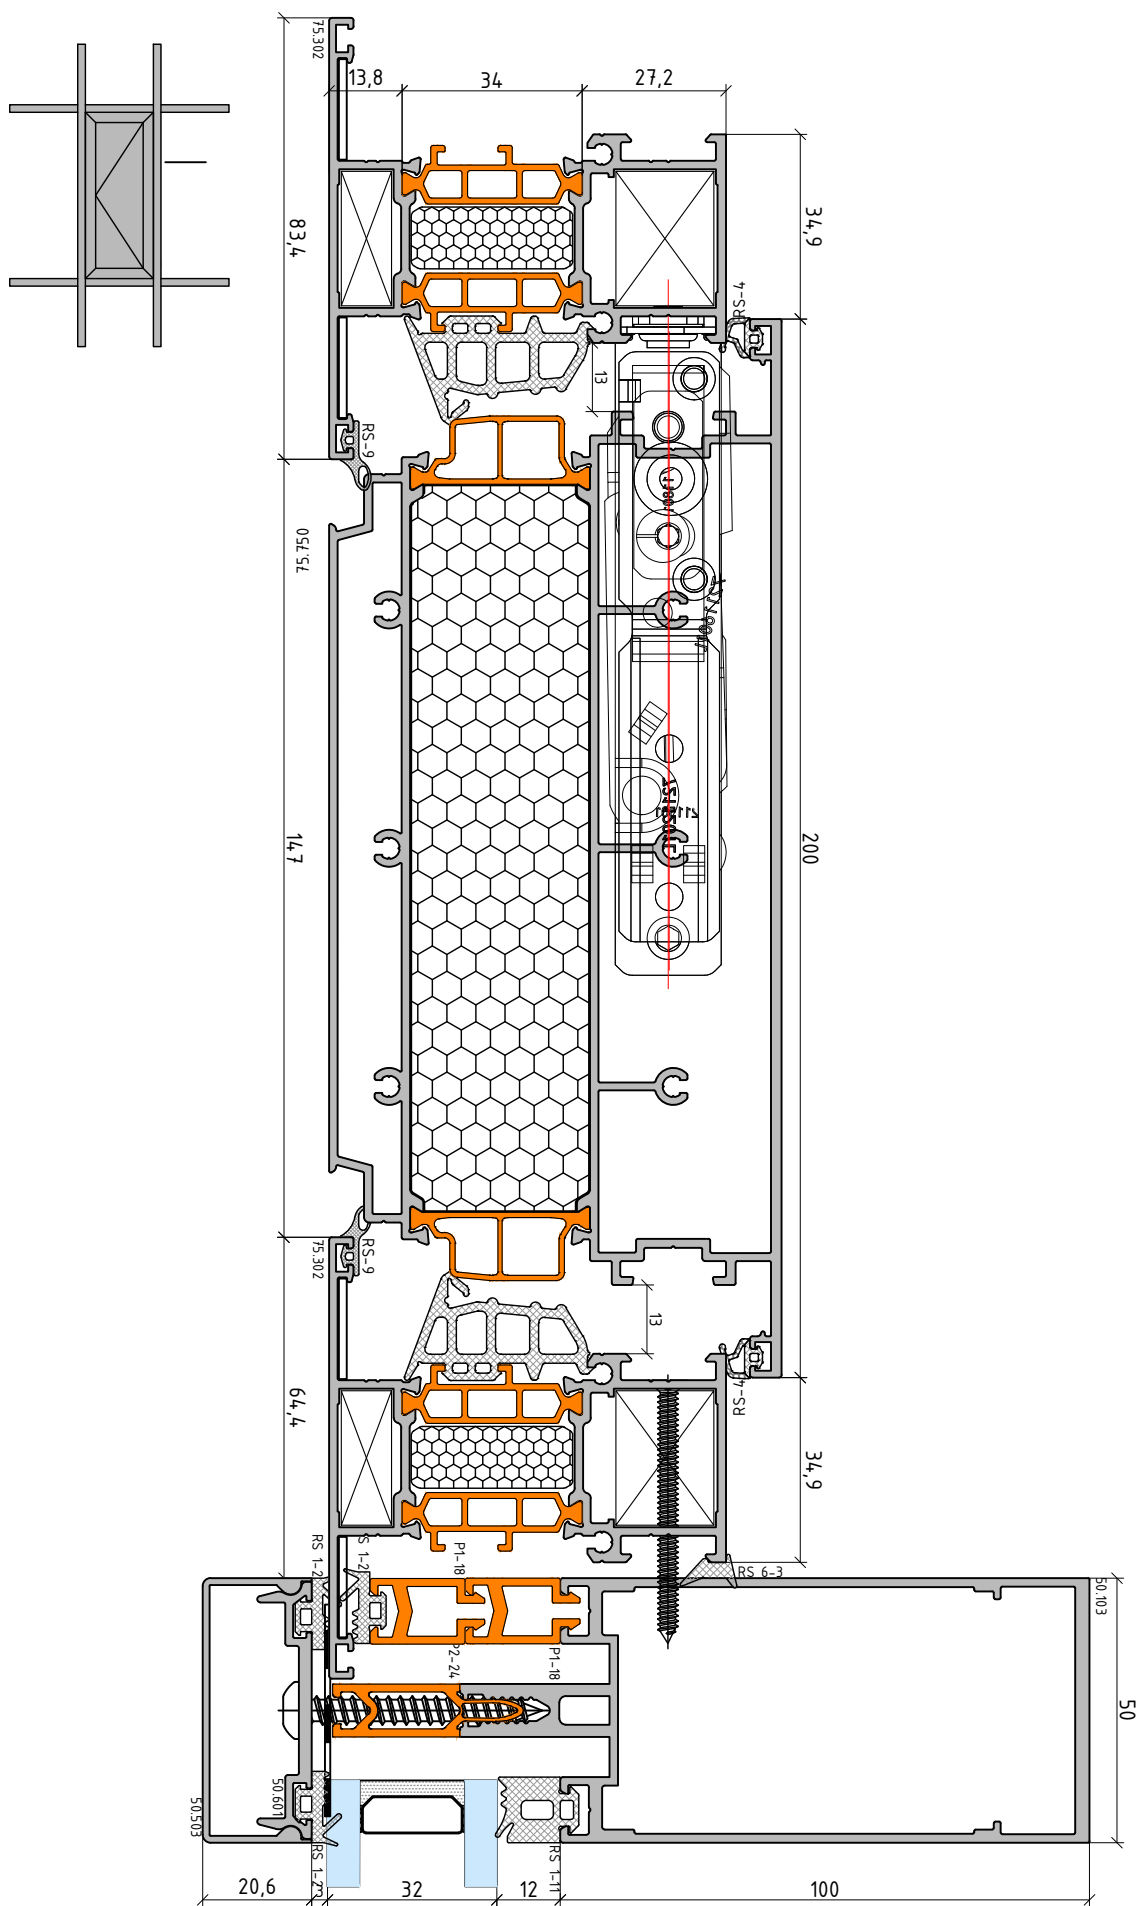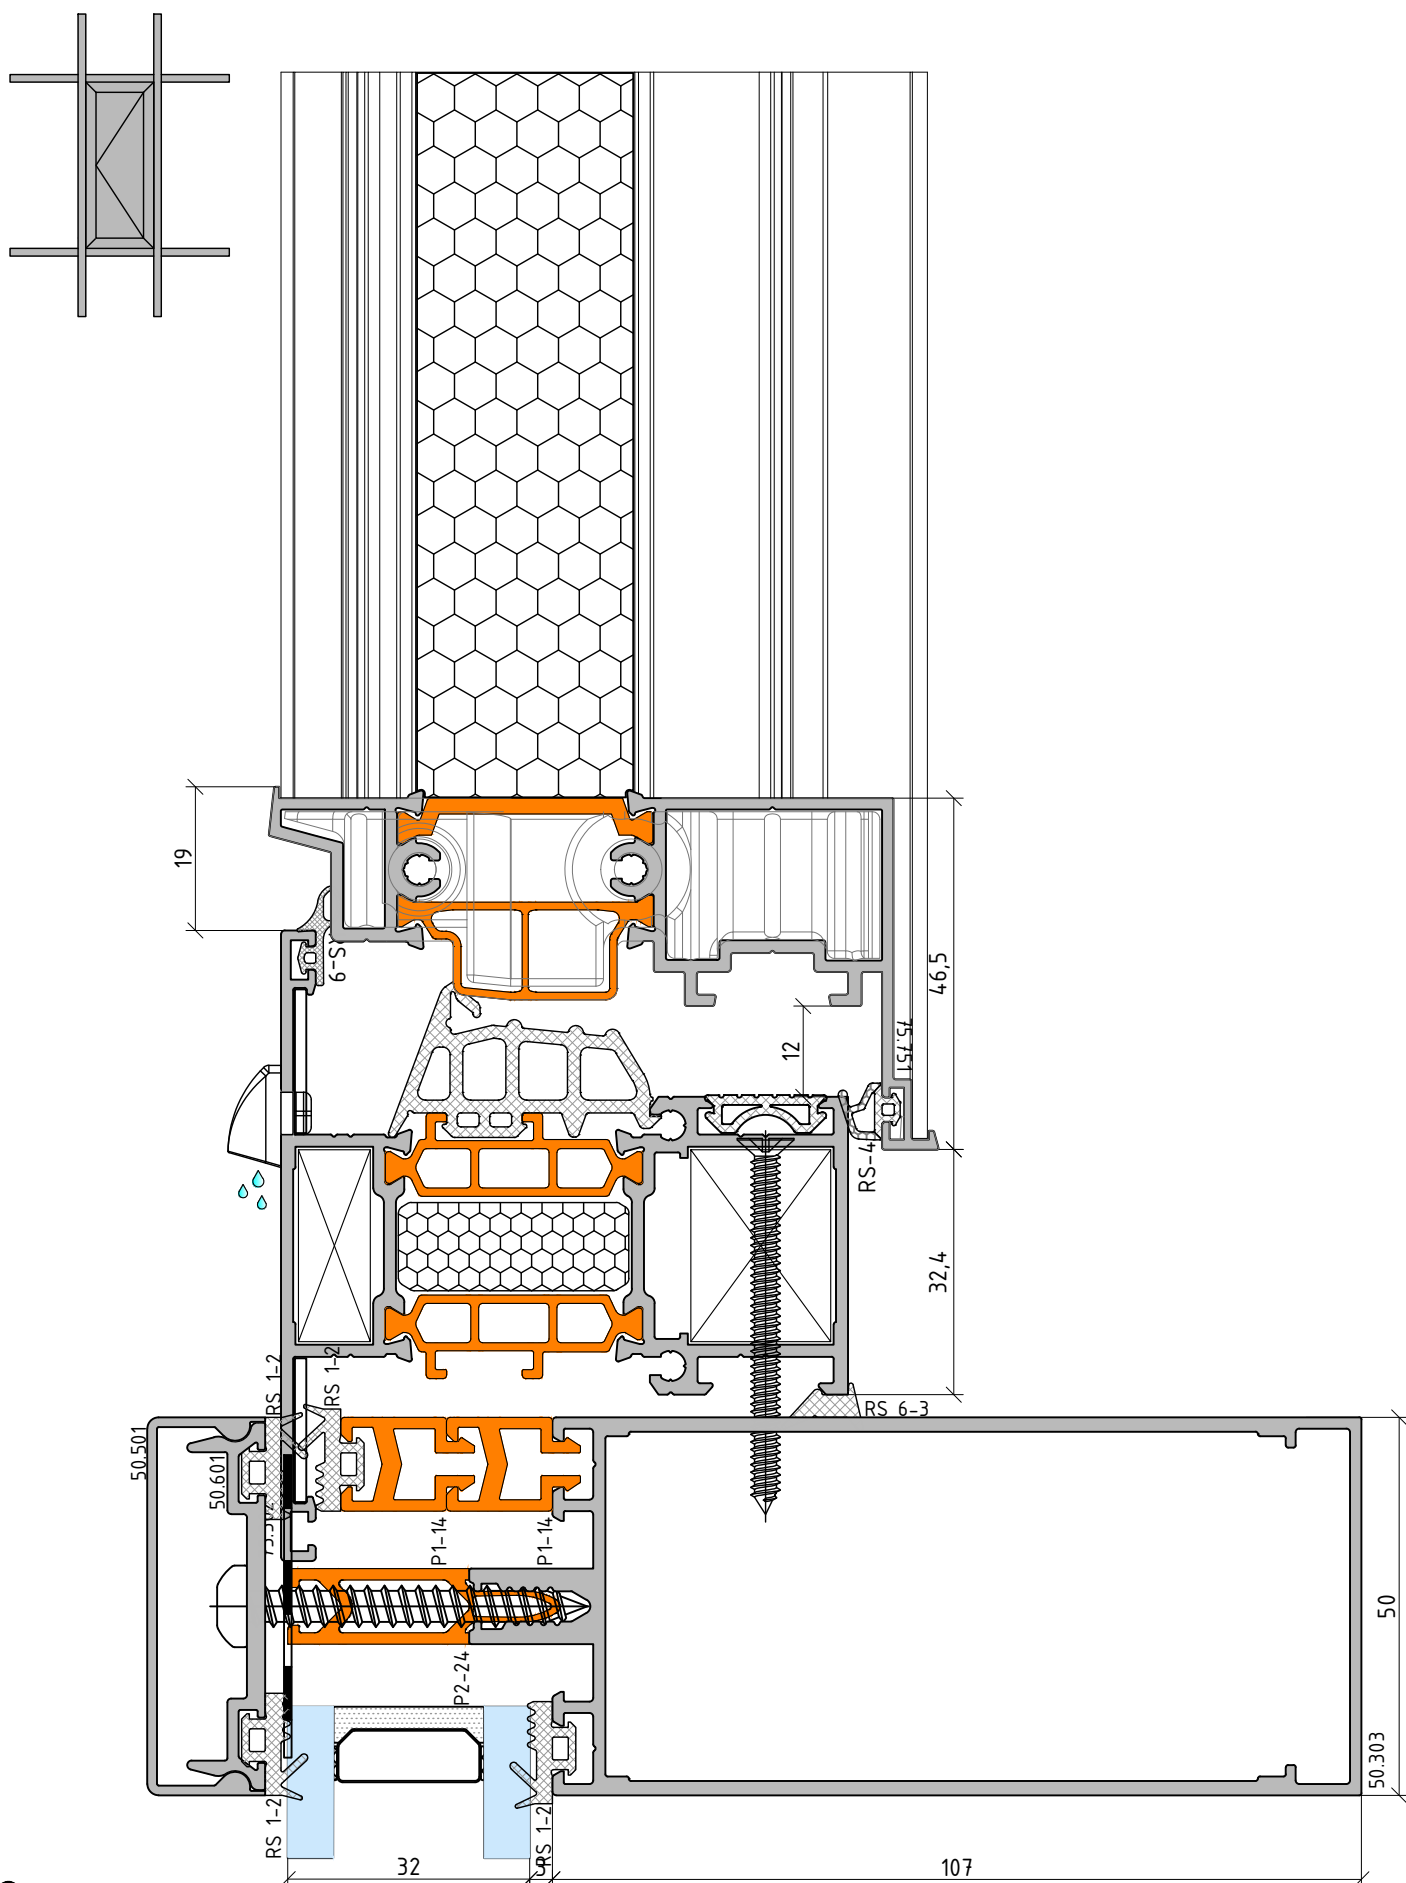ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ








Масштаб 1:1

Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.

SKYPROF VENT SASH система профилей рамного остекления с терморазрывом

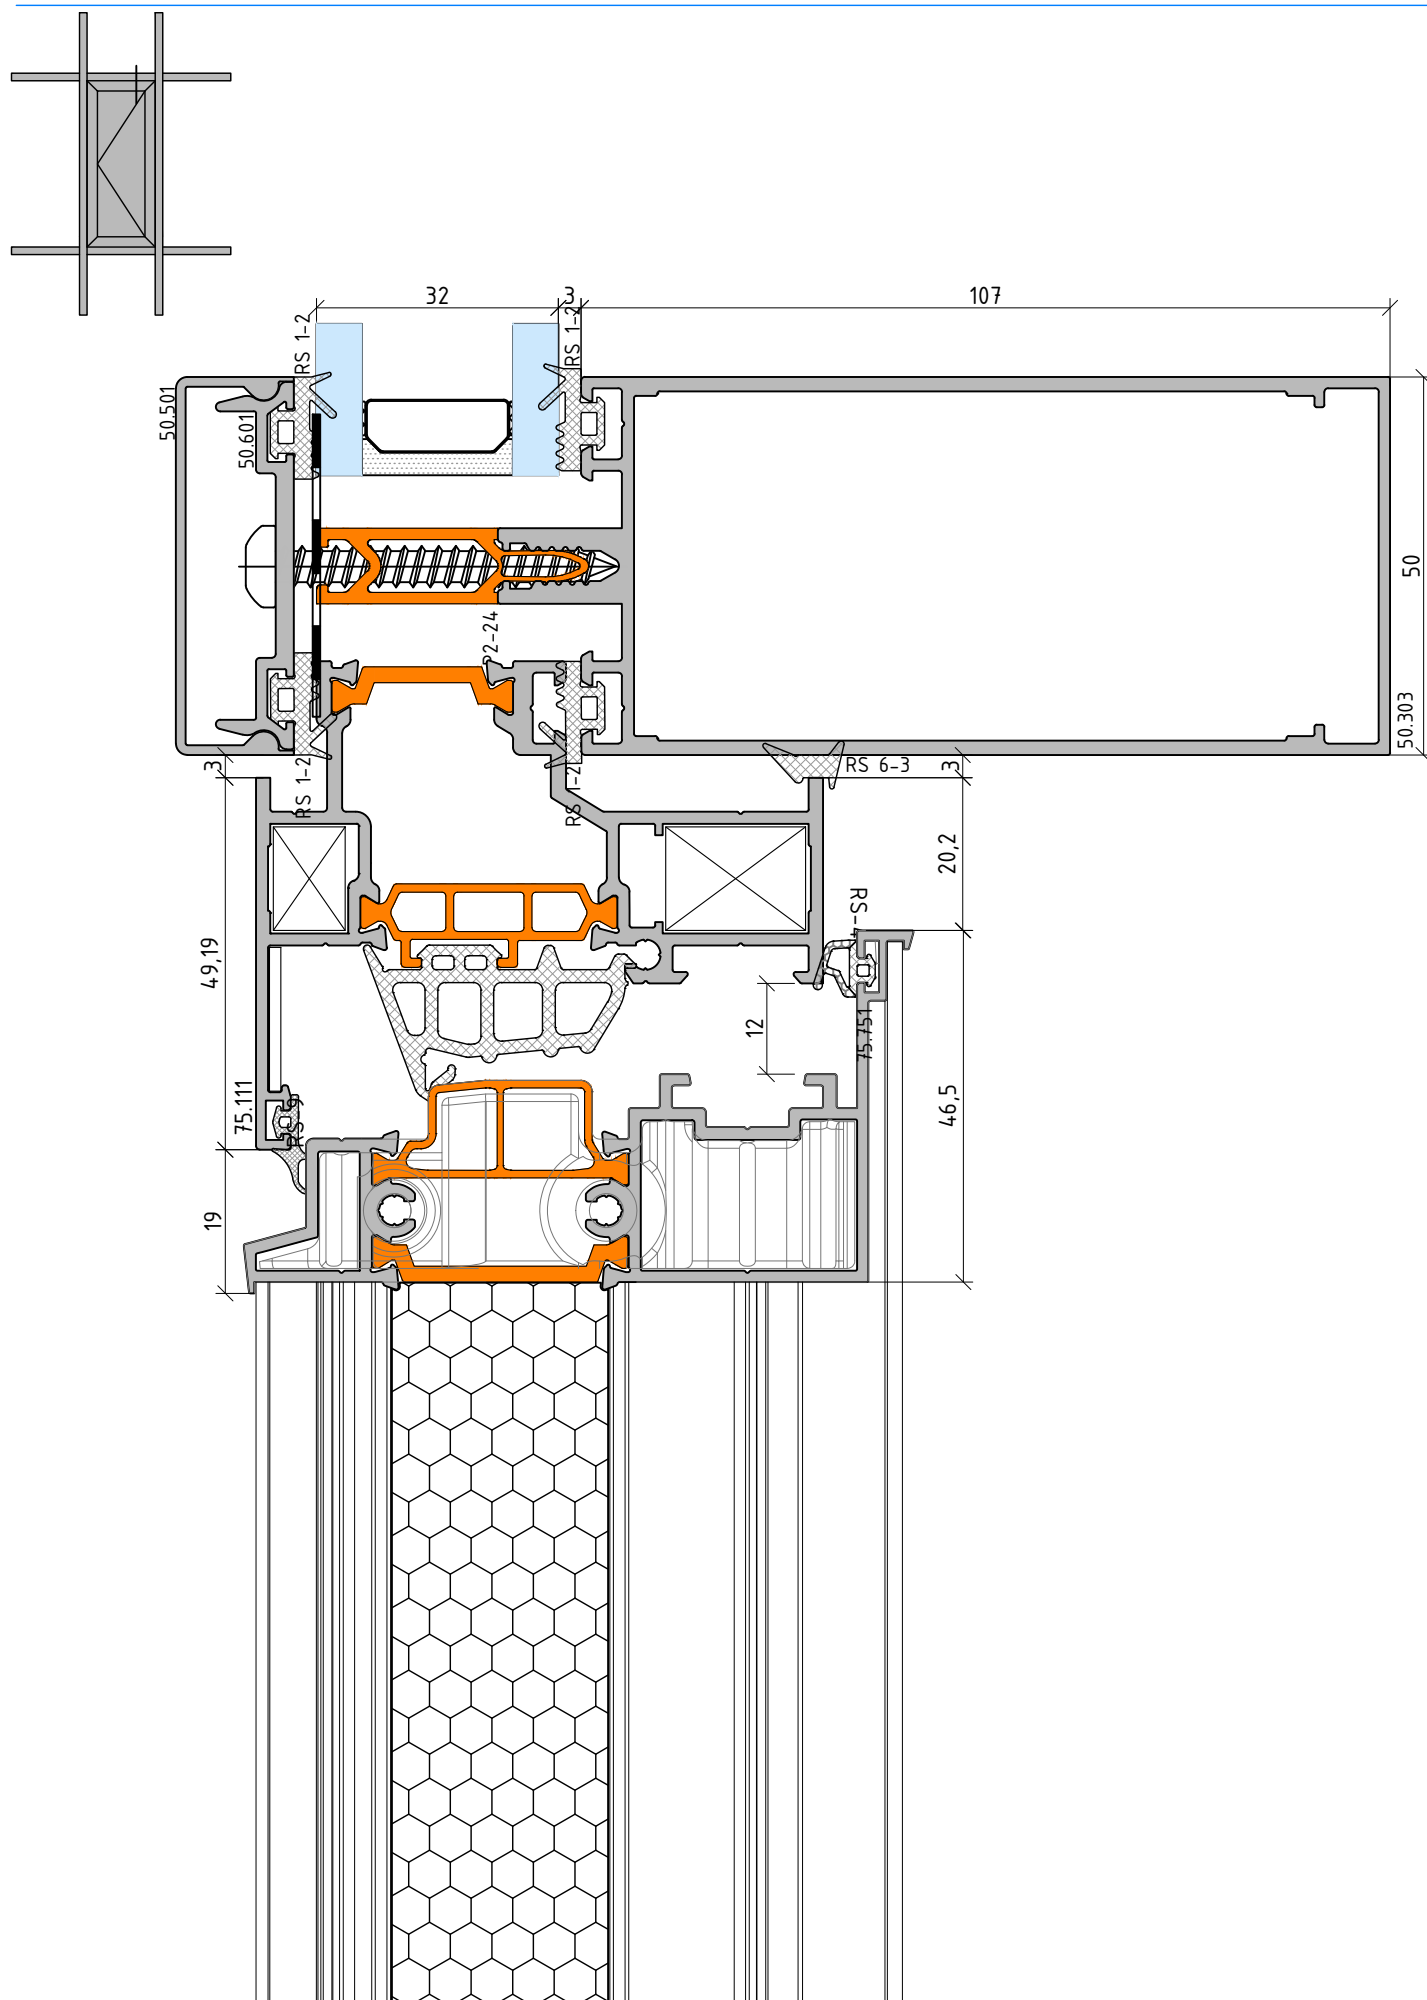
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ






Пример стандартного расчета системы

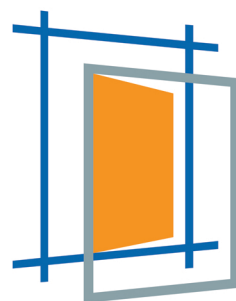
07










SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS






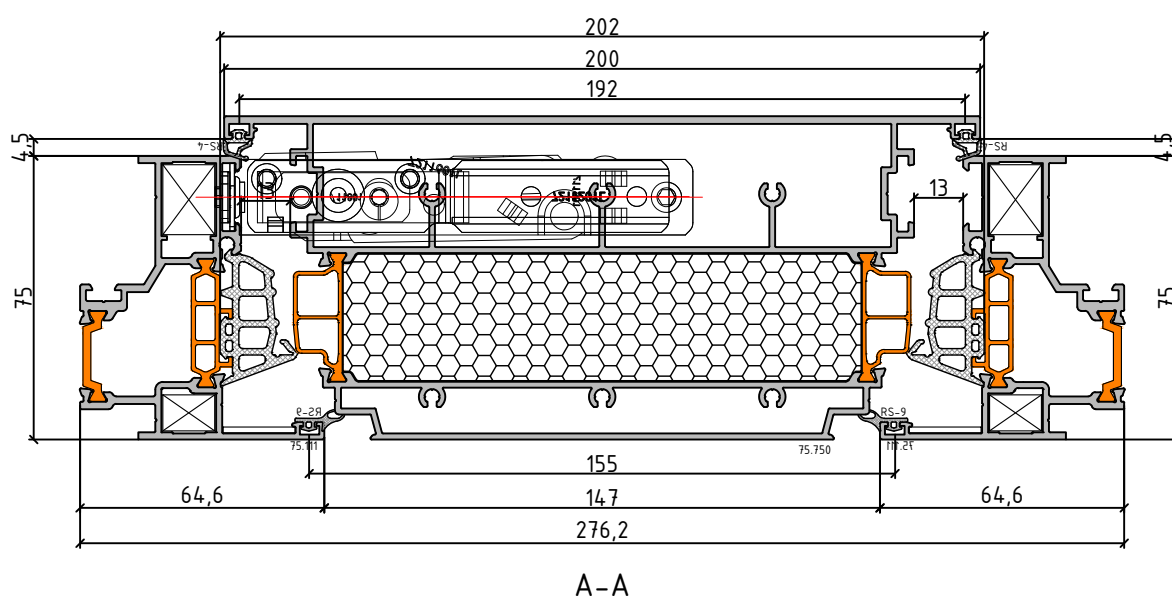


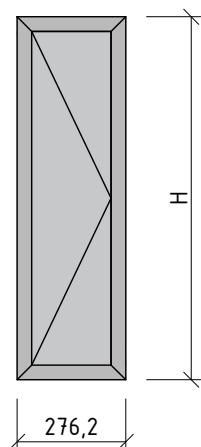


Масштаб не в натуральной величине
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.




Артикул				кол-во
75.111			276,2	2
			$H \leq 3000$	2
75.750			$H_1 = H - 2(37,1)$	1
808			122,6	1
815			$H_1 - 200$	1









Комплектующие Изделия

75.751	Адаптер вентстворки		2	шт.
75.752	Заглушки вентстворки		2	к-т
9137-185	Сухарь		4	шт.
9137-95	Сухарь		4	шт.
RS-4	Уплотнитель створки		$2(200 + H_1)$	мм
RS-9	Уплотнитель рамы		$2(200 + H_1)$	мм
RS-75	Уплотнитель среднего контура		$2(200 + H_1)$	мм
RS-75C	Резиновый уголок уплотнителя		4	шт.
851 / 853	Выравнивающий уголок		4	шт.




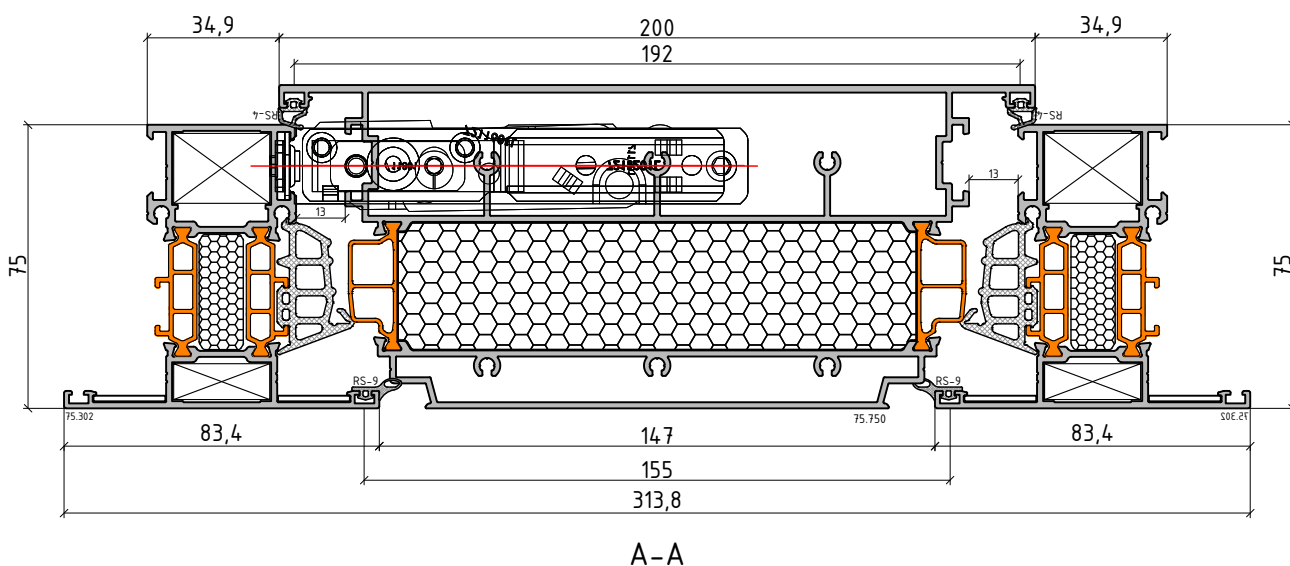
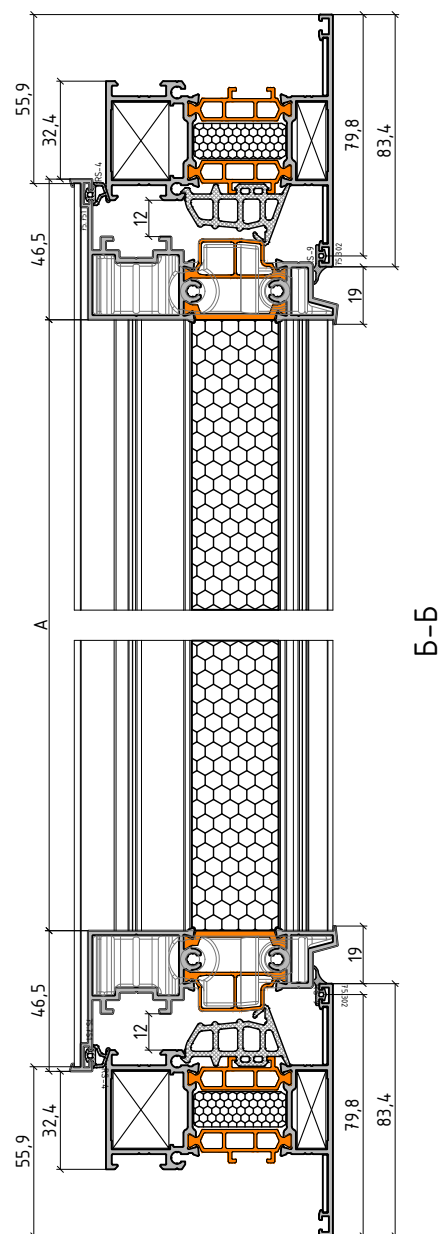
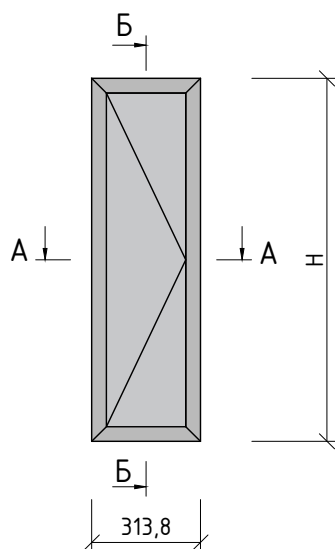


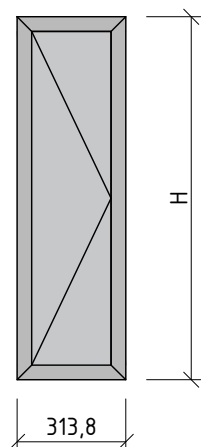


Масштаб не в натуральной величине
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.




Артикул				кол-во
75.302			313,8	2
			$H \leq 3000$	2
75.750			$H_1 = H - 2(55,9)$	1
808			122,6	1
815			$H_1 - 200$	1




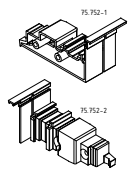



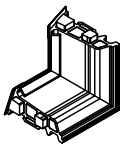
Комплектующие Изделия

75.751	Адаптер вентстворки		2	шт.
75.752	Заглушки вентстворки		2	к-т
9254-185 / P-18.6x25.6	Сухарь		4	шт.
9254-95 / Z-9.7x25.6	Сухарь		4	шт.
RS-4	Уплотнитель створки		$2(200+H_1)$	мм
RS-9	Уплотнитель рамы		$2(200+H_1)$	мм
RS-75	Уплотнитель среднего контура		$2(200+H_1)$	мм
RS-75C	Резиновый уголок уплотнителя		4	шт.
851 / 853	Выравнивающий уголок		4	шт.





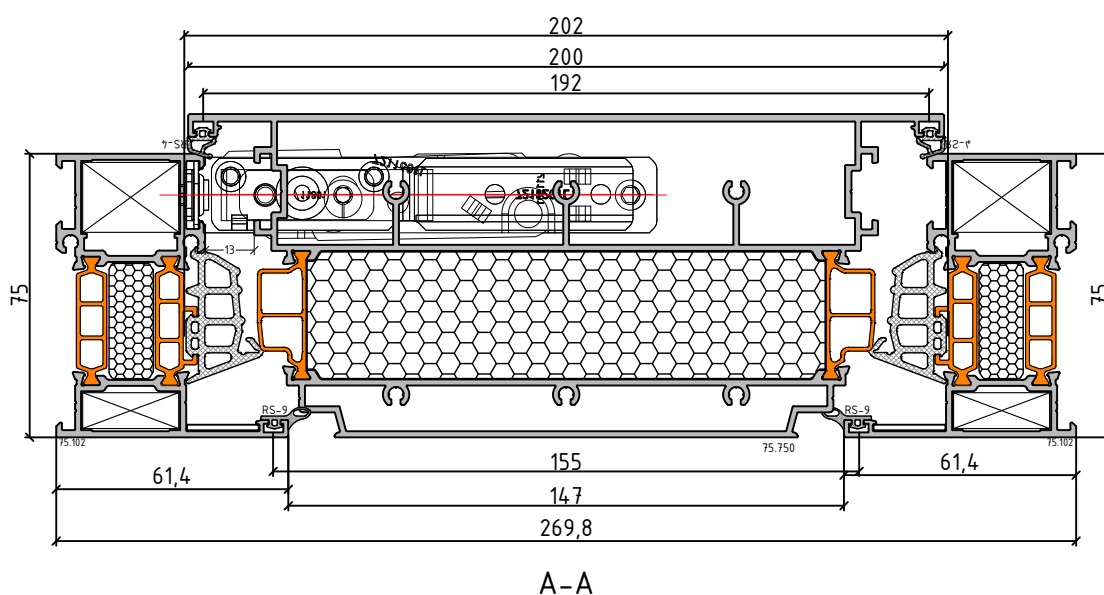
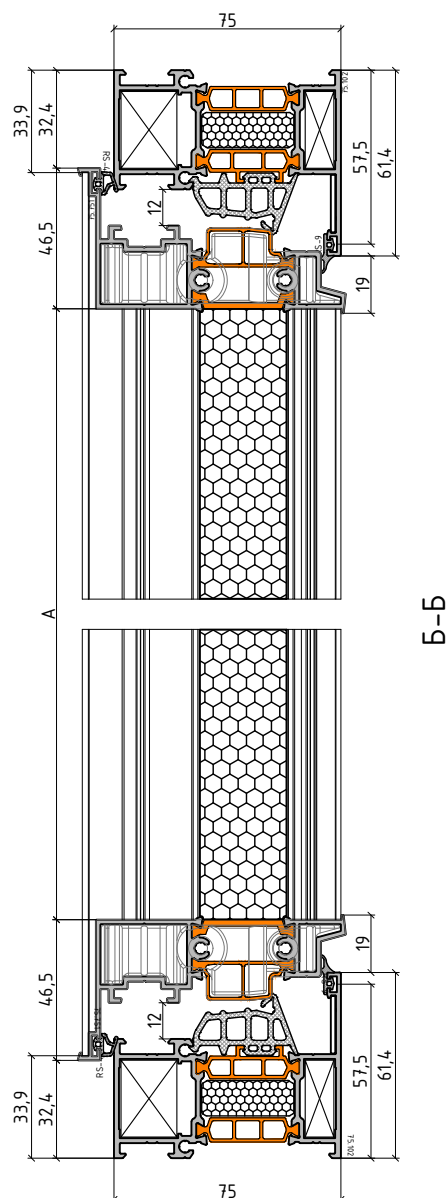
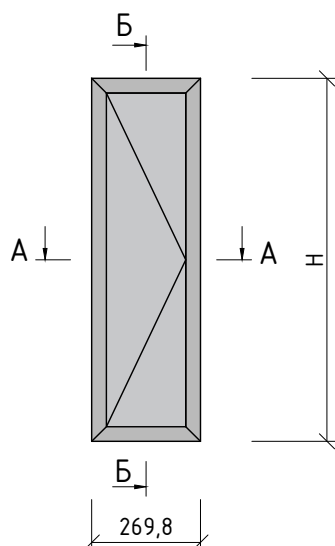


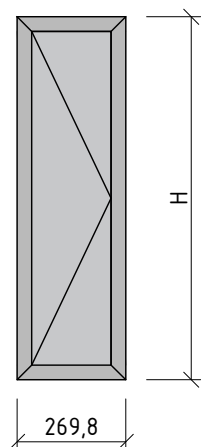
Масштаб не в натуральной величине
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.




Артикул				кол-во
75.102			269,8	2
			$H \leq 3000$	2
75.750			$H_1 = H - 2(33,9)$	1
808			122,6	1
815			$H_1 - 200$	1

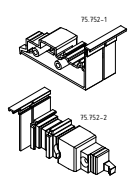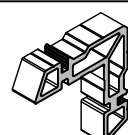Комплектующие Изделия

75.751	Адаптер вентстворки		2	шт.
75.752	Заглушки вентстворки		2	к-т
9254-185	Сухарь		4	шт.
9254-095	Сухарь		4	шт.
RS-4	Уплотнитель створки		$2(200+H_1)$	мм
RS-9	Уплотнитель рамы		$2(200+H_1)$	мм
RS-75	Уплотнитель среднего контура		$2(200+H_1)$	мм
RS-75C	Резиновый уголок уплотнителя		4	шт.
851 / 853	Выравнивающий уголок		4	шт.












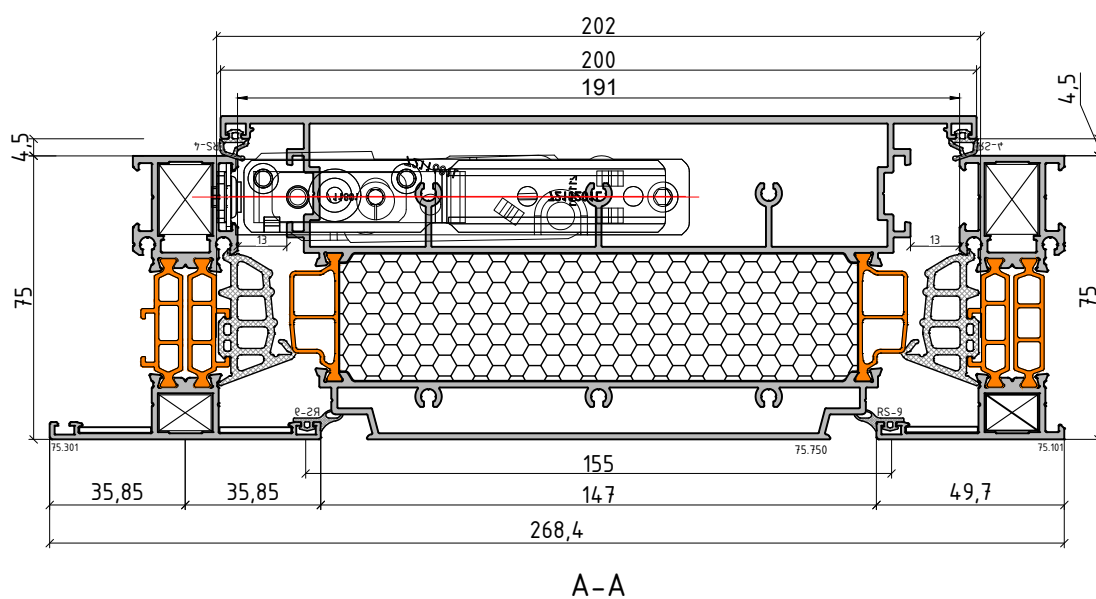


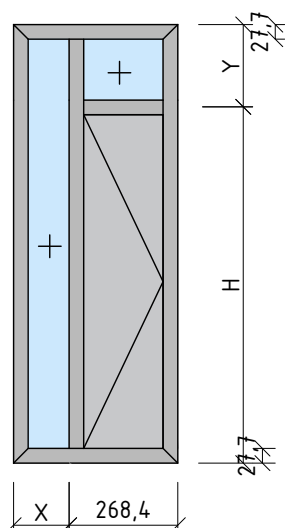Масштаб не в натуральной величине
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.








Заполнение 32мм

$A_1 = X - 16,8$, $B_1 = H + Y - 66,4$	1
$A_2 = 180$, $B_2 = Y - 16,8$	1


Артикул				кол-во
75.101			268,4 +X	2
			$H \leq 3000 + Y$	2
75.301			191	1
			$H \leq 3000 + (Y - 55,4)$	1
75.750			$H_1 = H - (22,2 + 8,4)$	1
805			$L_2 = 191$	2
			$L_1 = X - 5,7$	2
			$H_3 = Y - 49,7$	2
			$H_2 = H + Y - 2(49,7)$	2
808			122,6	1
815			$H_1 - 200$	1









Комплектующие Изделия

75.751	Адаптер вентстворки		2	шт.
75.752	Заглушки вентстворки		2	к-т
9137-185	Сухарь		4	шт.
9137-95	Сухарь		4	шт.
9118-137	Т-образное соединение		4	шт.
9117-137	Т-образное соединение		4	шт.
RS-4	Уплотнитель створки		$2(200 + H_1)$	мм
RS 6-5	Уплотнитель стеклопакета		$2(H + X + Y - 80) + 2(Y + 165)$	мм
RS-9	Уплотнитель рамы		$2(200 + H_1)$	мм
RS 11-3	Уплотнитель стеклопакета		$2(H + X + Y - 80) + 2(Y + 165)$	мм
RS-75	Уплотнитель среднего контура		$2(200 + H_1)$	мм
RS-75C	Резиновый уголок уплотнителя		4	шт.
851 / 853	Выравнивающий уголок		4	шт.




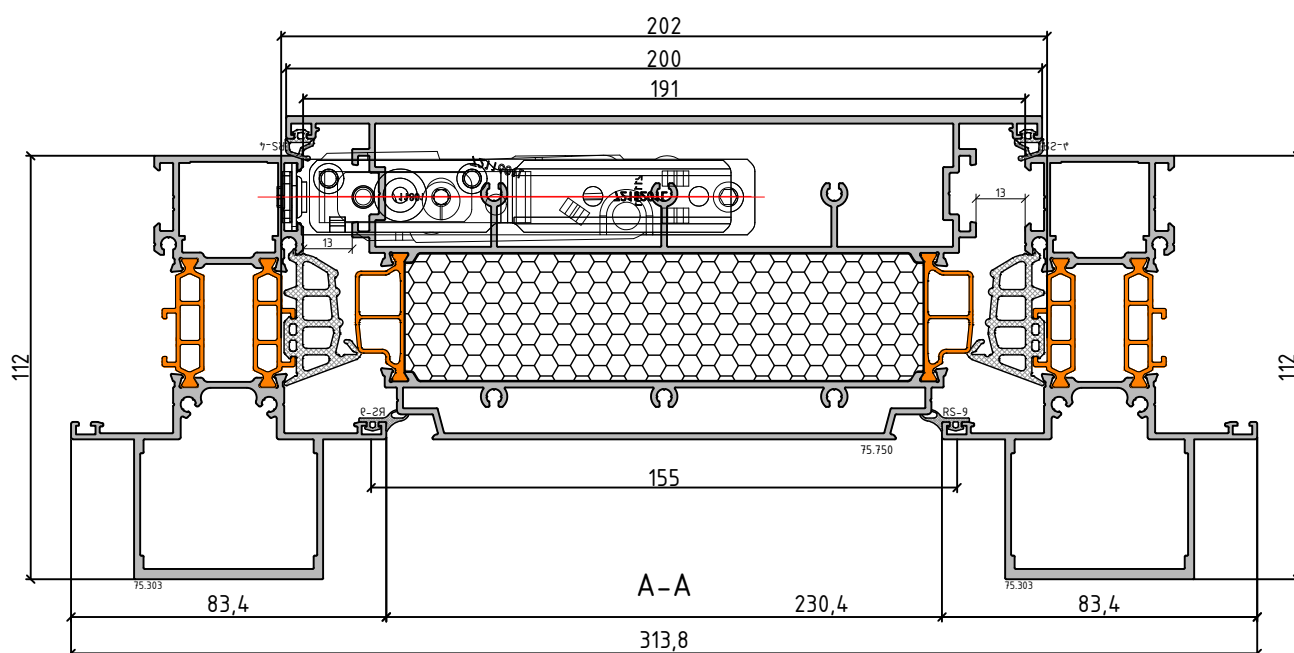
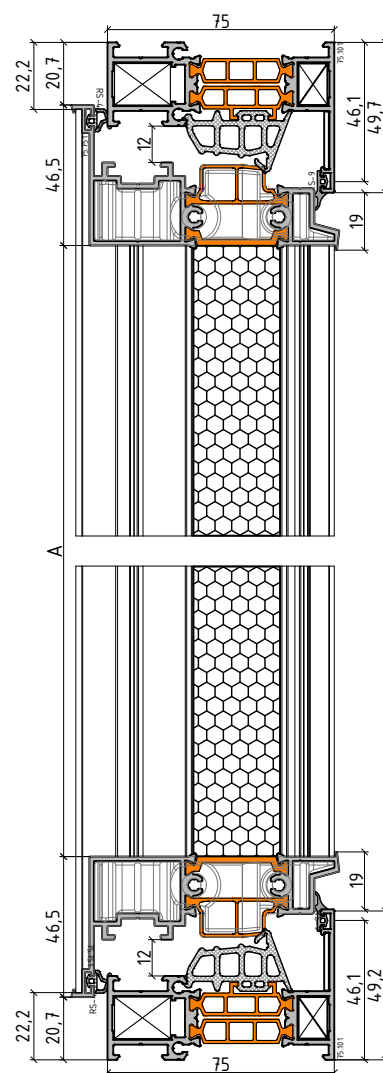
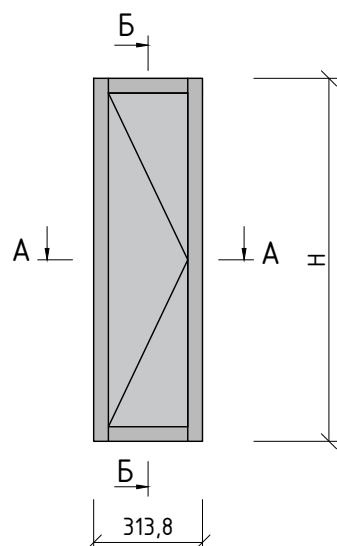


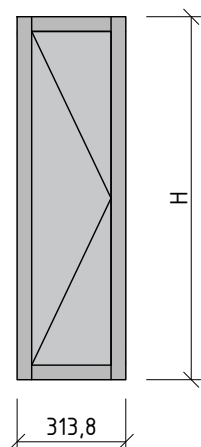

Масштаб не в натуральной величине
Компания не несет ответственности за размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.




Артикул				кол-во
75.101			191	2
75.303			H≤3000	2
75.750			H ₁ =H-2(22,2)	1
808			122,6	1
815			H ₁ -200	1

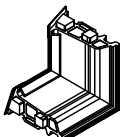Комплектующие Изделия

75.751	Адаптер вентстворки		2	шт.
75.752	Заглушки вентстворки		2	к-т
9118-137	Т-образное соединение		4	шт.
9117-137	Т-образное соединение		4	шт.
RS-4	Уплотнитель створки		2(200+H ₁)	мм
RS-9	Уплотнитель рамы		2(200+H ₁)	мм
RS-75	Уплотнитель среднего контура		2(200+H ₁)	мм
RS-75C	Резиновый уголок уплотнителя		4	шт.
851 / 853	Выравнивающий уголок		4	шт.

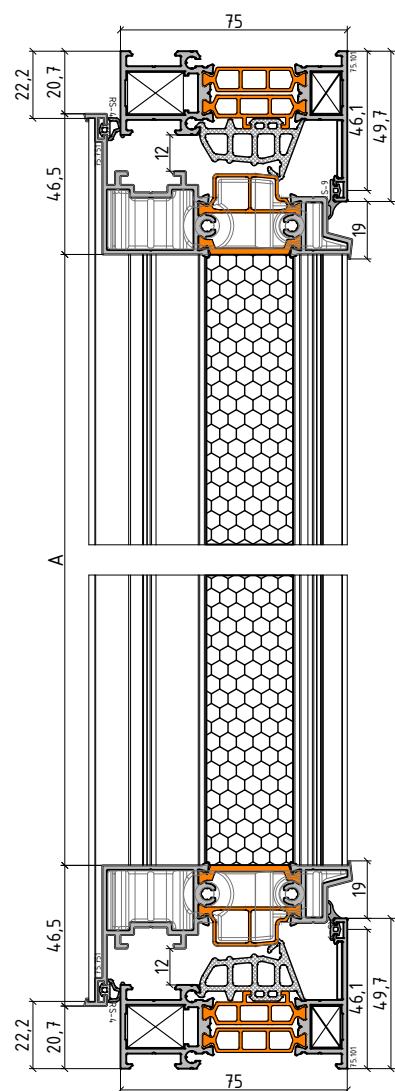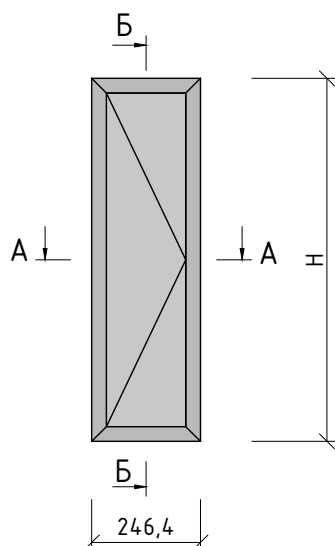


Б-Б






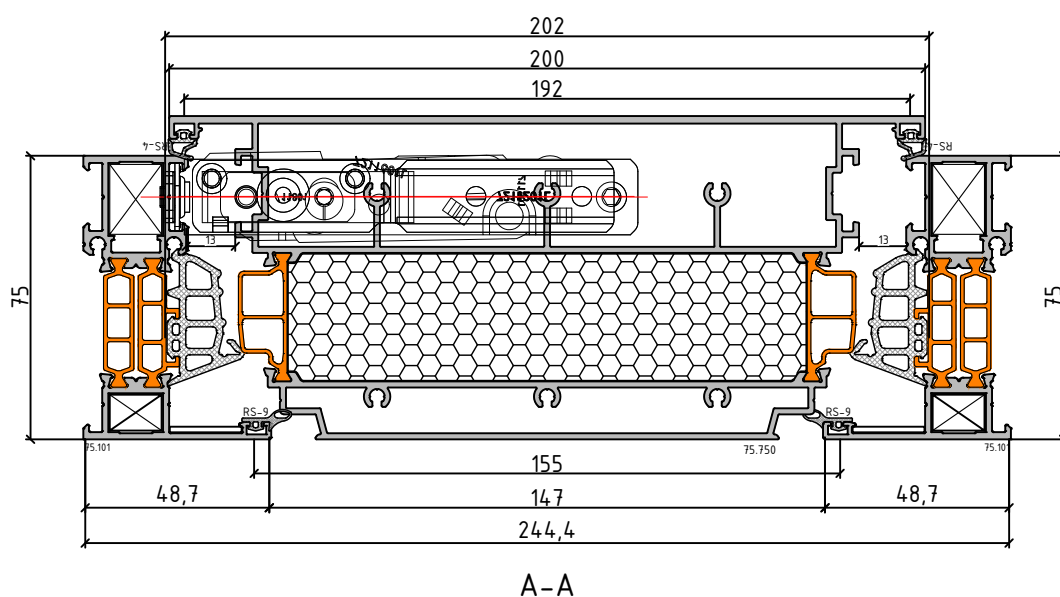


А-А










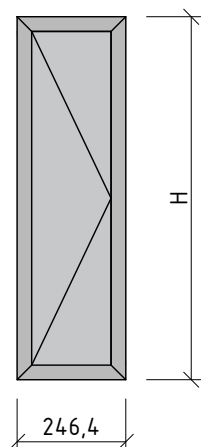
Масштаб не в натуральной величине
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.




Артикул				кол-во
75.101			246,4	2
			$H \leq 3000$	2
75.750			$H_1 = H - 2(22,2)$	1
808			122,6	1
815			$H_1 - 200$	1








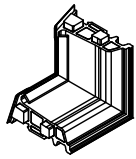
Комплектуемые Изделия

75.751	Адаптер вентстворки		2	шт.
75.752	Заглушки вентстворки	 	2	к-т
9137-185	Сухарь		4	шт.
9137-95	Сухарь		4	шт.
RS-4	Уплотнитель створки		$2(200+H_1)$	мм
RS-9	Уплотнитель рамы		$2(200+H_1)$	мм
RS-75	Уплотнитель среднего контура		$2(200+H_1)$	мм
RS-75C	Резиновый уголок уплотнителя		4	шт.
851 / 853	Выравнивающий уголок		4	шт.




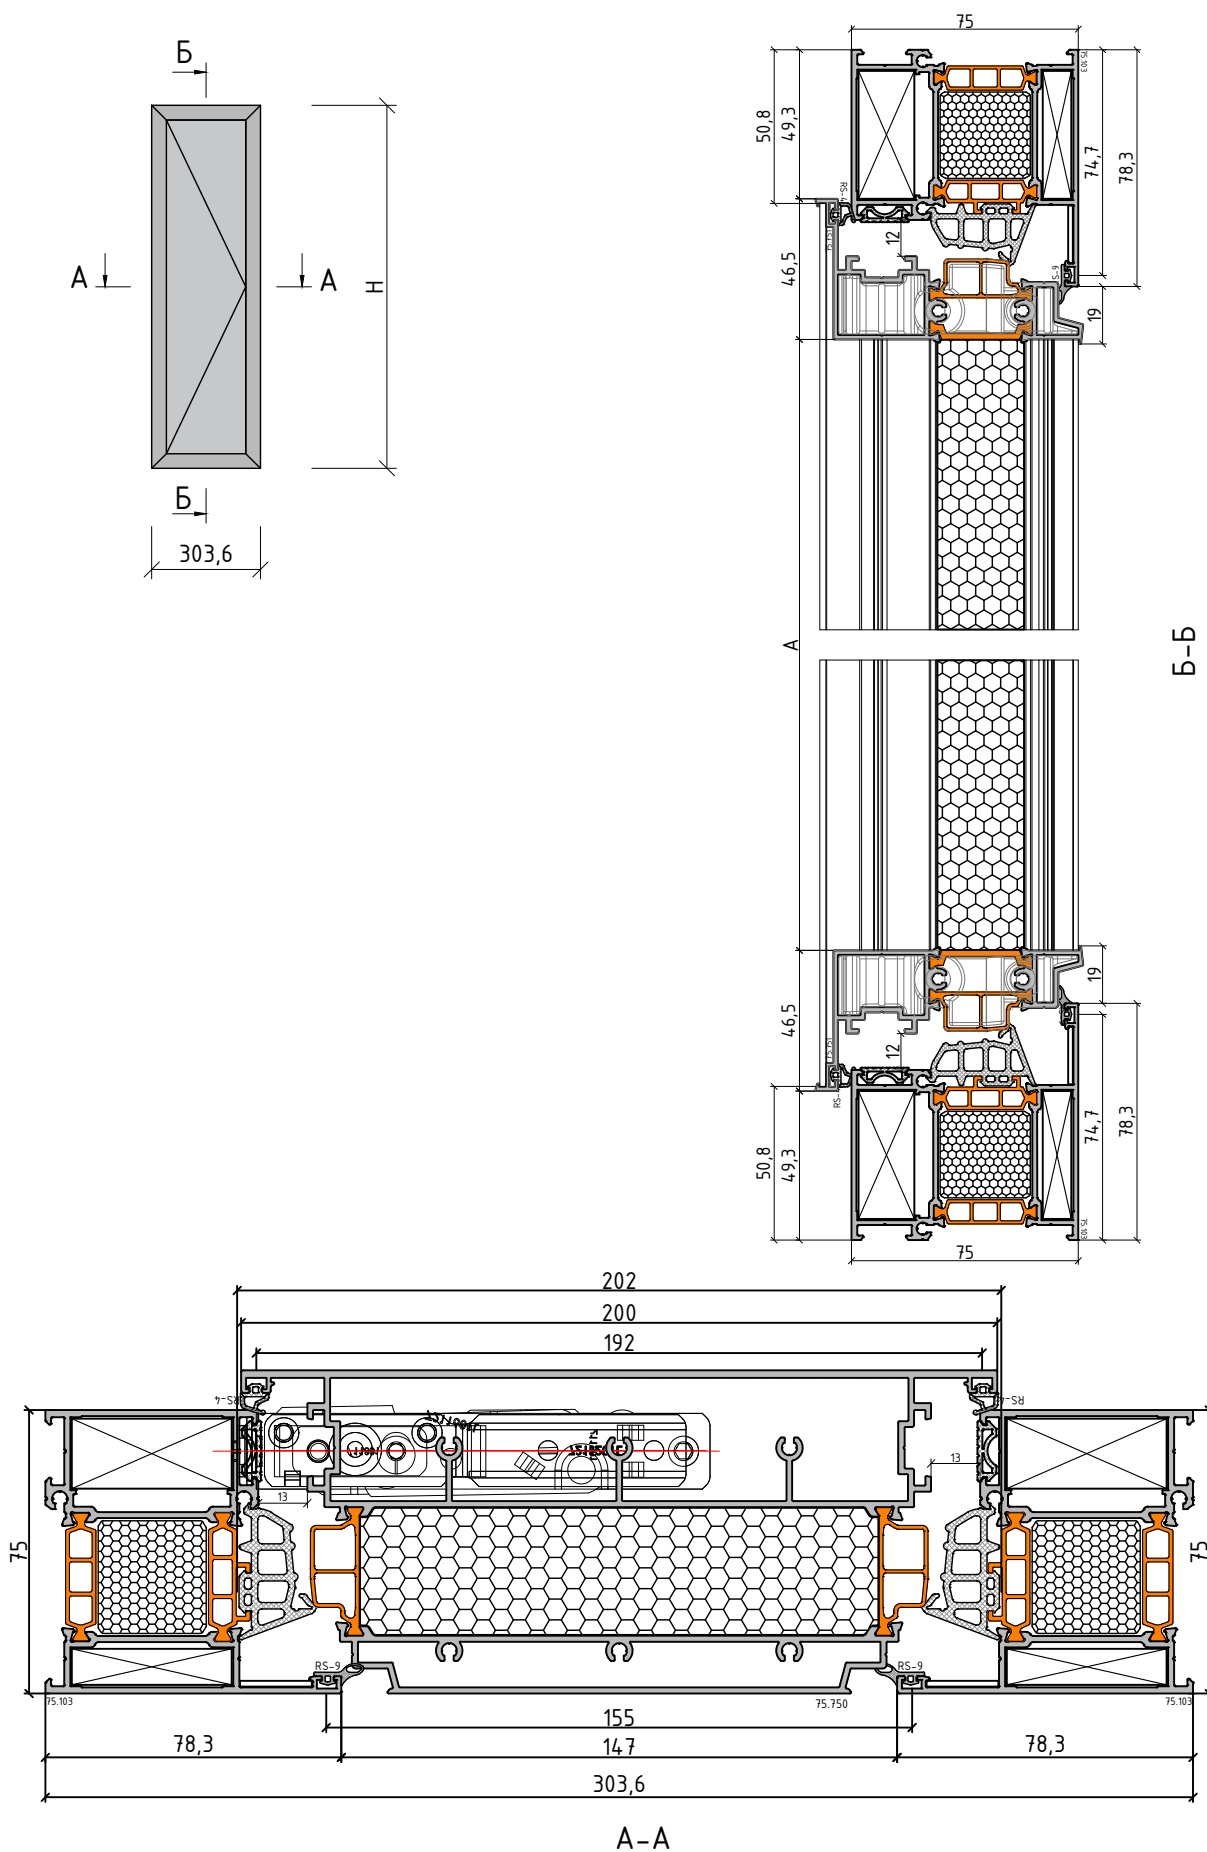


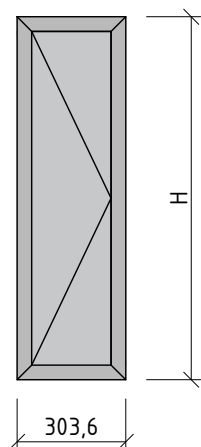Масштаб не в натуральной величине
Компания не несет ответственности на размеры, распечатанных на принтере ненадлежащим образом.




Артикул				кол-во
75.103			303,6	2
			$H \leq 3000$	2
75.750			$H_1 = H - 2(50,8)$	1
808			122,6	1
815			$H_1 - 200$	1

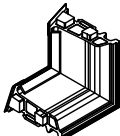Комплектующие Изделия


75.751	Адаптер вентстворки		2	шт.
75.752	Заглушки вентстворки		2	к-т
9423-185	Сухарь		4	шт.
9423-095	Сухарь		4	шт.
RS 14	Уплотнитель фурнитурного паза		$2(H_1 + 200)$	мм
RS-4	Уплотнитель створки		$2(200 + H_1)$	мм
RS-9	Уплотнитель рамы		$2(200 + H_1)$	мм
RS-75	Уплотнитель среднего контура		$2(200 + H_1)$	мм
RS-75C	Резиновый уголок уплотнителя		4	шт.
851 / 853	Выравнивающий уголок		4	шт.


Обработка и сборка профилей


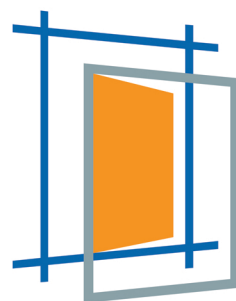
08





SKYPROF VENT SASH
ALUMINIUM SYSTEMS


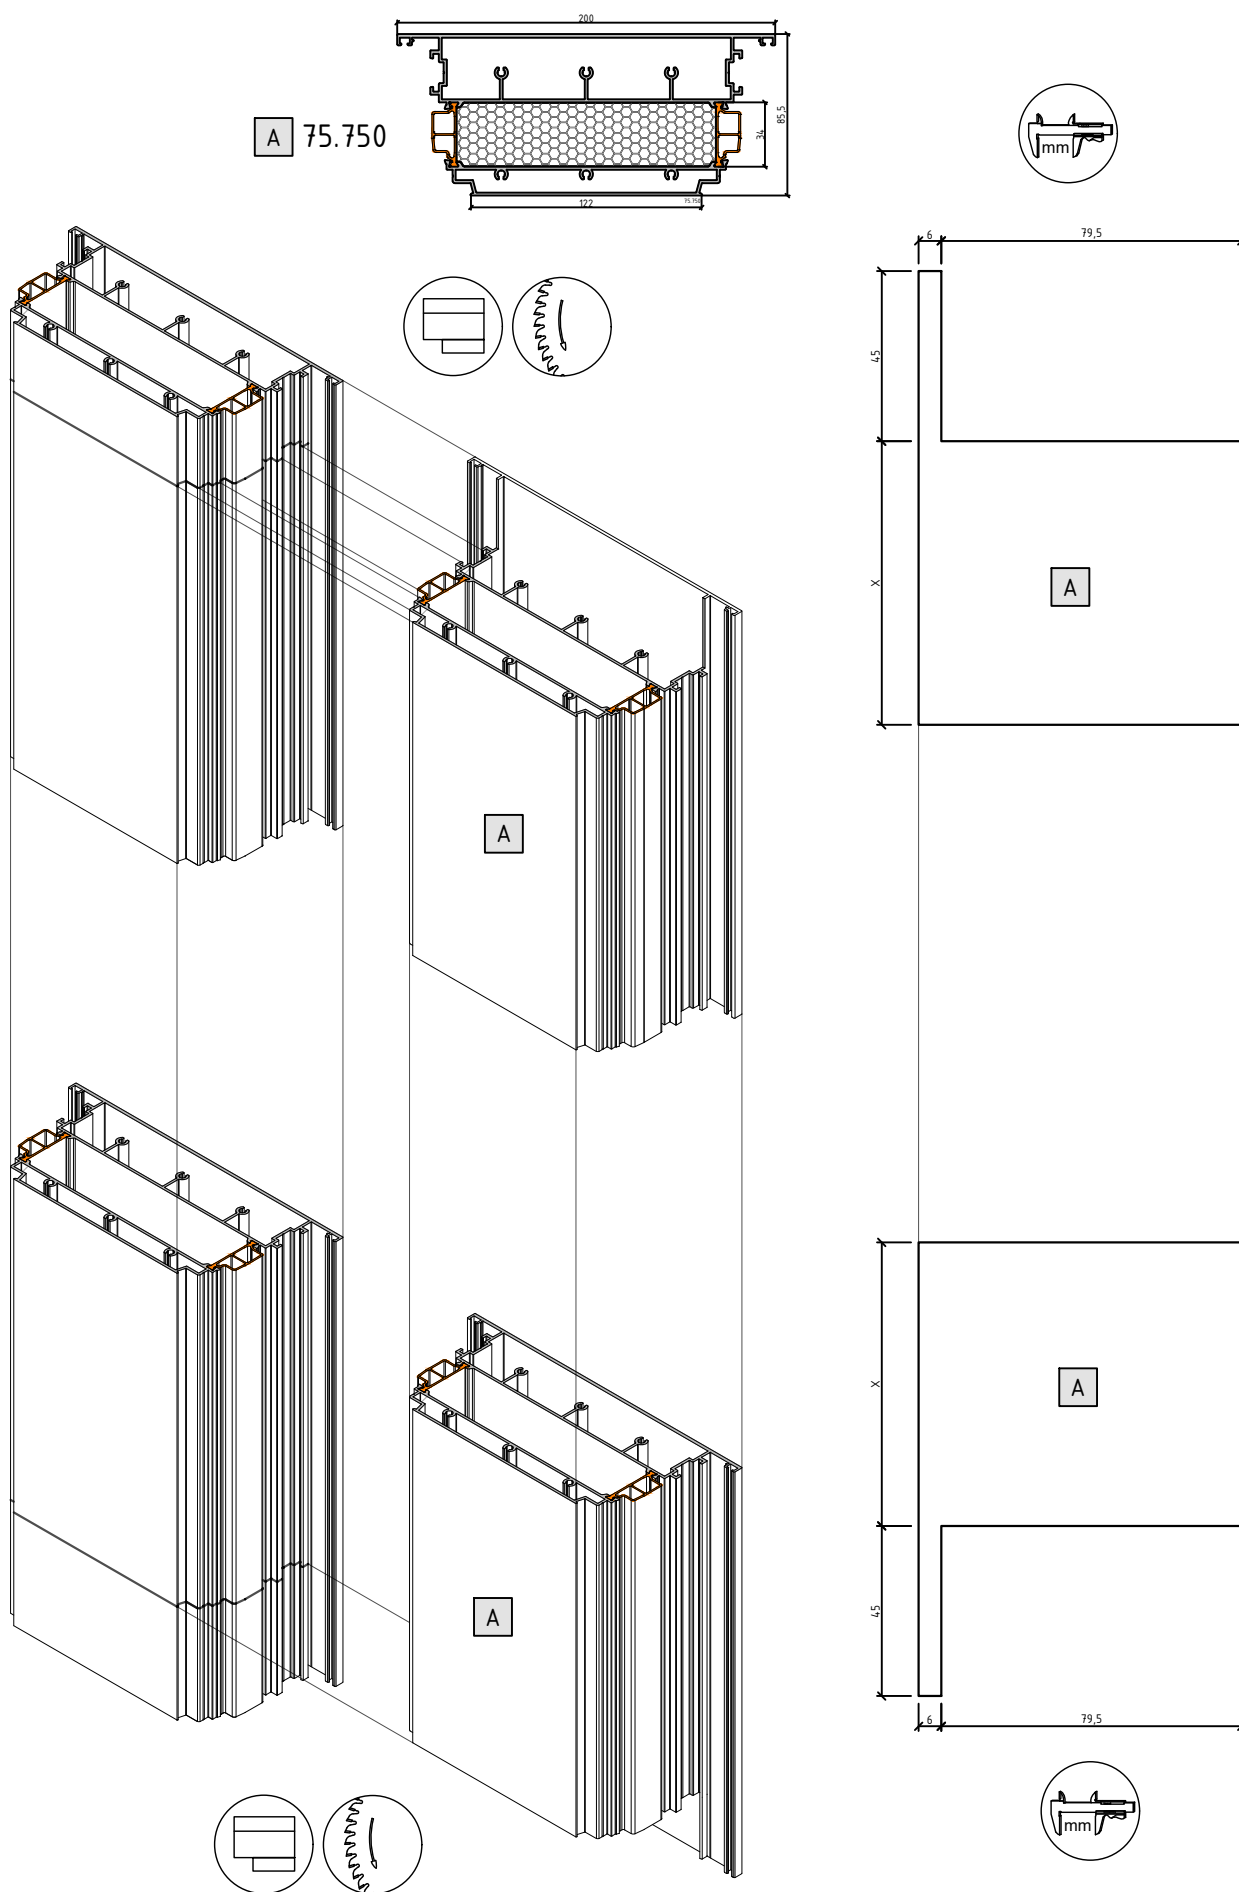


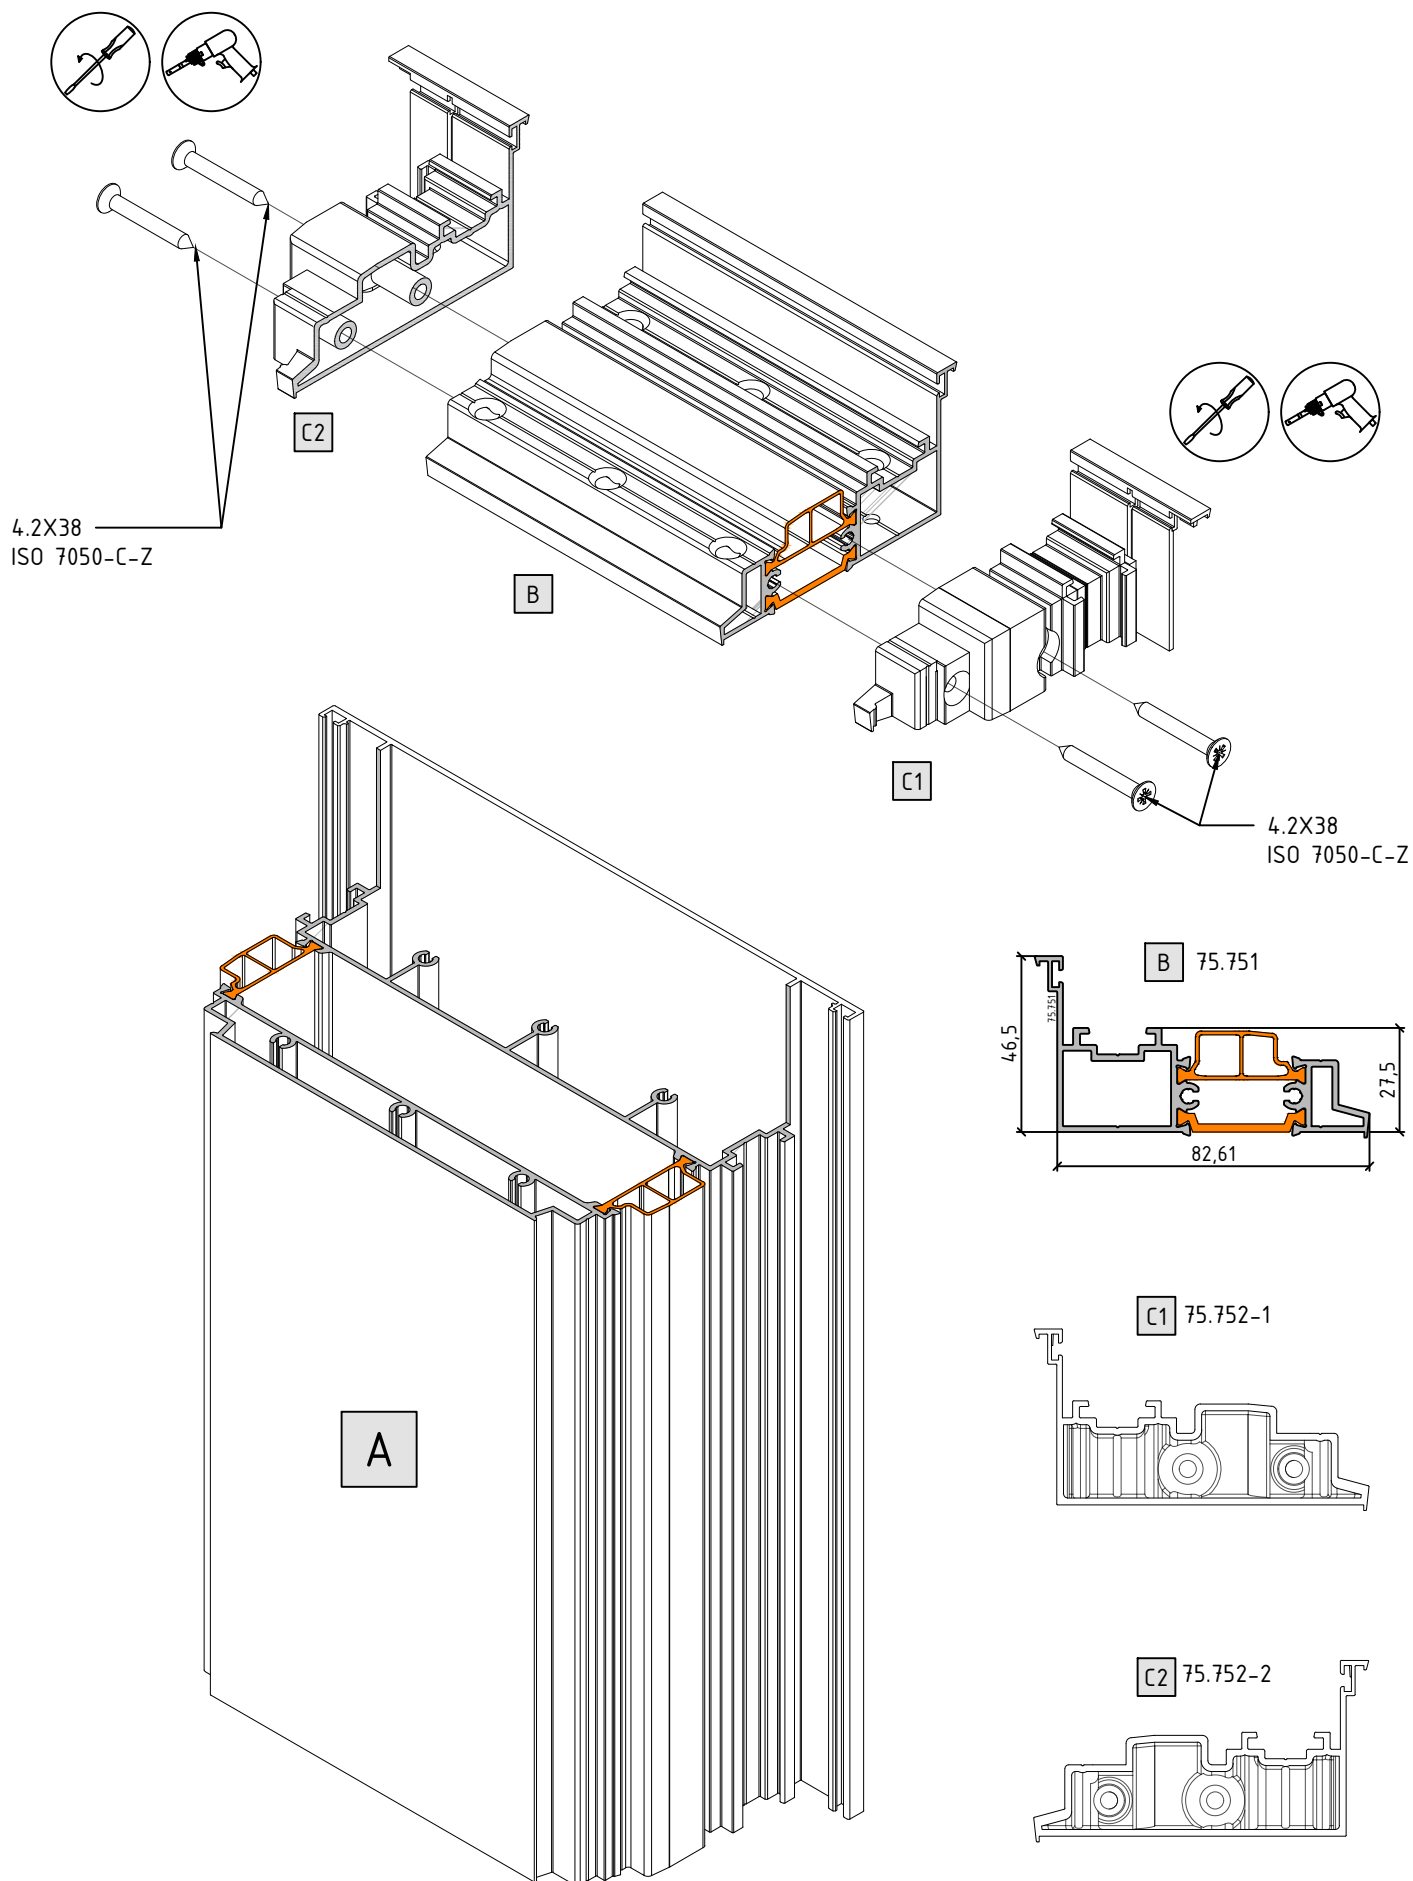

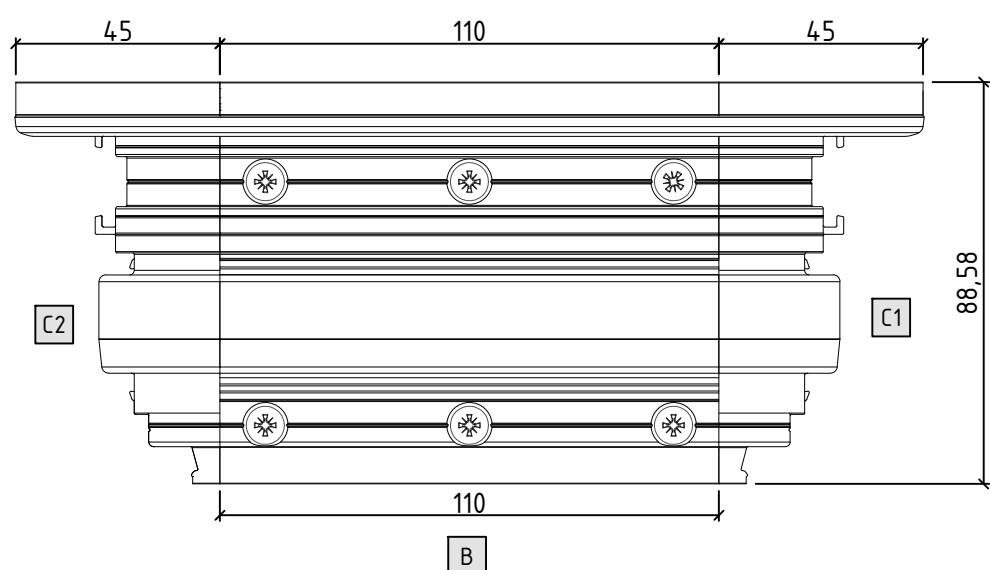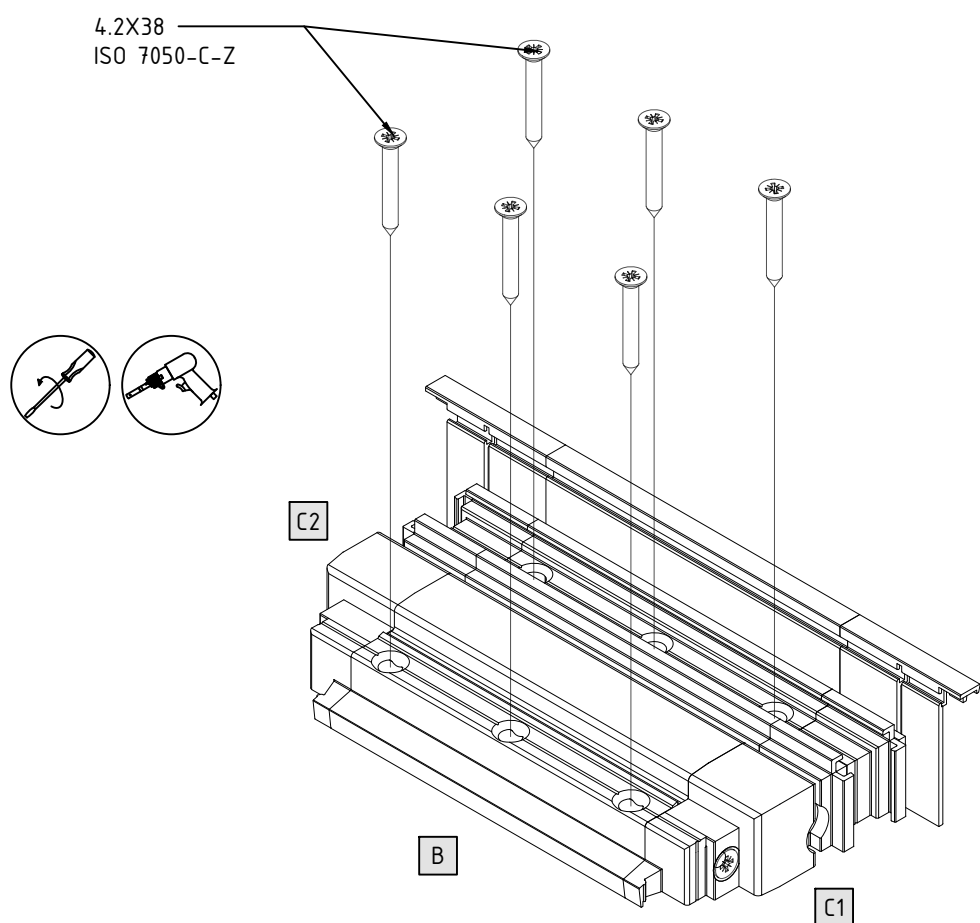


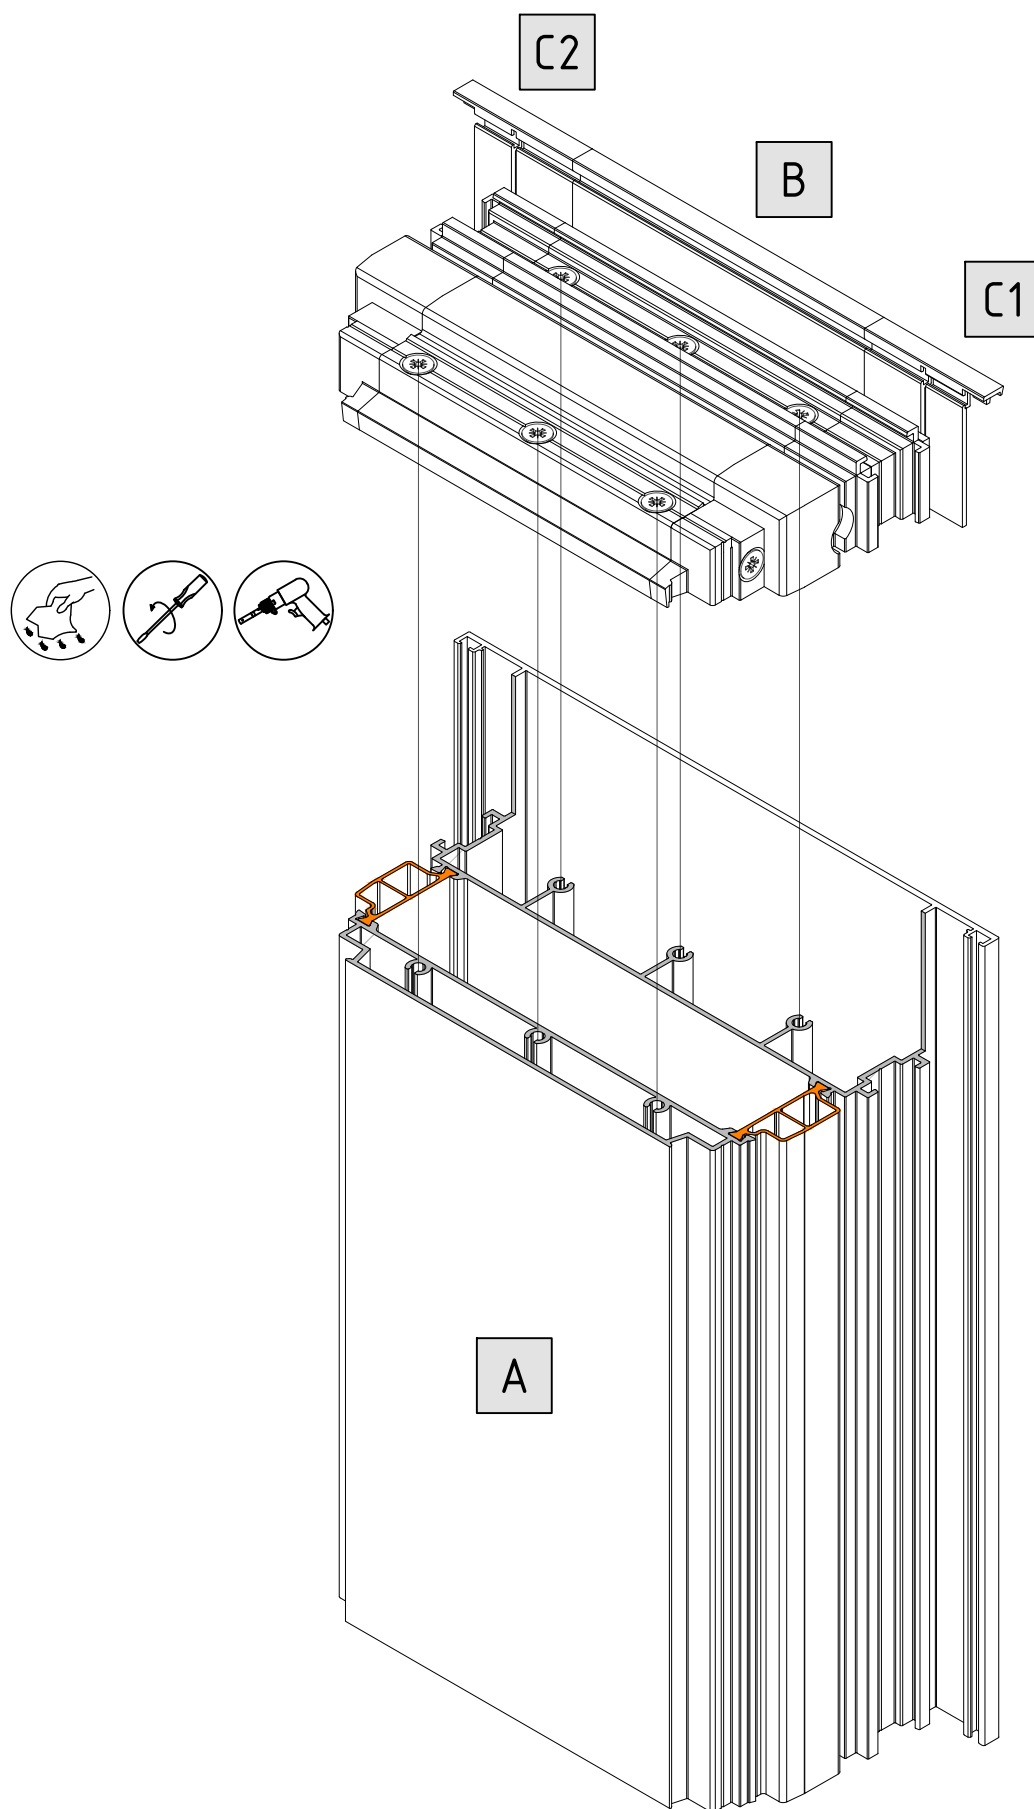

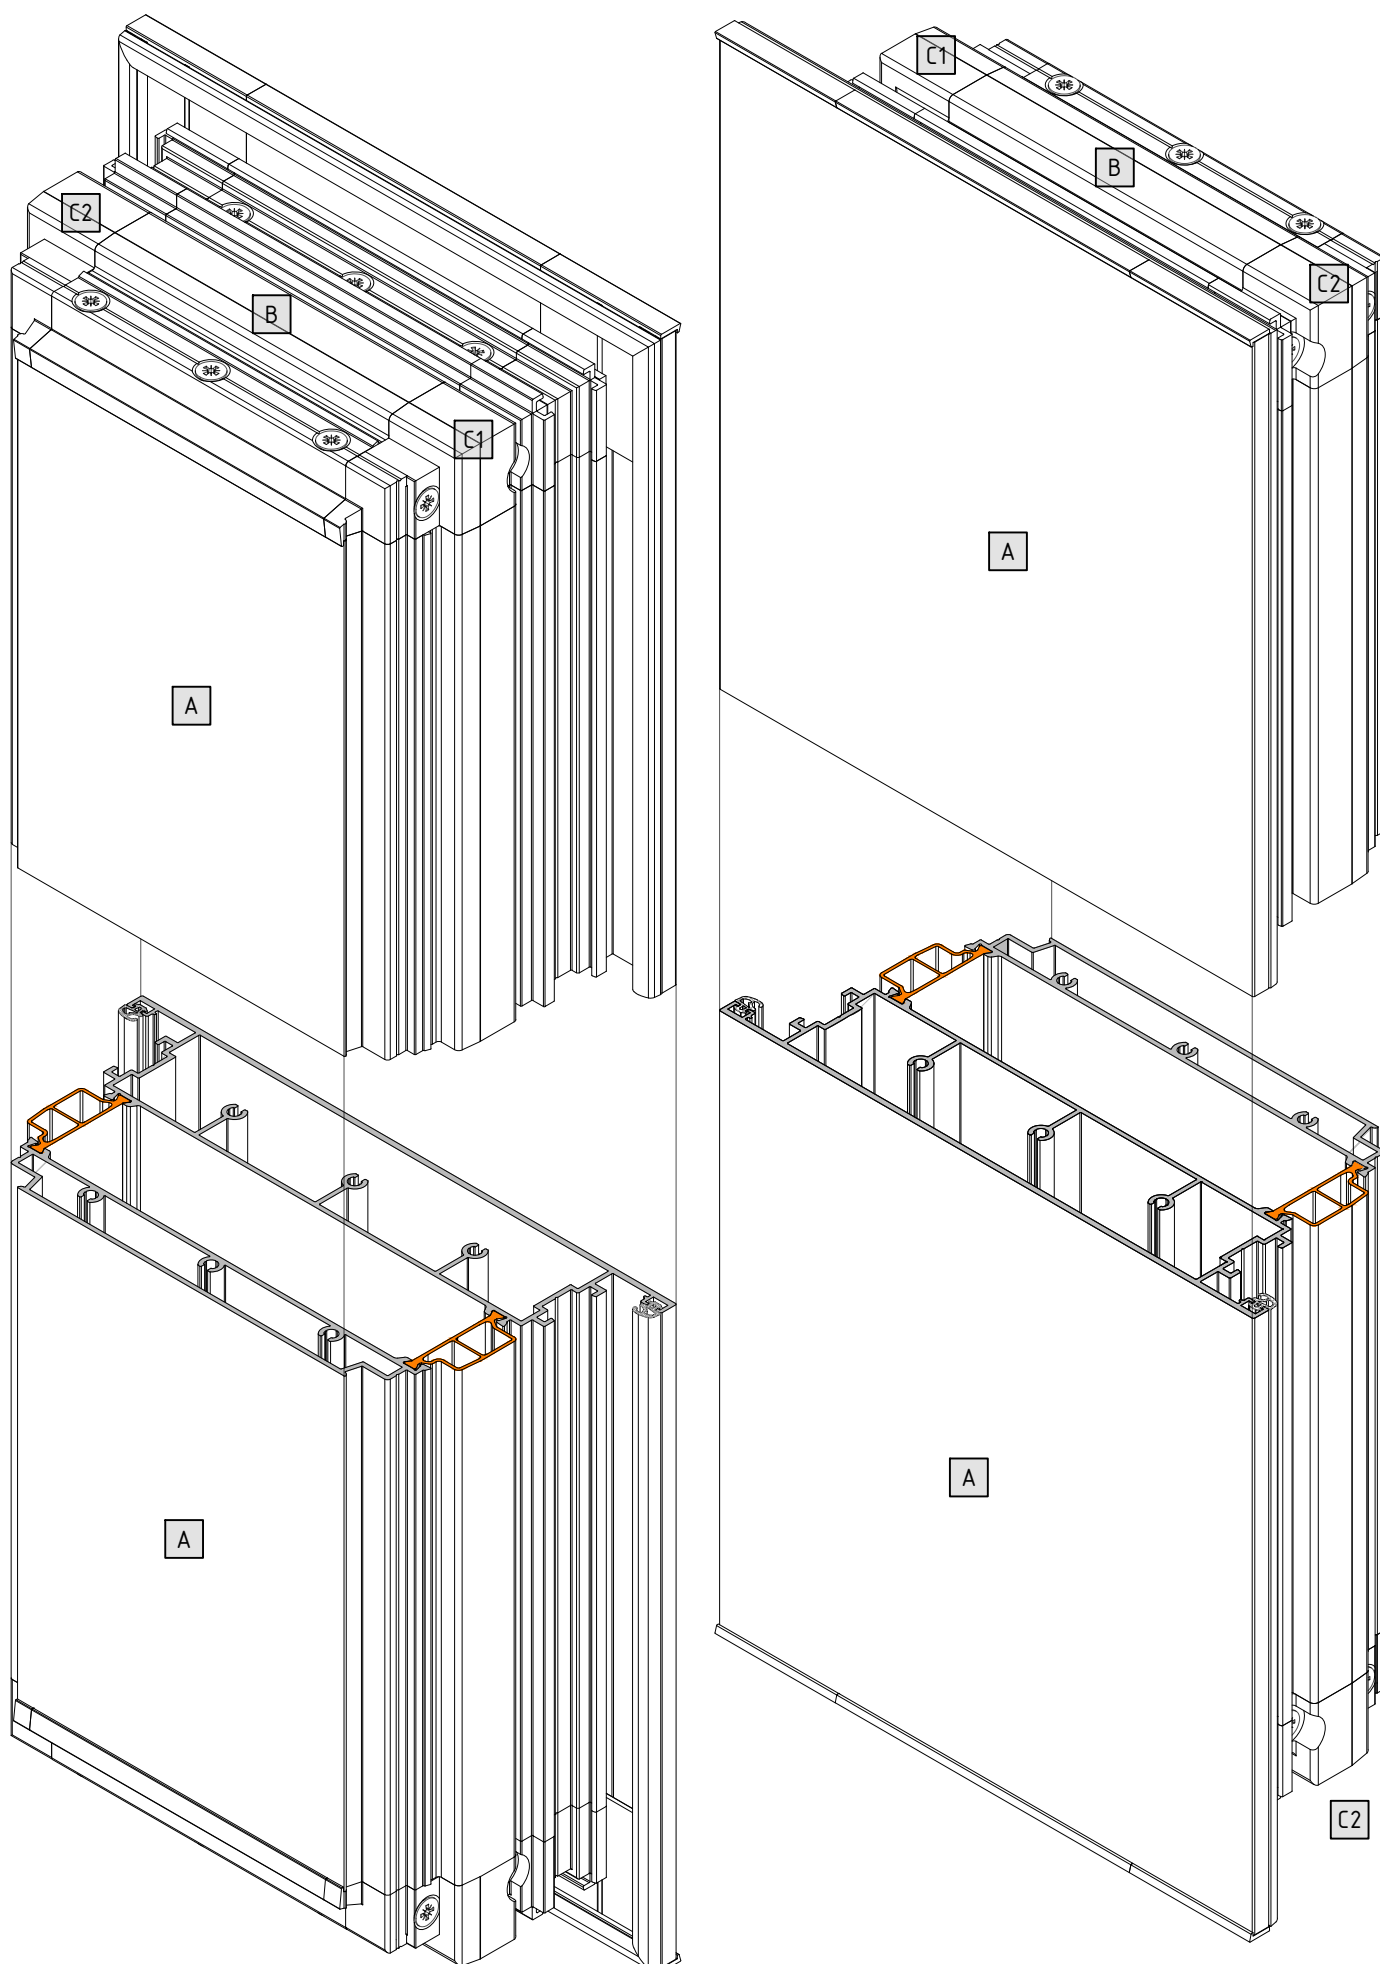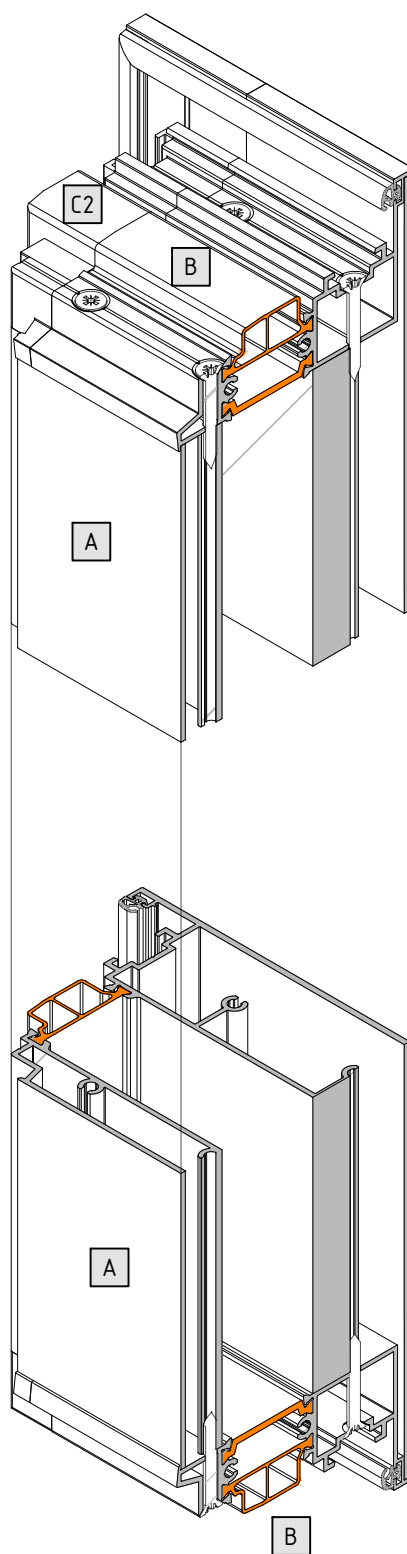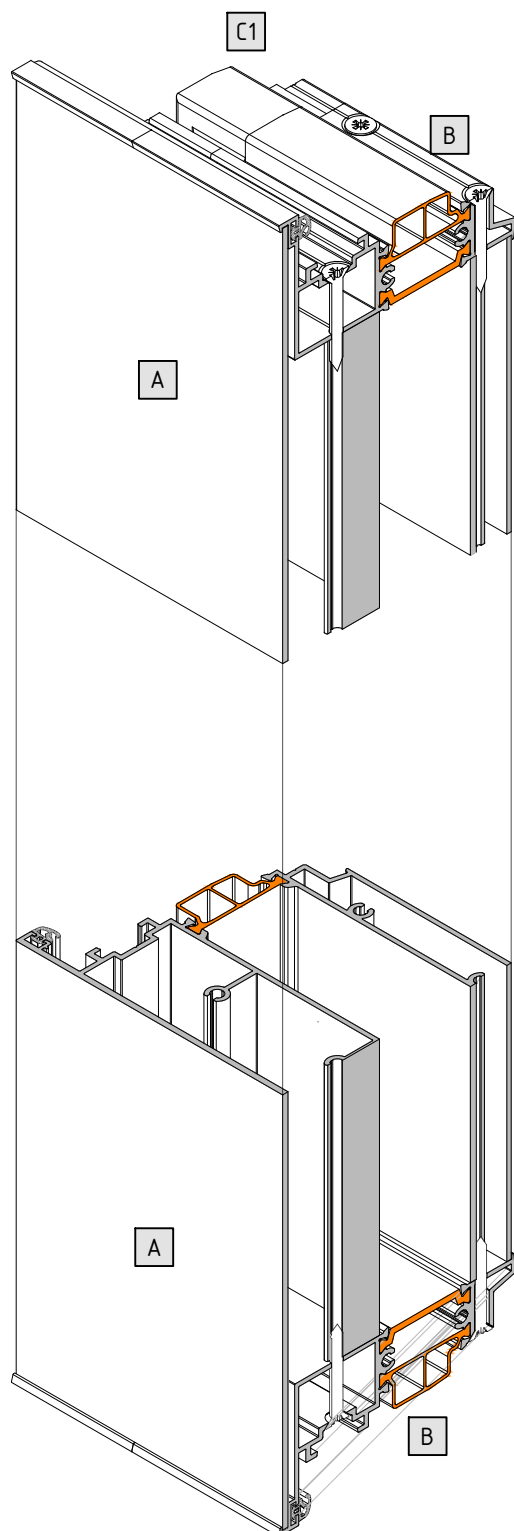




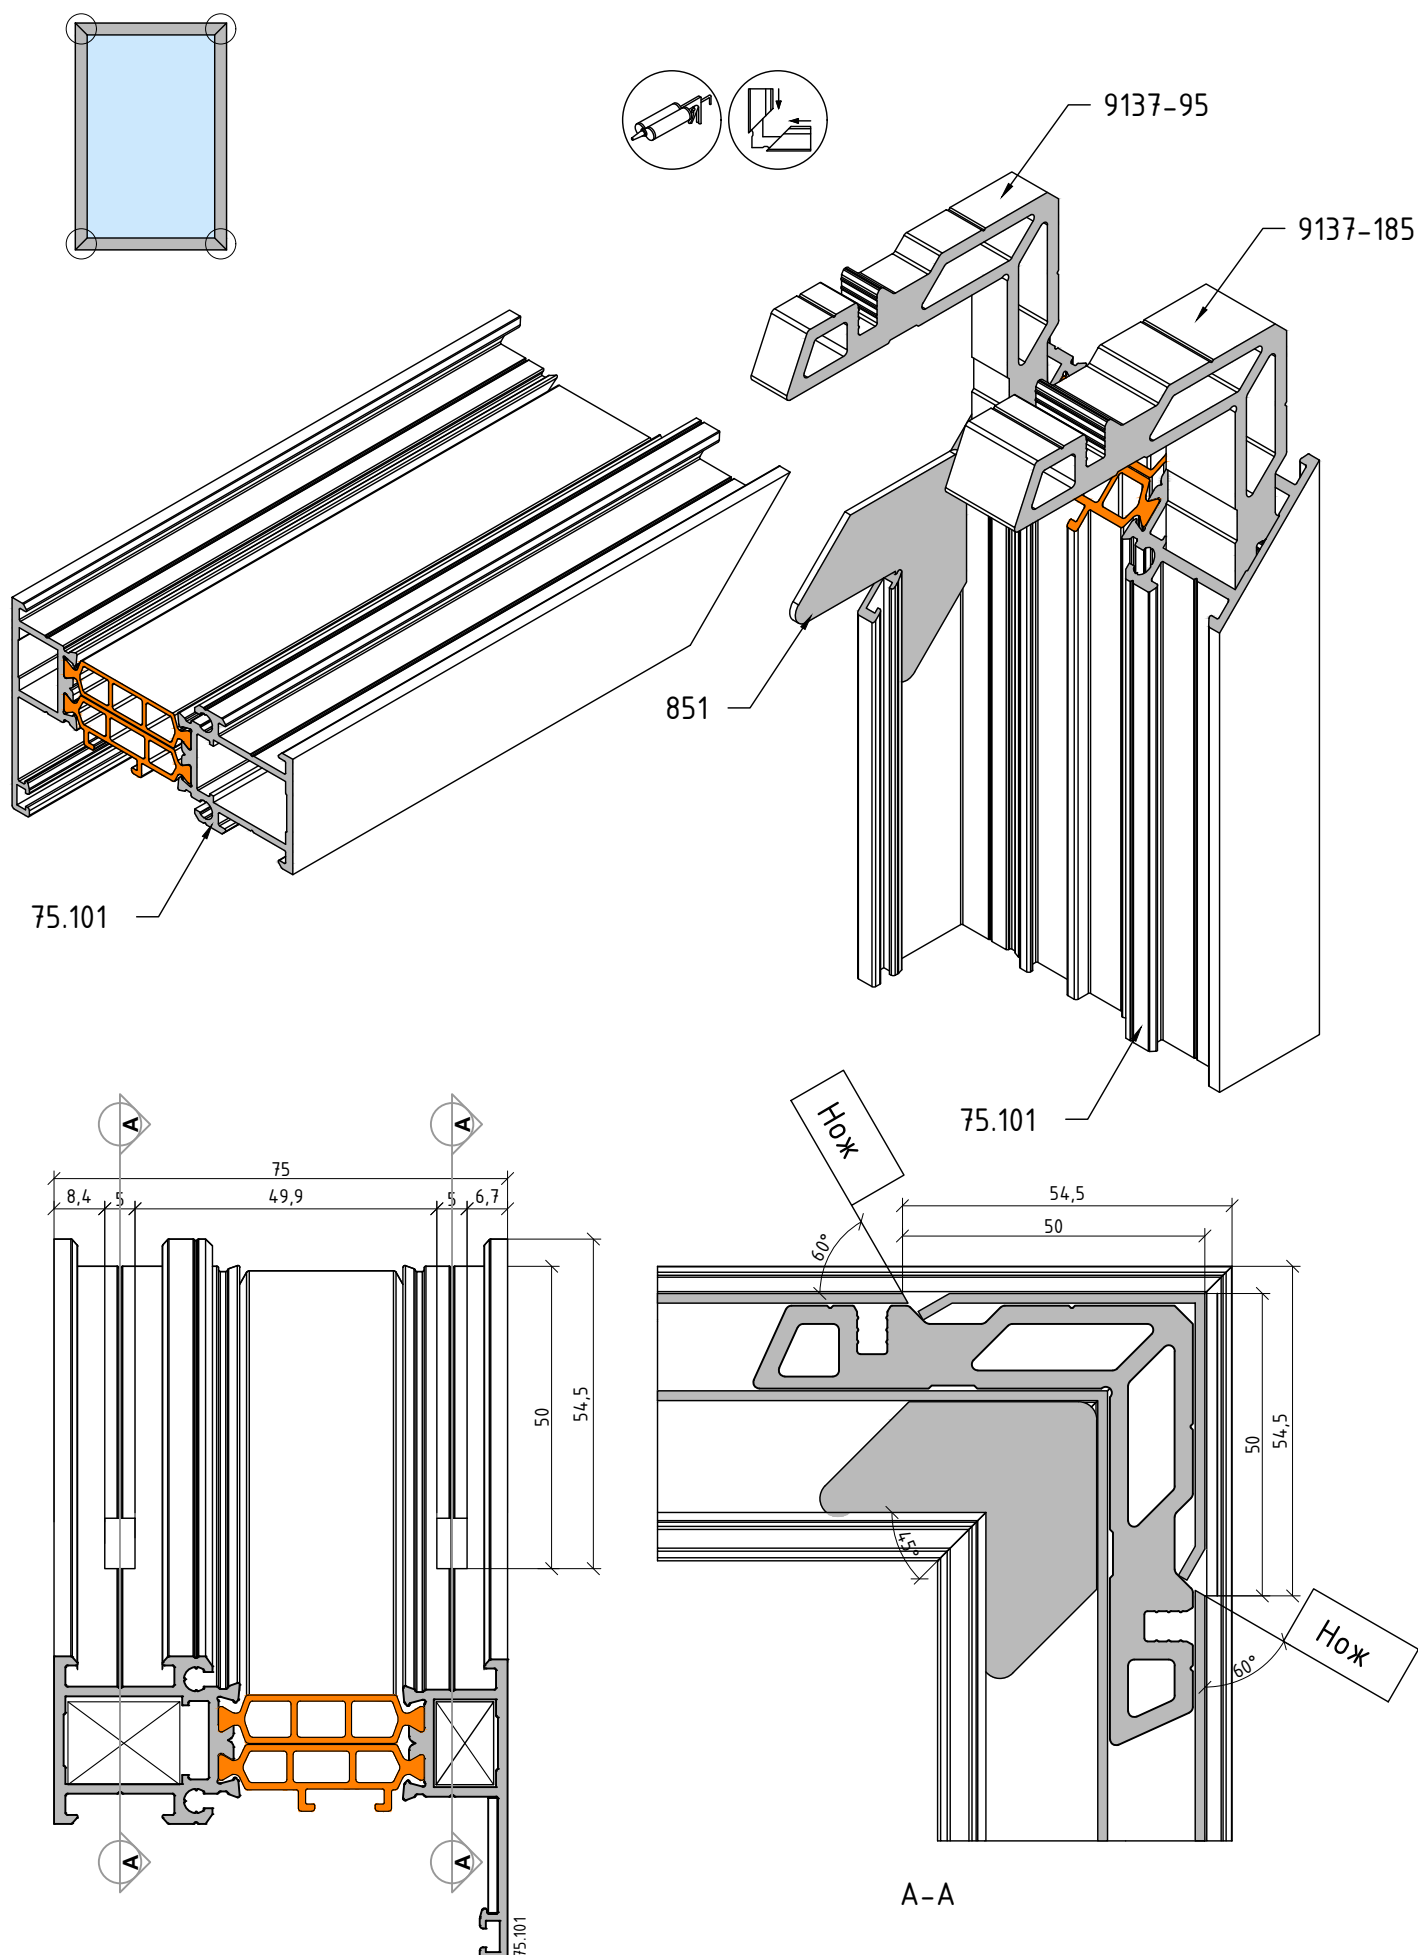
Угловое соединение профилей 75.101 методом обжима



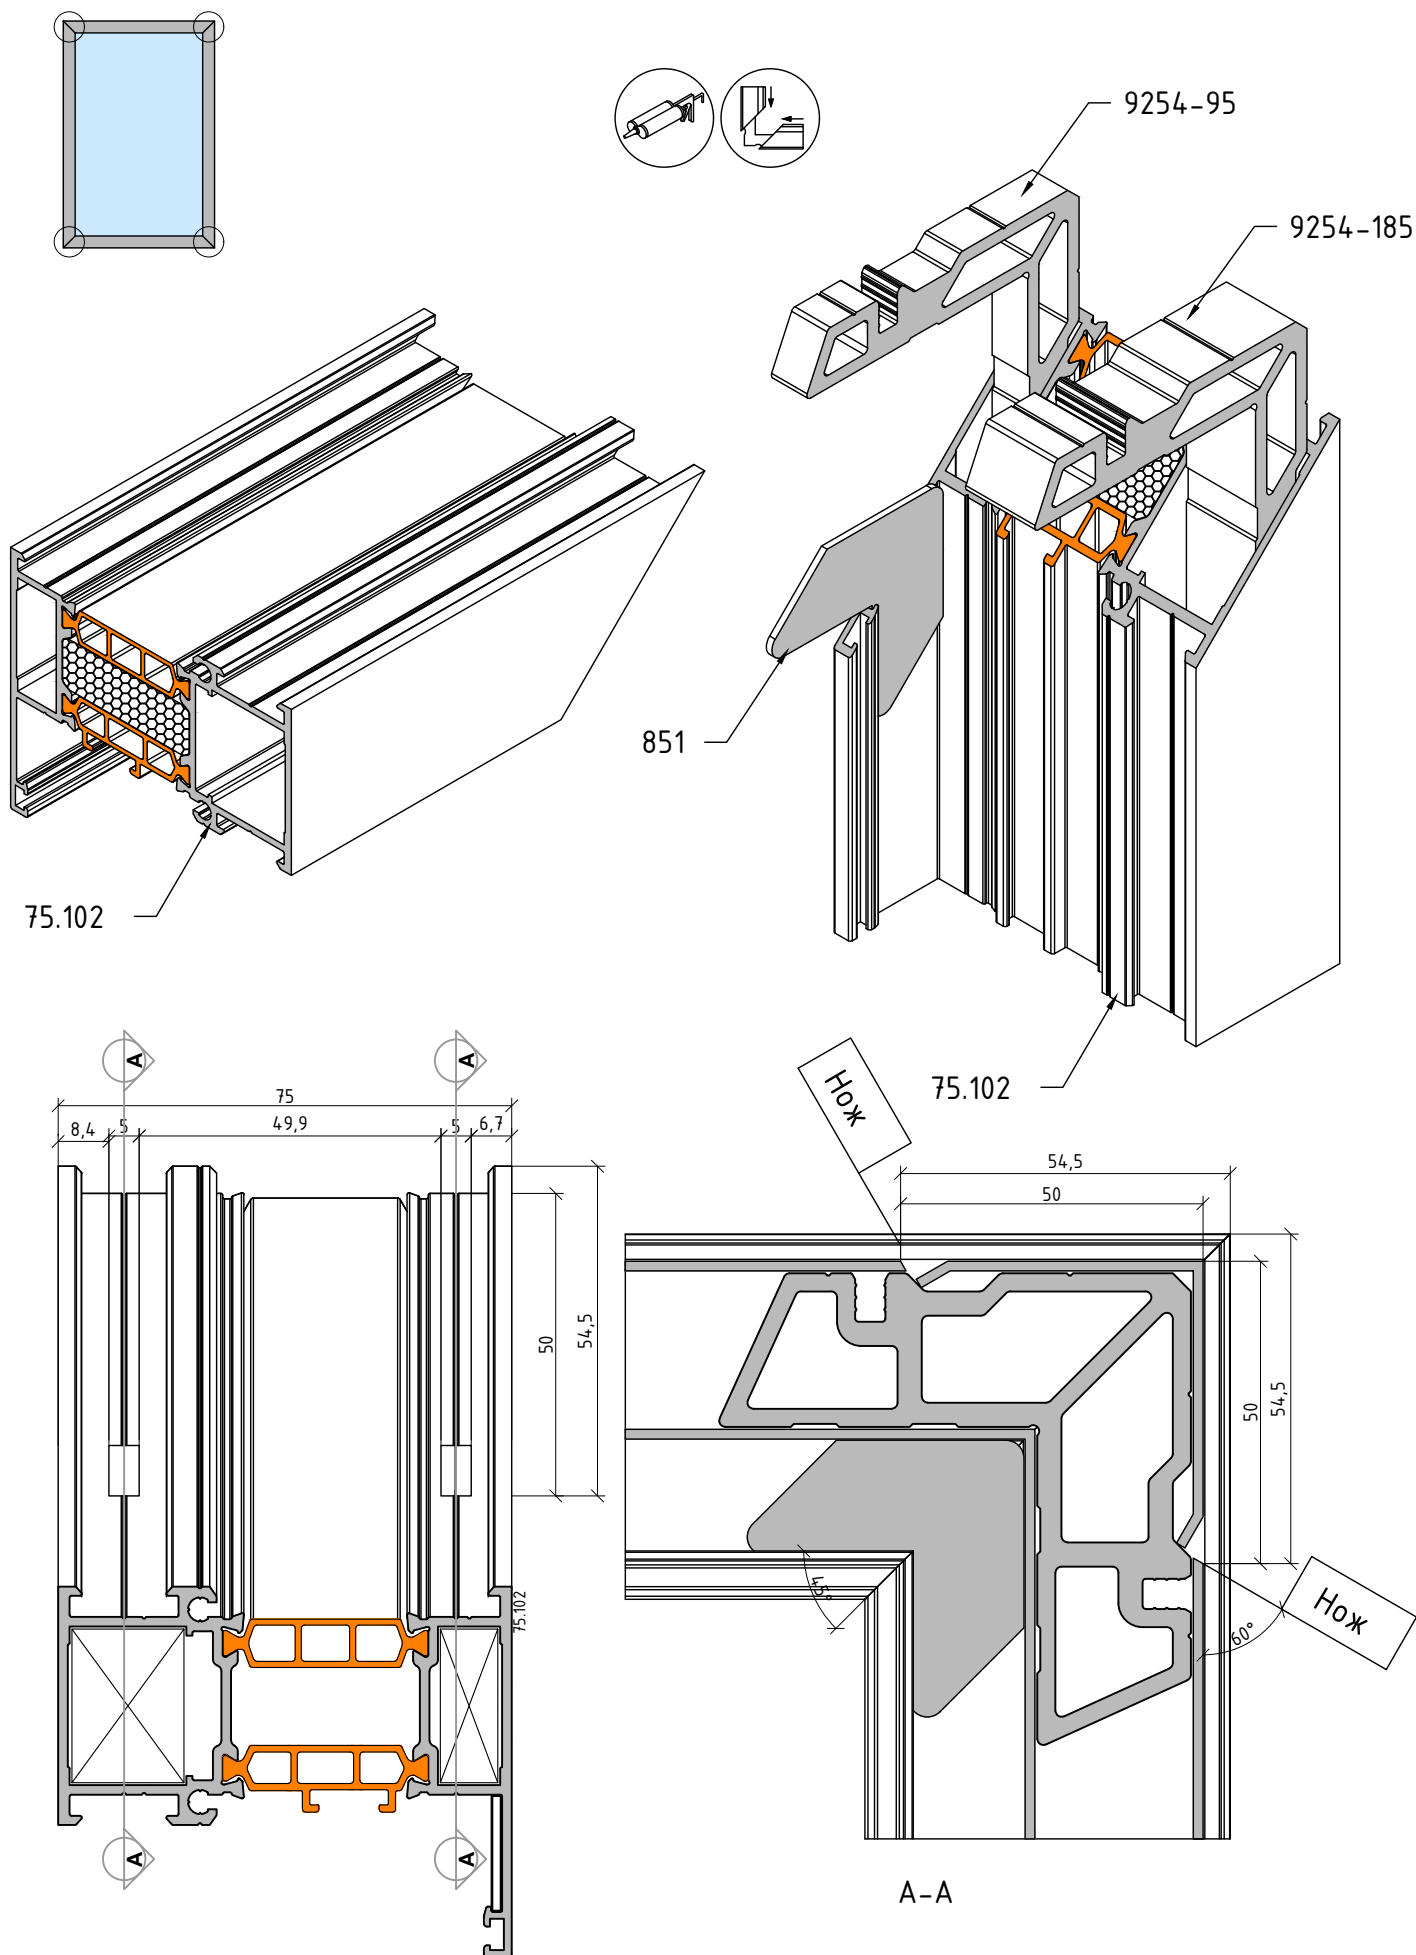
Угловое соединение профилей 75.102 методом обжима



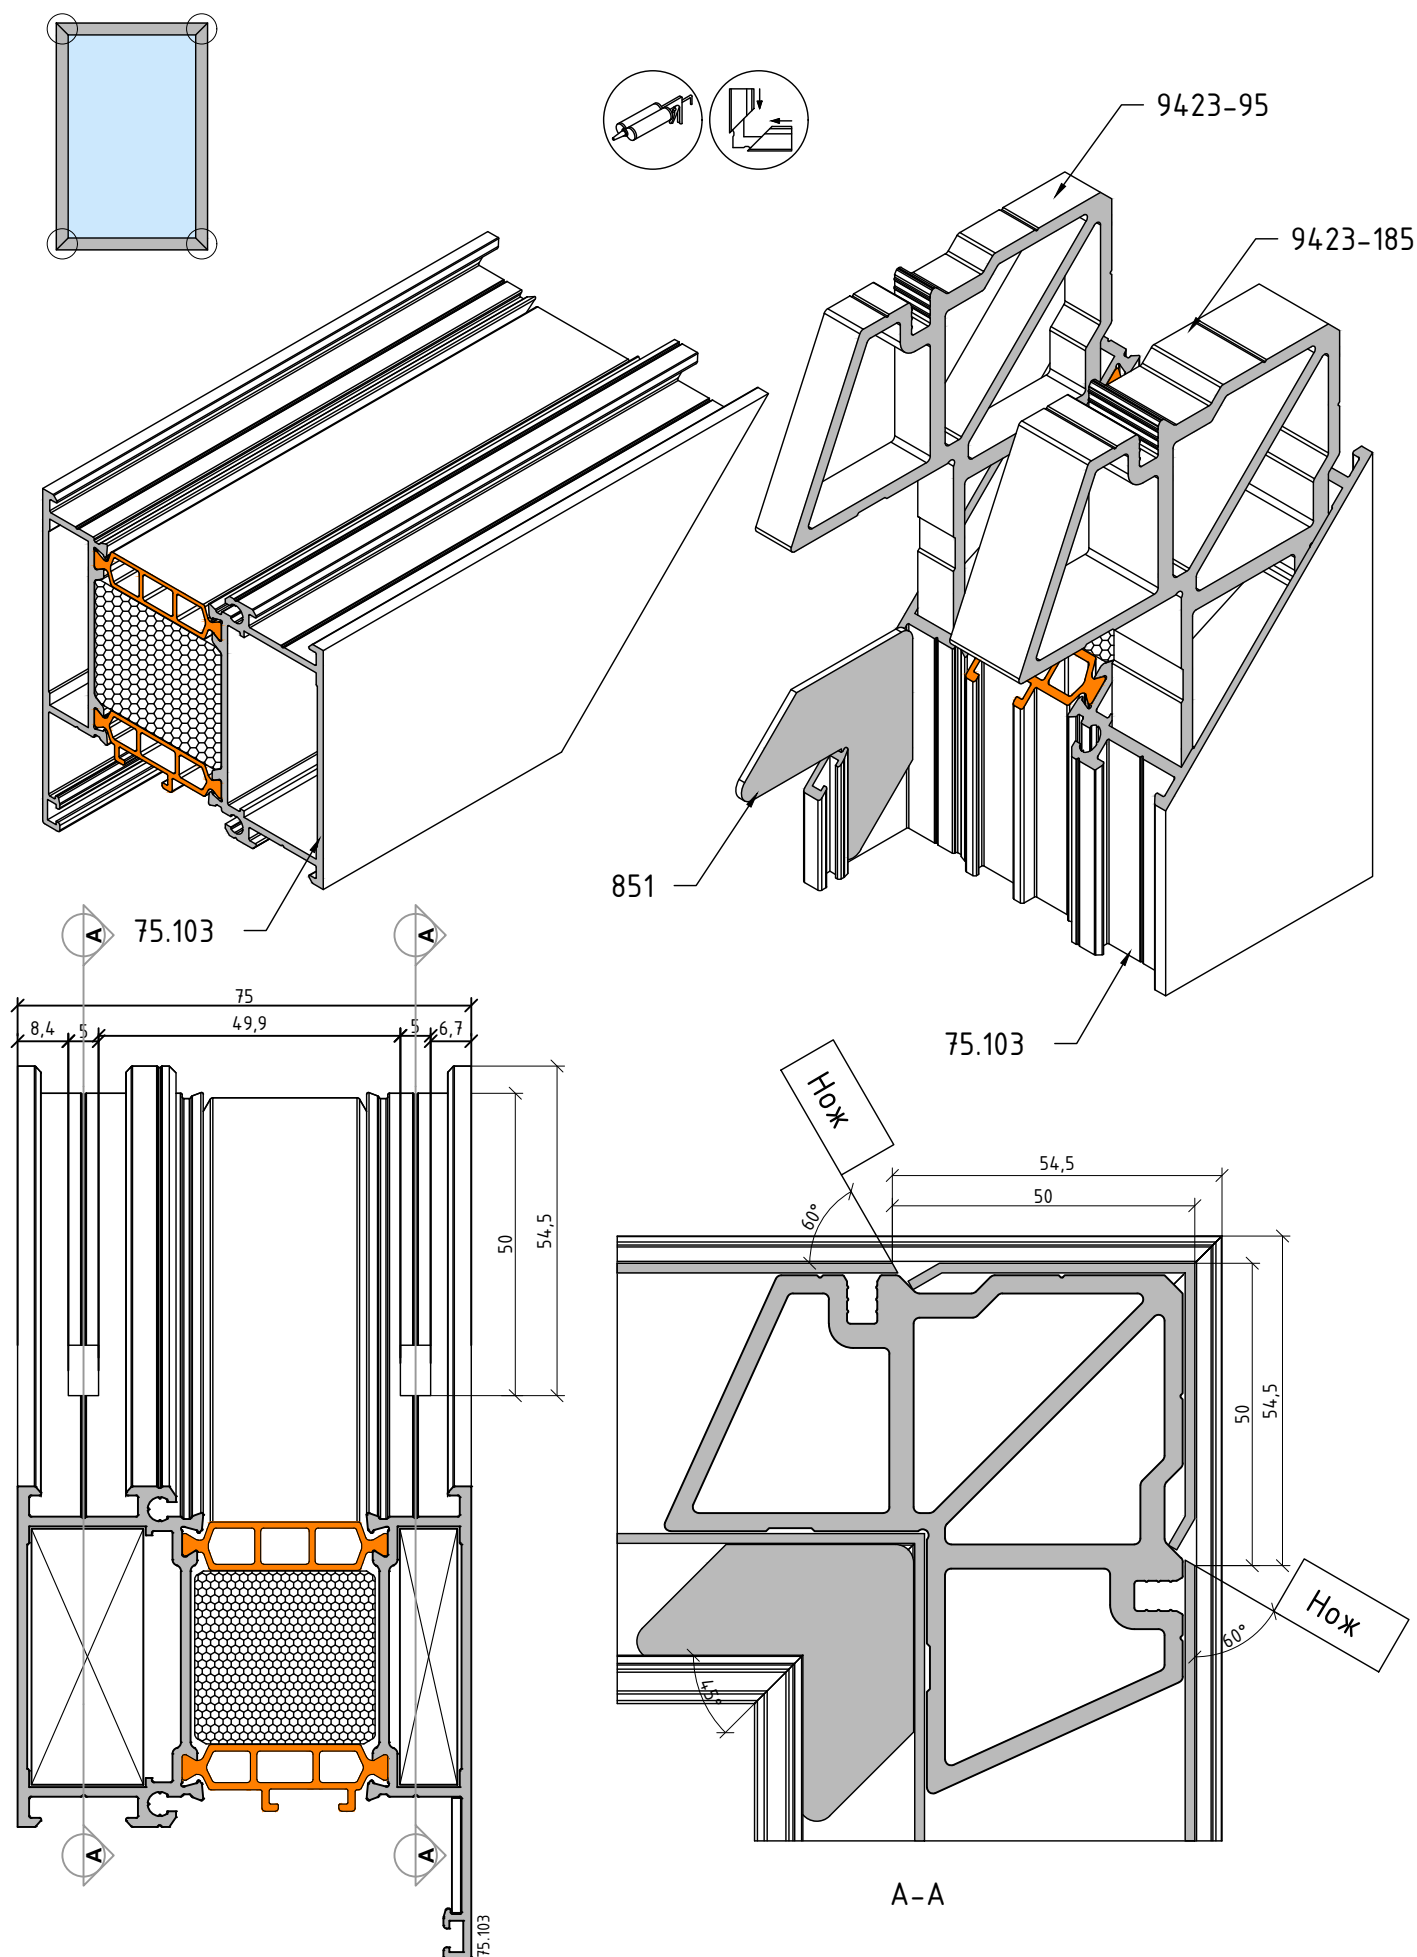
Угловое соединение профилей 75.103 методом обжима



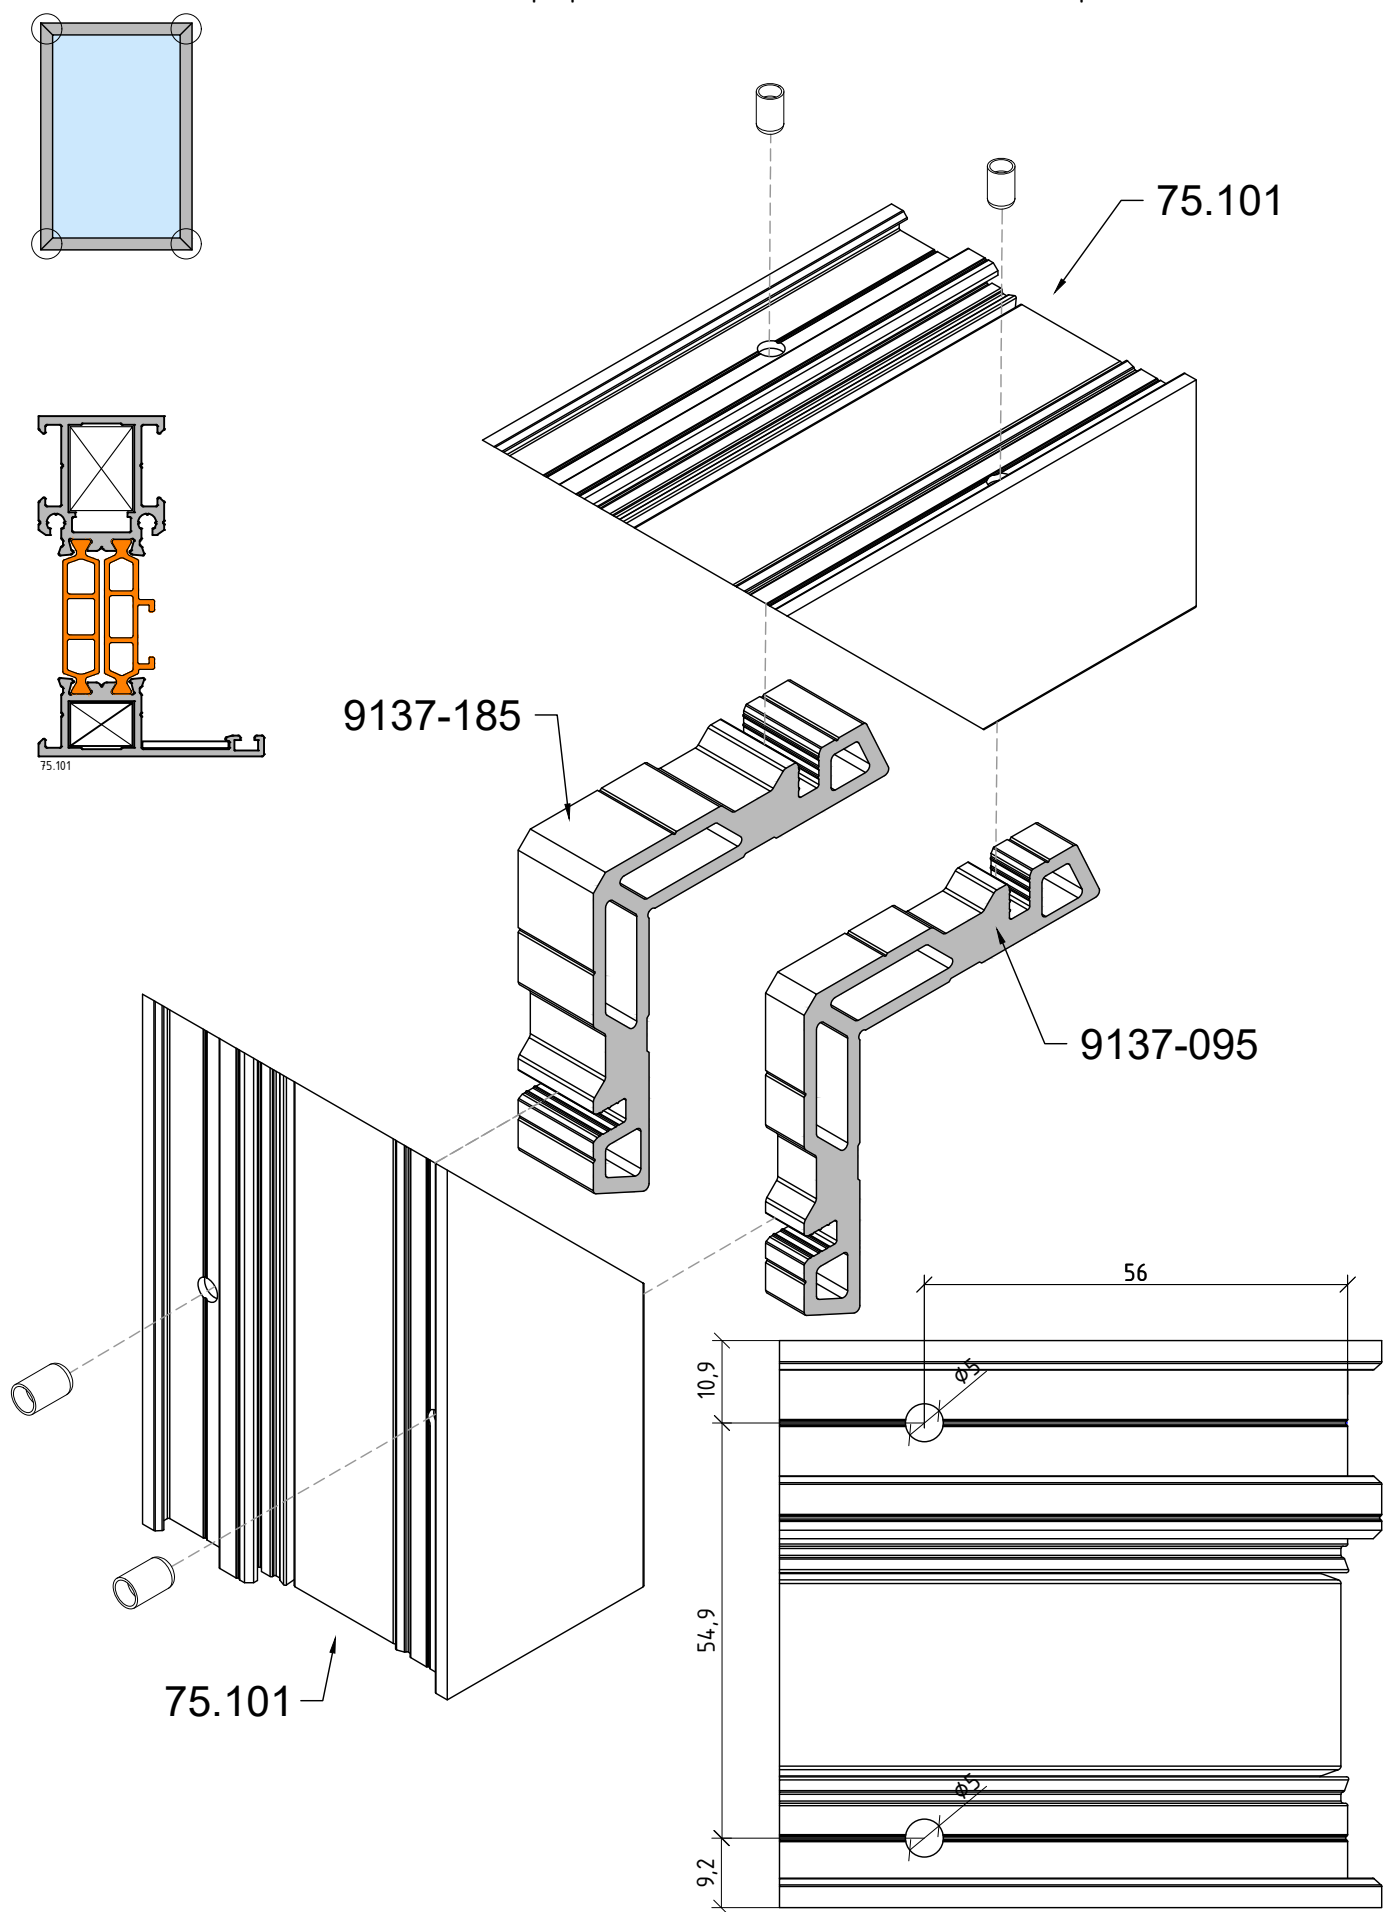
Угловое соединение профилей 75.101 с использованием штифтов



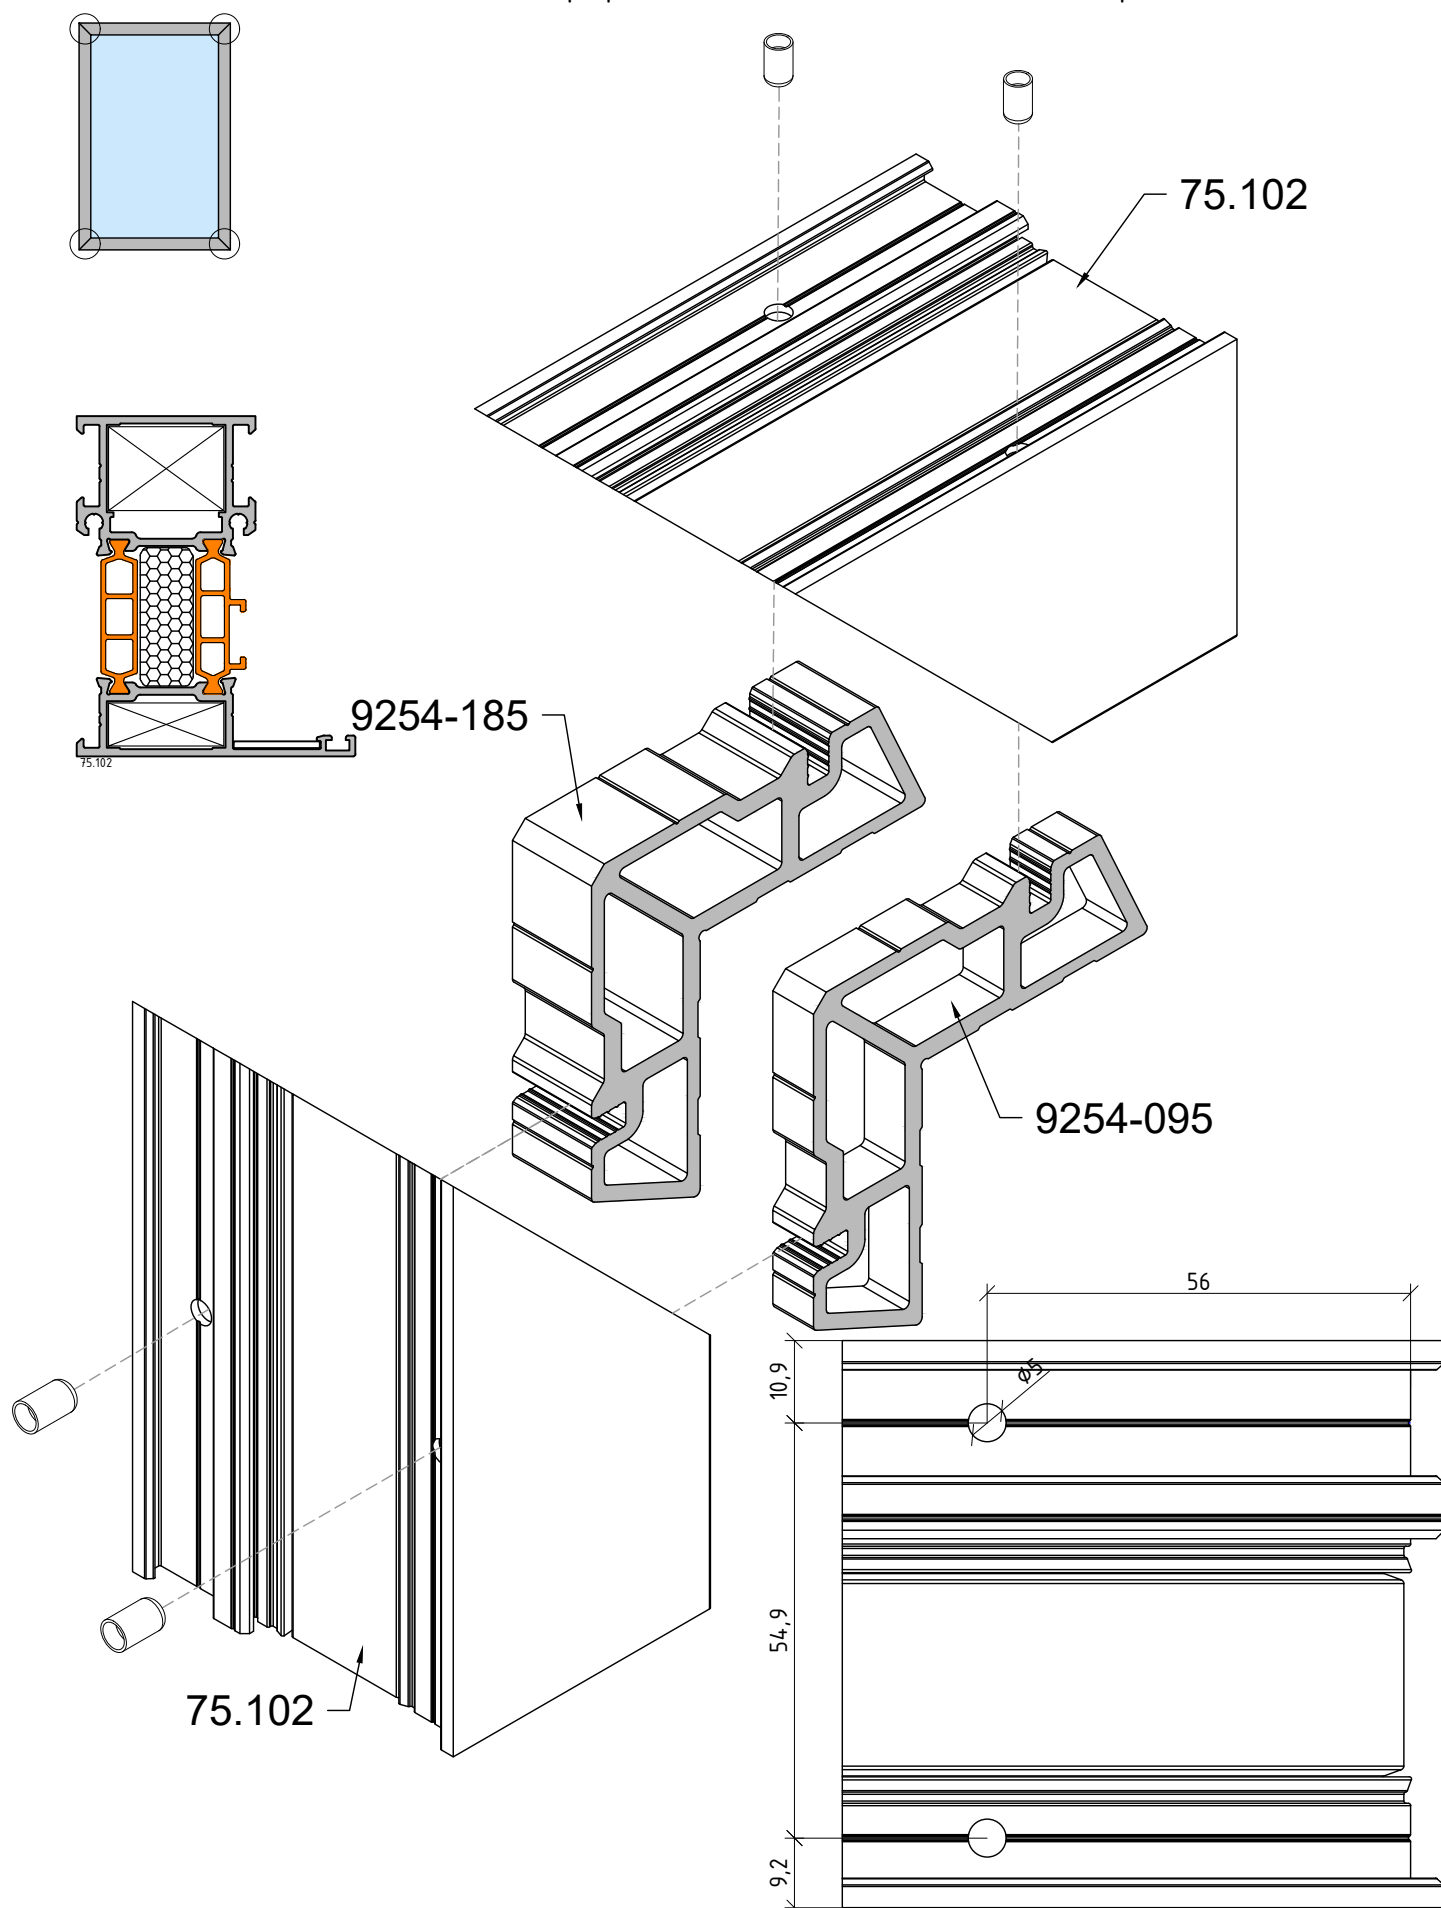
Угловое соединение профилей 75.102 с использованием штифтов



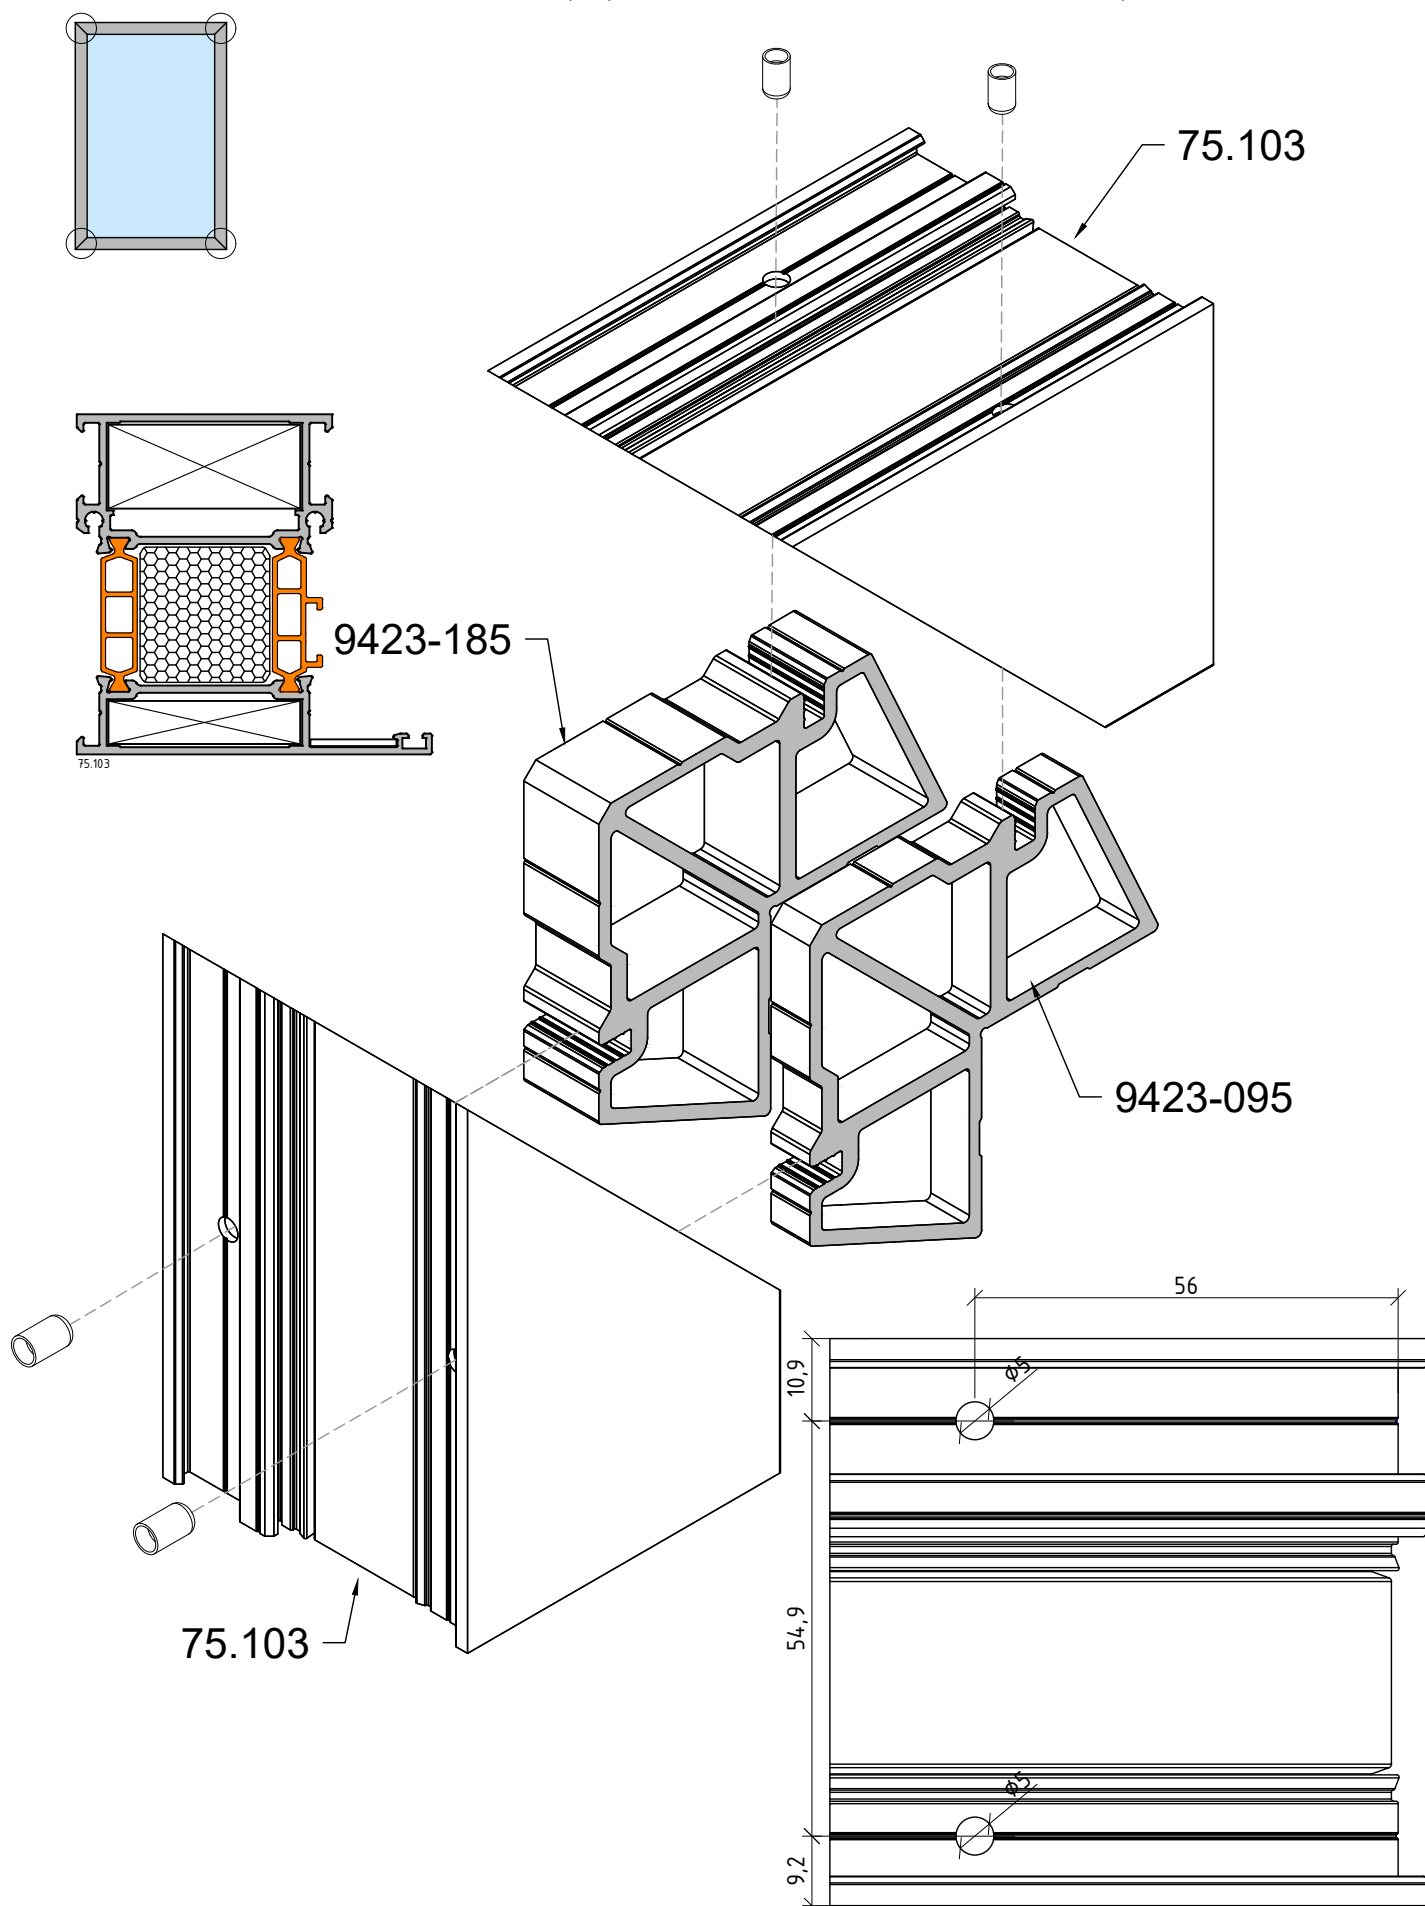
Угловое соединение профилей 75.103 с использованием штифтов



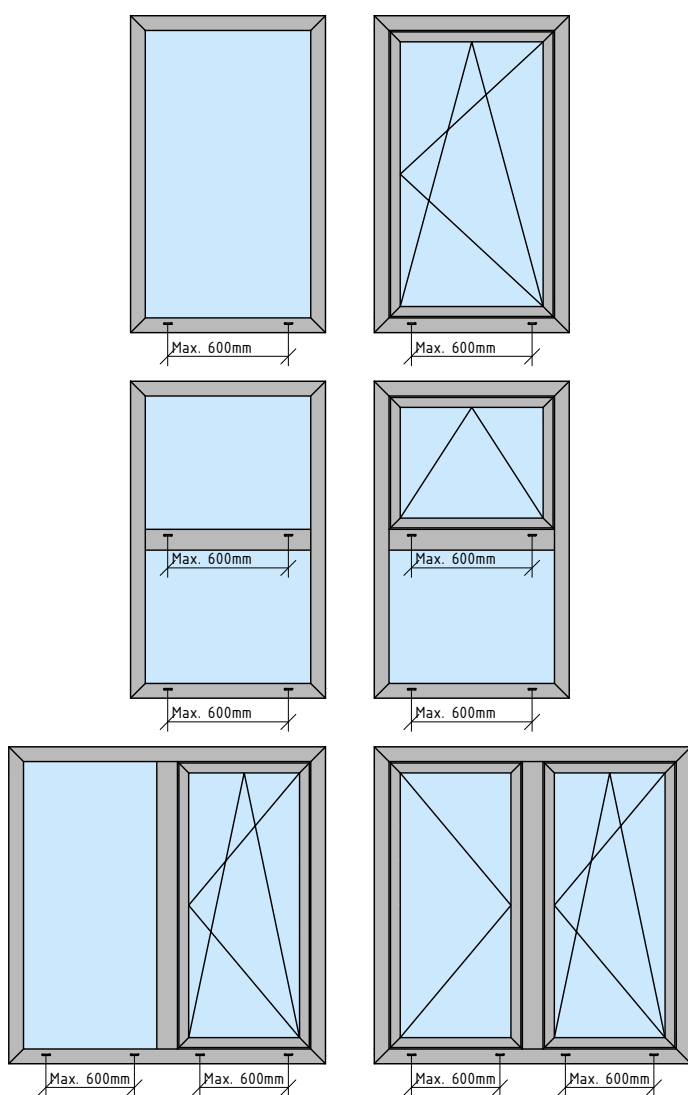
Обработка дренажных отверстий в профилях




A






B



C

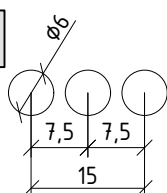

D

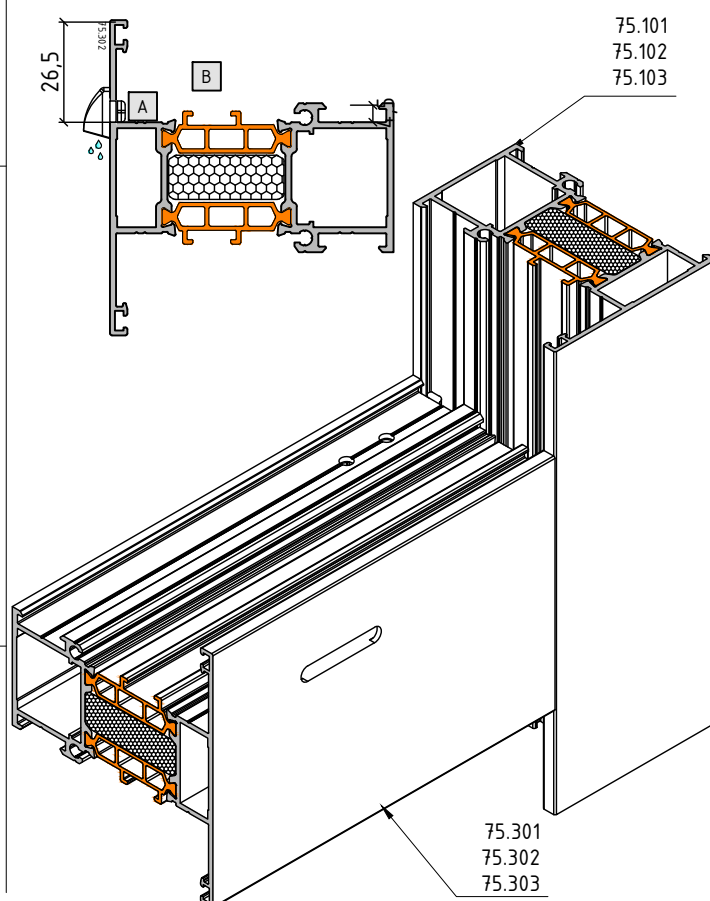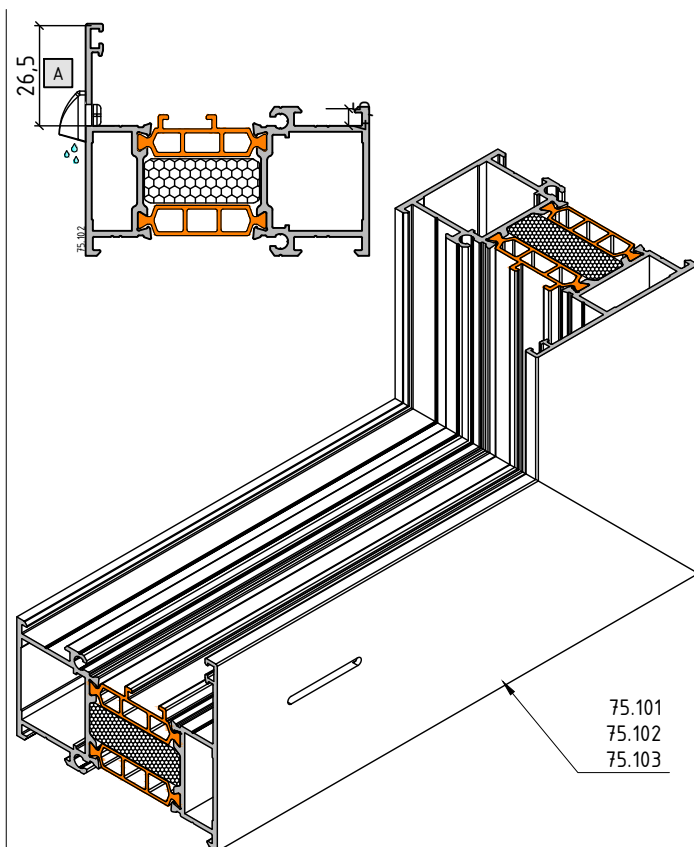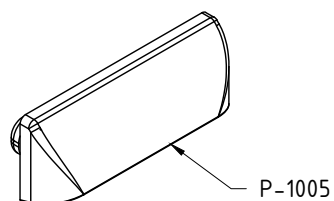

skyprof.com

ALUMINIUM SYSTEMS

